


NORDIC

Tøjdampner

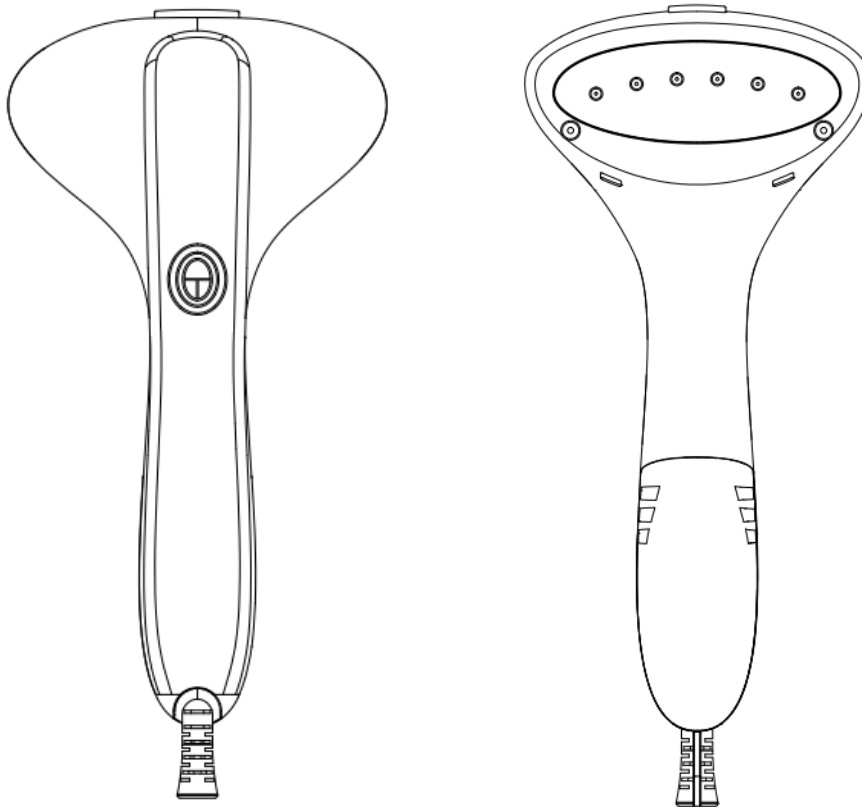

Læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

Brugsanvisningen findes online på følgende sprog:

Dansk: [https:// bonniershop.dk/dk-manual/steamer](https://bonniershop.dk/dk-manual/steamer)

Norsk: [https:// bonniershop.com/no-manual/steamer](https://bonniershop.com/no-manual/steamer)

Svensk: [https:// bonniershop.nu/se-manual/steamer](https://bonniershop.nu/se-manual/steamer)

Finsk: [https:// bonniershop.fi/fi-manual/steamer](https://bonniershop.fi/fi-manual/steamer)

Sikkerhedsanvisninger

Læs brugsanvisningen, før tøjdamperen tages i brug

Børn og personer under 18 må ikke bruge tøjdamperen.

Tøjdamperen og ledningen skal anbringes, så børn ikke kan nå dem.

Børn må ikke rengøre og vedligeholde tøjdamperen.

Tøjdamperen er ikke legetøj.

Tøjdamperen må ikke bruges af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn og har fået vejledning i brug af apparatet.

Advarsel

1. Kontrollér, at den spænding, der er angivet på tøjdamperens ledning, svarer til spændingen i det lokale elnet, før stikket sættes i stikkontakten.
2. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af forhandleren eller en autoriseret reparatør for at undgå fare.
3. Tag stikket ud af stikkontakten efter brug og før rengøring og vedligeholdelse af tøjdamperen.
4. Man må ikke trække i ledningen for at tage stikket ud af stikkontakten – træk altid i selve stikket.
5. Efterlad ikke tøjdamperen uden opsyn, når stikket er sat i en stikkontakt.
6. Der må ikke hældes varmt vand i vandbeholderen, da den vil blive deform.
7. Afbryd strømmen efter brug. Hæld overskydende vand ud, når tøjdamperen er kølet helt af.
8. Når du lægger tøjdamperen fra dig, mens den er varm eller tilsluttet strøm, må den ikke anbringes på en måde, så dampovedet berører underlaget.
9. Der skal anvendes destilleret vand.
10. Advarsel: Der må ikke tilsættes parfume, vand fra tørretumbler, eddike, magnetisk behandlet vand (f.eks. Aqua+), stivelse, afkalkningsmiddel, strygestivelse, kemisk afkalket vand eller andre kemikalier, da de kan få vandet til at sprutte, forårsage brune pletter og beskadige tøjdamperen.
11. Tøjdamperen må ikke nedsænkes i vand eller anden væske, og den må ikke skylles under rindende vand.

Forsigtig



1. Kontroller jævnligt, at ledningen ikke er beskadiget.
2. Vær forsigtig ved brug af tøjdamperen, da den udsender damp.
3. Damp og varmt vand kan forårsage forbrændinger. Damphovedet kan blive meget varmt og kan forårsage forbrændinger ved berøring.
4. Denne tøjdamper er kun beregnet til brug i private husholdninger.
5. Damp kan beskadige eller forårsage misfarvninger af visse væg- og dørbeklædninger.
6. Tøjdamperen må ikke bruges, når vandbeholderen er tom.
7. Du må ikke bruge din ubeskyttede hånd som underlag, når du damper tøj.
Træk i tøjets sider for at strække det. Damphovedet må ikke anbringes oven på ledningen efter brug.

Produktbeskrivelse


Designet er minimalistisk, let og brugervenligt. Den varme damp gør det muligt at udglatte forskellige tekstiler hurtigt, samtidig med at det fjerner støv og visse bakterier.

Indhold i æsken

1. Tøjdamper
2. Vandbeholder
3. Tekstilbørste

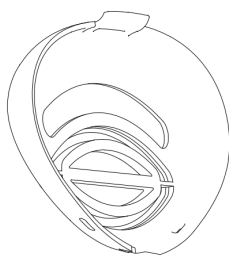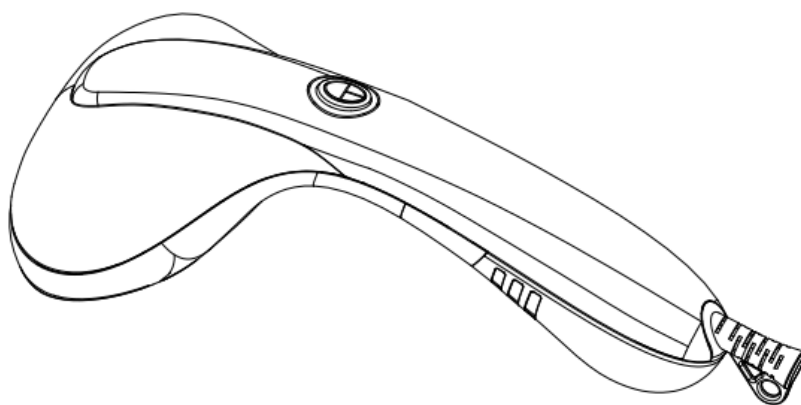



Tekstilbørste

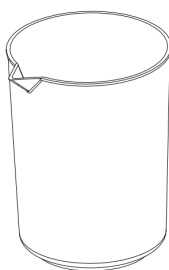

Vandbeholder

Før du tager tøjdampere i brug

Afmonter vandbeholderen ved at trække den i modsat retning af damphovedet. Fjern gummiproppen øverst på beholderen, og fyld den med destilleret vand. Ved at bruge destilleret vand undgår du, at tøjdampere kalker til. Sæt proppen i igen, og monter vandbeholderen på tøjdampere.

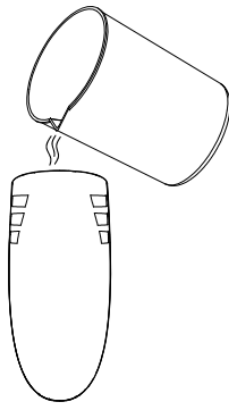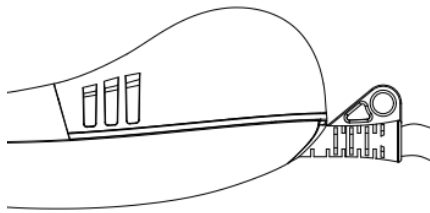

Sådan anvendes tøjdampere

1. Tænd tøjdampere. Kontrollampen lyser rødt. Efter ca. 25 sekunder slukker kontrollampen, hvilket angiver, at den rette temperatur er nået.

Tryk på dampknappen, som begynder at lyse grønt, hvorefter tøjdampere begynder at udsende en dampstråle.

Du må ikke trykke på dampknappen, hvis den røde lampe er tændt.

3. Hvis den røde lampe tænder, mens du damper, skal du slippe dampknappen og vente et par sekunder, indtil lampen slukker. Derefter kan du fortsætte med at bruge tøjdampere.

4. Når du bruger tøjdampere for første gang, skal du teste den på et stykke gammelt stof eller lignende, da den kan indeholde aflejringer af tørt pulver fra fremstillingsprocessen.

5. Damp tøjet ved at hænge det på en bøjle, trække forsigtigt i det med den ene hånd og begynde at dampe oppefra med den anden ved at trykke på dampknappen og bevæge damphovedet op og ned.

Dampen er varm. Du skal altid vende tøjdamperen, så dampstrålen udsendes i en retning væk fra dig.

Tøjdamperen må højst bruges i 30 minutter ad gangen. Hvis du ønsker at fortsætte med at bruge den efter de 30 minutter, skal du lade den køle af i en time, før du fortsætter.

Når du vil dampe tøj med knapper, f.eks. skjorter, jakker og bukser, bør du knappe den første knap for at gøre det nemmere at holde stoffet lige. Skjortelommer dampes ved at føre damphovedet opad, mens du presser mod stoffet. Ærmer dampes ved at begynde ved skulderområdet, hvorefter du bevæger damphovedet nedad. Fortsæt dampningen, mens du trækker ærmet skråt nedad med den anden hånd. Tøj med krave dampes ved, at du bevæger tøjdamperen vandret langs kraven. Bemærk: Tøjdamperen kan bruges til at opnå et naturligt look og til en hurtig opfriskning af tøjet.

Hold damphovedet lidt væk fra kjoler med flæser, rynkede strimler eller pailletter. Brug kun dampen til at løsne stoffet med. Du kan også dampe fra indersiden.

Tekstilbørsten, der følger med tøjdamperen, hjælper dampen med at trænge gennem stoffet, hvilket giver hurtigere og bedre resultater med tykke og kraftige stykker tøj som frakker og jakker. Børsten skal bruges sammen med dampen ved at trykke på dampknappen og derefter langsomt bevæge børsten langs stoffet.

Bemærk: Tag altid tøjdamperens stik ud af stikkontakten, før du monterer eller afmonterer børsten. Pas på – damphovedet er måske stadig varmt.

Efter brug

Tøm altid vandbeholderen efter brug for at undgå kalkaflejringer i tøjdamperen. Tryk på dampknappen for at tømme overskydende vand ud af tøjdamperen. Skyl vandbeholderen for at fjerne evt. aflejringer. Tør aflejringer af damphovedet med en blød klud og et ikke-slibende rengøringsmiddel.

Tekniske specifikationer

Produkttype: Håndholdt tøjdamper

Fremstillet i: Kina

Model: 912520/EM-602

Importør: Bonnier Publications

Nominel spænding: 220-240 V vekselstrøm

Nominel frekvens: 50 Hz

Nominel effekt: 1500 W

Certificering: CE/EMC

Miljøoplysninger

Apparater med dette symbol på, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Aflever i stedet apparatet til en genbrugsstation, eller kontakt kommunen.

