


NORDIC Steamer

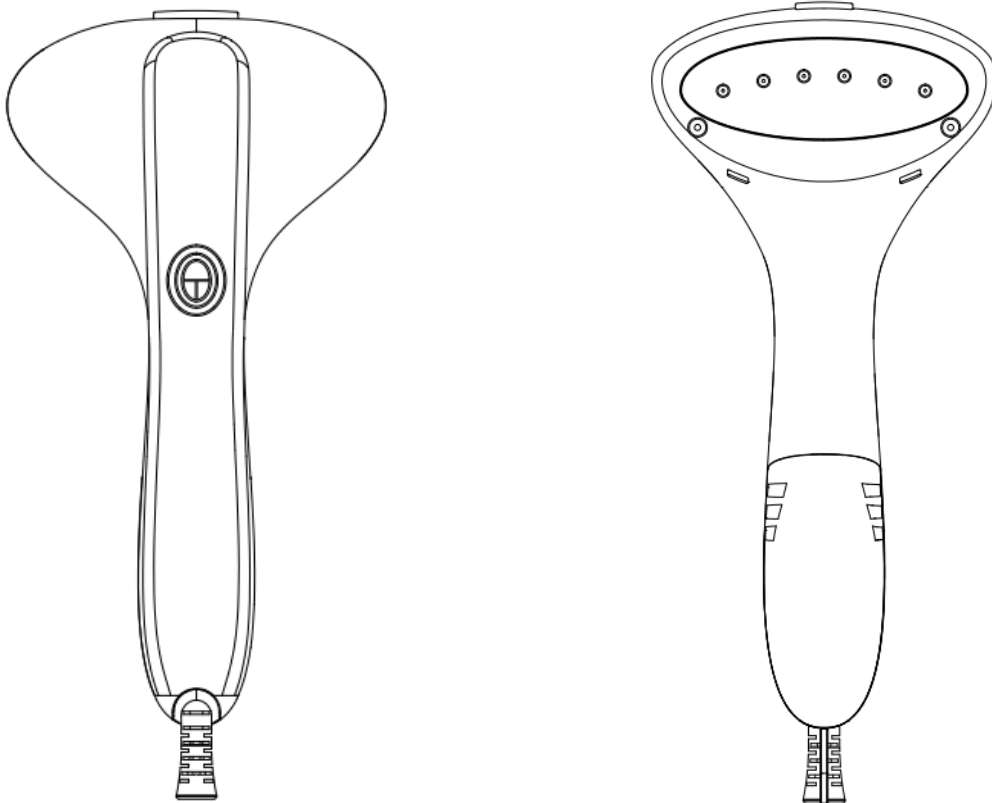

Les bruksanvisningen grundig før bruk.

Denne håndboken er tilgjengelig på følgende språk:

Norsk: [https:// bonniershop.com/no-manual/steamer](https://bonniershop.com/no-manual/steamer)

Dansk: [https:// bonniershop.dk/dk-manual/steamer](https://bonniershop.dk/dk-manual/steamer)

Svensk: [https:// bonniershop.nu/se-manual/steamer](https://bonniershop.nu/se-manual/steamer)

Finsk: [https:// bonniershop.fi/fi-manual/steamer](https://bonniershop.fi/fi-manual/steamer)

Sikkerhetsanvisning

Les bruksanvisningen før du bruker steameren

Barn og personer under 18 år skal ikke bruke steameren.

Steameren og ledningen må oppbevares utilgjengelig for barn.

Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde steameren.

Steameren er ikke et leketøy.

Steameren skal ikke brukes av personer (inkludert barn) som har reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring.

Advarsel

1. Kontroller at spenningen som er oppgitt på strømledningen, samsvarer med spenningen i stikkontakten før du kobler til steameren.
2. Hvis ledningen er skadet, må den byttes av en tekniker for å unngå farlige situasjoner.
3. Trekk ut støpselet etter bruk, og før du rengjør eller vedlikeholder steameren.
4. Ikke trekk i strømledningen for å trekke ut støpselet. Hold alltid i støpselet.
5. Ikke la steameren stå uten tilsyn når den er koblet til stikkontakten.
6. Ikke hell varmt vann i vanntanken. Da vil den bli deformert.
7. Etter bruk må du koble fra strømmen og helle ut overflødig vann etter at steameren er helt avkjølt.
8. Ikke plasser steameren på et sted hvor steamerhodet kommer i kontakt med overflaten mens steameren er varm eller koblet til strøm.
9. Bruk destillert vann.
10. Advarsler: Ikke tilsett parfyme, vann fra tørketrommelen, eddik, magnetisk behandlet vann (for eksempel Aqua+), stivelse, kalkfjerning, strykemiddel, vann hvor kalk har blitt fjernet kjemisk eller andre kjemikalier. Det kan føre til at vannsprut, brune flekker og skader på steameren.
11. Steameren må aldri nedsenkes i vann eller annen væske, og den må heller ikke skylles i vann.

Forholdsregler



1. Kontroller strømledningen regelmessig for å avdekke skader.
2. Vær forsiktig når du bruker steameren. Den slipper ut damp.
3. Damp og varmt vann kan føre til brannskader. Steamerhodet kan bli ekstremt varmt, og det kan forårsake brannskader hvis du tar på det.
4. Steameren er ikke ment for profesjonell bruk.
5. Damp kan skade eller misfarge enkelte typer vegg- eller dørfinisher.
6. Ikke bruk steameren med tom vanntank.
7. Ikke bruk bare hender som støtte når du steamer. Trekk i sidene av plagget for å strekke det. Ikke plasser steamerhodet på strømledningen etter bruk.

Produktbeskrivelse


Designen er minimalistisk, har lav vekt og er brukervennlig. Ved hjelp av varm damp kan du raskt glatte ut en rekke forskjellige typer tekstiler, men dampen kan også brukes til å fjerne støv og enkelte bakterier.

Nordic Steamer leveres med

1. Nordic Steamer
2. Vannbeholder
3. Tekstilbørste

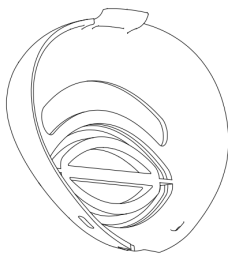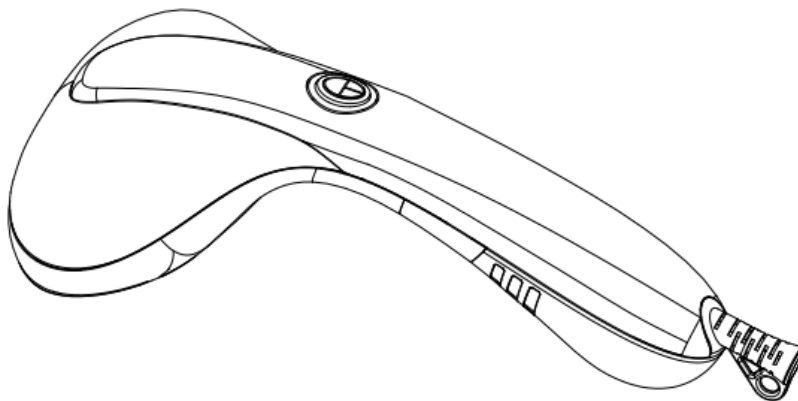

Tekstilbørste

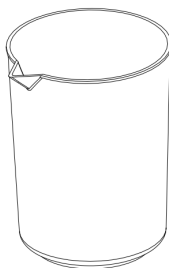

Vannbeholder



Før du begynner å bruke Nordic Steamer

Fjern vannbeholderen ved å trekke den i motsatt retning av dysen.

Fjern gummipluggen på toppen av beholderne, og fyll beholderen med destillert vann.

Da unngår du mineralavleiringer i dampsystemet.

Lukk pluggen igjen, og plasser beholderen.

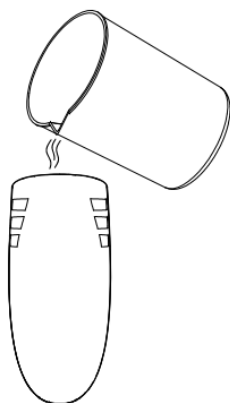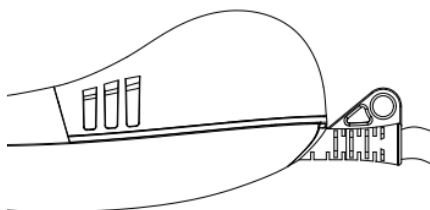

Bruke din Nordic Steamer

1. Slå på steameren. Indikatoren lyse rødt. Etter rundt 25 sekunder slukkes indikatoren for å varsle at riktig damptemperatur er oppnådd.

Trykk på dampknappen. Den lyser grønt, og dampstrålen aktiveres.

Ikke trykk på dampknappen hvis det røde lyset lyser.

3. Hvis det røde lyset slås på under bruk, må du vente i noen sekunder til det slukkes igjen før du trykker på knappen. Nå er steameren klar til bruk igjen.

4. Når du bruker steameren for første gang, må du prøve den på en gammel duk eller liknende, siden det kan være tørre pulverrester i steameren etter produksjonen.

5. Steam plagget ved å henge det på en kleshenger. Trekk lett i det med den ene hånden, og begynn å steame fra øverst på plagget med den andre hånden. Trykk på dampknappen, og beveg dampdysen opp og ned.

Dampen er varm. Du må alltid rette steameren slik at dampen er vendt bort fra deg. Ikke bruk steameren i mer enn 30 minutter kontinuerlig. Hvis du skal bruke den i mer enn 30 minutter, må du la den avkjøles i en time før du fortsetter.

For plagg som har knapper, for eksempel skjorter, jakker og bukser, kan du kneppe den første knappen, slik at det blir enklere å strekke ut stoffet. For skjortelommer beveger du damphodet oppover mens du presser mot stoffet. For å dampe ermer starter du fra skuldrene og beveger damphodet nedover. Steam mens du trekker ermet diagonalt ned med den andre hånden. For plagg med krage beveger du steameren horisontalt langs kragen. Merk: Steameren kan brukes til å skape en naturlig look og til rask damping.

Hold damphodet litt unna kjoler med rysjer eller paljetter. Bruk bare dampen til å løsne stoffet. Du kan også bruke dampen fra innsiden.

Tekstilbørsten gjør det enklere for dampen å penetrere stoffet, slik at du får raskere og bedre resultater når du damper tykkere plagg som frakker og jakker. Børsten må brukes sammen med dampen. Trykk på avtrekkeren, og beveg børsten sakte langs plagget.

Merk: Du må alltid koble fra strømmen før du monterer eller demonterer børsten. Vær forsiktig, damphodet kan være varmt.

Etter bruk

Tøm vannbeholderen etter bruk. Da unngår du mineralbelegg i steamersystemet. Trykk på steamknappen for å tømme steamsystemet for overflødig vann. Skyll vannbeholderen for å fjerne eventuelle belegg. Tørk belegg av damphodet ved hjelp av en fuktet klut og et ikke-slipende rengjøringsmiddel.

Tekniske egenskaper

Produktets navn: Handheld Garment steamer

Opprinnelsesland: Kina

Modell: 912520 / EM-602

Importør: Bonnier Publications

Nominell spenning: 220–240 V~

Nominell frekvens: 50 Hz

Nominell effekt: 1500 W

Sertifisering: CE/EMC

Miljøet

Apparater som er merket med symbolet, må ikke kastes i restavfallet. Lever produktet til nærmeste miljøstasjon, eller kontakt kommunen.

