


NORDIC Steamer vaatehöyrystin

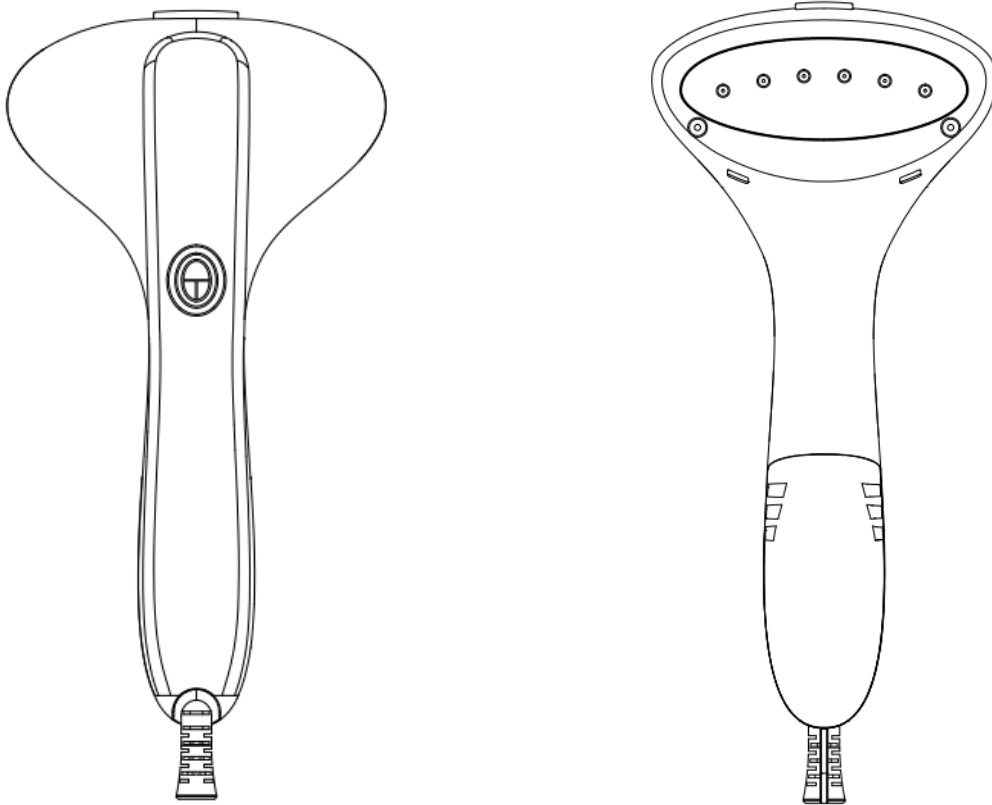

Lue käyttöopas huolellisesti ennen höyrystin käyttöä.

Käyttöopas on saatavilla verkossa seuraavilla kielillä:

Suomi: [https:// bonniershop.fi/fi-manual/steamer](https://bonniershop.fi/fi-manual/steamer)

Tanska: [https:// bonniershop.dk/dk-manual/steamer](https://bonniershop.dk/dk-manual/steamer)

Norja: [https:// bonniershop.com/no-manual/steamer](https://bonniershop.com/no-manual/steamer)

Ruotsi: [https:// bonniershop.nu/se-manual/steamer](https://bonniershop.nu/se-manual/steamer)

Turvallisuusohjeet

Lue käyttöopas ennen höyrystimen käyttöä.

Lapset ja alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää höyrystintä.

Säilytä höyrystin ja sen virtajohto lasten ulottumattomissa.

Lapset eivät saa myöskään puhdistaa tai huoltaa höyrystintä.

Höyrystin ei ole leikkikalua.

Höyrystintä eivät saa käyttää ilman valvontaa tai opastusta henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen tai henkinen toimintakyky tai heikot aistit. Tämä koskee myös lapsia.

Varoitus

1. Tarkista, että virtajohtoon merkitty jännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin kytket höyrystimen verkkovirtaan.
2. Vahingoittuneen virtajohdon saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valtuutettu korjaaja tai muu ammattihenkilö, jolla on tehtävään pätevyys.
3. Irrota höyrystimen virtajohto pistorasiasta aina käytön jälkeen ja ennen laitteen puhdistusta tai huoltoa.
4. Irrota virtajohto pistorasiasta aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.
5. Älä jätä höyrystintä ilman valvontaa, kun se on kytketty verkkovirtaan.
6. Älä lisää kuumaa vettä vesisäiliöön, koska säiliö voi menettää muotonsa.
7. Kytke käytön jälkeen virta pois päältä. Kun höyrystin on täysin jäähtynyt, kaada jäljelle jäänyt vesi pois.
8. Älä laske kuumaa tai virtalähteeseen kytkettyä höyrystintä alustalle niin että höyrystimen pää koskettaa alustaa.
9. Käytä höyrystimessä tislattua vettä.
10. Varoitus: Älä lisää vesisäiliöön hajusteita, kuivausrummun poistovettä, etikkaa, ionisoitua vettä (esim. Aqua+), tärkkiä, silitysainetta, kalkinpoistoainetta, vedenpehmennysainetta tai muita kemikaaleja, sillä ne voivat saada veden räiskymään, aiheuttaa tahroja tai vahingoittaa höyrystintä.
11. Höyrystintä ei saa missään tapauksessa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen eikä huuhdella juoksevan veden alla.

Tärkeää



1. Varmista aina ennen käyttöä, ettei virtajohto ole vahingoittunut.
2. Noudata varovaisuutta käyttäessäsi höyrystintä ja suihkuttaessasi höyryä.
3. Höyry ja kuuma vesi voivat aiheuttaa palovammoja. Höyrystimen pää voi kuumentua polttavan kuumaksi ja aiheuttaa kosketuksessa palovammoja.
4. Höyrystin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
5. Höyry saattaa aiheuttaa vahinkoa tai värimuutoksia joihinkin pintakäsittelyihin esimerkiksi ovissa tai seinissä.
6. Varmista, että höyrystimen säiliössä on käytettäessä aina vettä.
7. Älä pidä paljasta kättäsi vaateen takana tai tukena, kun käytät höyrystintä. Voit suoristaa vaatetta sivuista vetämällä. Älä kosketa höyrystimen päällä virtajohtoon käytön jälkeen.

Tuotekuvaus


Tuote on muotoilultaan pelkistetty niin että se on kevyt ja helppo käyttää. Kuuma höyry silottaa monenlaiset tekstiilit nopeasti, poistaa pölyä ja joitakin bakteereja.

Nordic Steamer -höyrystimen pakkauksen sisältö

1. Nordic Steamer -höyrystin
2. vesikannu
3. vaateharja

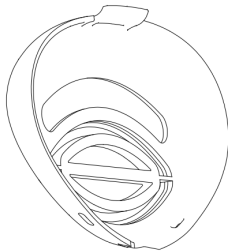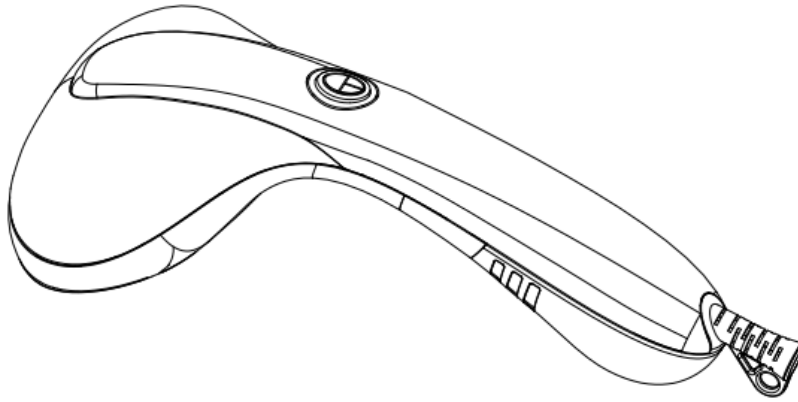

Vaateharja

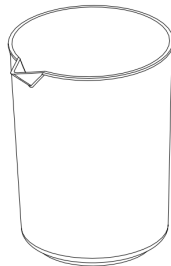



Vesikannu

Ennen Nordic Steamer -höyrystimen käyttöä

Irrota laitteen vesisäiliö vetämällä sitä suuttimesta pois päin.

Poista kumitulppa säiliön yläosasta ja täytä säiliö tislattulla vedellä. Tislattu vesi ehkäisee sakan muodostumista höyrystimeen.

Pane tulppa takaisin ja aseta säiliö takaisin paikalleen.

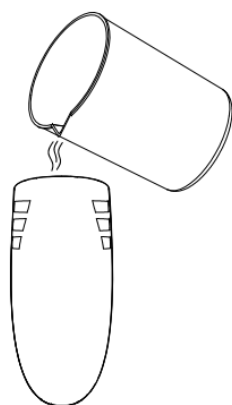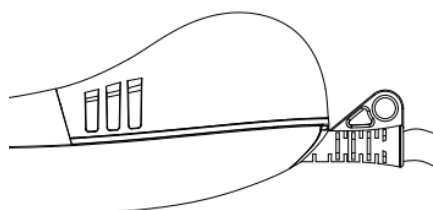

Nordic Steamer -höyrystimen käyttö

Höyrystimellä saat aikaan luonnollisen siistin ja viimeistellyn ilmeen nopeasti ja kätevästi.

1. Kytke höyrystin päälle. Punainen merkkivalo syttyy. Odota noin 25 sekuntia. Merkkivalo sammuu sen merkiksi, että höyry on saavuttanut oikean lämpötilan. Käynnistä höyrysuihku painamalla höyrypainiketta, jolloin vihreä merkkivalo syttyy. Jos punainen valo syttyy, älä paina höyrypainiketta.
2. Jos punainen valo syttyy silloin kun höyrytät, lopeta painikkeen painaminen muutamaksi sekunniksi tai kunnes punainen merkkivalo sammuu. Kun valo sammuu, höyrystin on taas käyttövalmis.
3. Kun käytät höyrystintä ensimmäistä kertaa, testaa höyryä ensin johonkin joutavaan kankaaseen, sillä höyrystimeen on saattanut jäädä valmistusprosessista jauhemaista jäämää.

4. Ripusta vaate höyryttämistä varten henkariin. Vedä vaatetta kevyesti toisella kädellä ja aloita höyryttäminen vaateen yläosasta: paina höyrypainiketta ja liikuta höyrystimen suutinta ylös ja alas.

Höyry on kuumaa. Osoita höyrystimen suutin aina poispäin itsestäsi.

Älä käytä höyrystintä yli 30 minuuttia yhtäjaksoisesti. Jos haluat käyttää höyrystintä pidempään kuin 30 minuuttia, anna höyrystimen jäähtyä tunnin ajan ennen kuin käytät sitä uudelleen.

Kun höyrytät napillisia vaatteita kuten kauluspaitoja, takkeja tai housuja, napita ylin nappi, niin kangas suoristuu helpommin. Höyrytä paitojen taskut liikuttaen höyrystimen suutinta kangasta pitkin ylös. Kun höyrytät hihoja, aloita olkapäästä ja liikuta höyrystimen suutinta alas ja vedä samalla hihaa viistosti ulospäin. Jos vaatteessa on kaulus, liikuta höyrystimen suutinta vaakasuunnassa kaulusta pitkin.

Pidä höyrystimen suutin hieman irti vaatteiden röyhelöistä, rimpsuista ja paljeteista. Käytä höyryä vain tekstiileihin. Voit myös höyryttää vaateen sisäpuolelta.

Vaateharja parantaa höyryn läpäisevyyttä ja nopeuttaa paksun ja painavan vaateen kuten takin höyryttämistä sekä parantaa lopputulosta. Vaateharjaa käytetään yhdessä höyryn kanssa: paina höyrypainiketta ja liikuta harjaa hitaasti vaatetta pitkin.

Huom! Irrota höyrystin aina virtalähteestä ennen kuin kiinnität harjaosan. Ole varovainen, höyrystimen pää voi olla kuuma.

Käytön jälkeen

Tyhjennä vesisäiliö aina käytön jälkeen, jotta höyrystimen järjestelmään ei muodostuisi sakkaa. Poista viimeisetkin pisarat painamalla höyrypainiketta. Huuhtelevesisäiliöstä mahdollinen sakka pois. Pyyhi mahdollinen sakka myös höyrystimen päästä kostealla liinalla ja hankaamattomalla puhdistusaineella.

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi: Kannettava vaatehöyrystin

Valmistusmaa: Kiina

Malli: 912520 / EM-602

Maahantuoja: Bonnier Publications

Nimellisjännite: 220–240 V~

Nimellistaajuus: 50 Hz

Nimellisteho: 1500 W

Sertifikaatti: CE/EMC

Ympäristö

Älä hävitä laitetta kotitalousjätteessä. Voit palauttaa sähkölaitteen SER-keräyspisteeseen tai suurimpiin sähkölaitteita myyviin liikkeisiin.

