

IPC360 – brugsanvisning


Nem at installere

- Du skal blot gå ind på Google Play eller APP Store for at downloade og installere IPC360 på din smartphone.
- Du kan også scanne VR-koden herunder med din smartphone for at komme til websitet:




Registrering

- Nye brugere skal registreres med en brugerkonto, inden de kan bruge funktionerne i IPC360.
- Tryk på 'Sign in' (log ind), og foretag registreringen ved at udfylde de ønskede oplysninger. TOCDu skal bruge din e-mailadresse til at oprette en ny konto. Tryk på 'Obtain' (hent) for at få tilsendt en verifikationskode til din mailboks, og indtast denne for at afslutte registreringen.
- Når du har indtastet din adgangskode, kan du logge ind på kontoen.

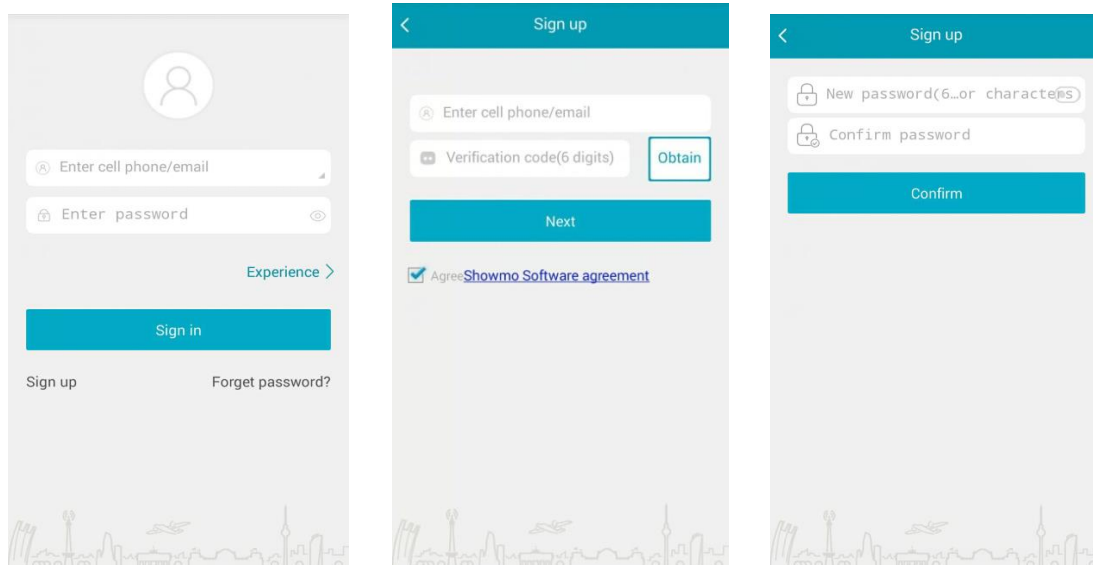Three screenshots of the IPC360 mobile app interface. The first screenshot shows the main sign-in/sign-up screen with fields for 'Enter cell phone/email' and 'Enter password', a 'Sign in' button, and links for 'Sign up' and 'Forget password?'. The second screenshot shows the 'Sign up' screen with fields for 'Enter cell phone/email', 'Verification code(6 digits)' (with an 'Obtain' button), a 'Next' button, and a checkbox for 'Agree Showmo Software agreement'. The third screenshot shows the 'Sign up' screen with fields for 'New password(6...or character@S)' and 'Confirm password', and a 'Confirm' button. All screens have a teal header with a back arrow and the title 'Sign up'.


Ny adgangskode

- Hvis du har glemt din adgangskode, skal du trykke på **Forgot password?** (Har du glemt din adgangskode?) for at komme til siden med ny adgangskode, indtaste din brugerkonto og en ny adgangskode.
- Der sendes en verifikationskode til din mailboks, der skal indtastes, for at du kan få lov til at ændre din adgangskode.

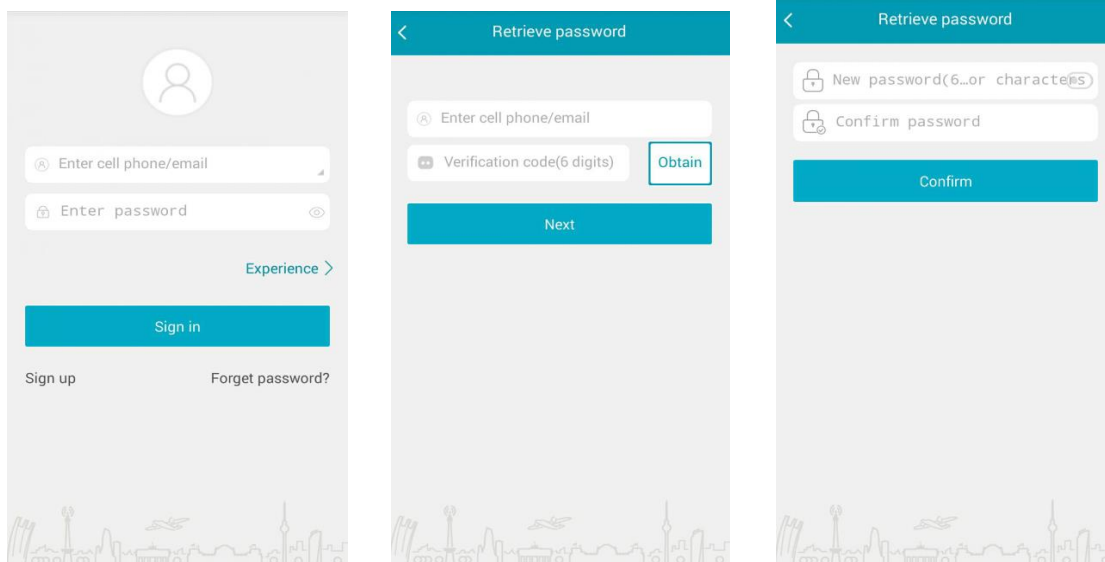


Log ind

- Når applikationen er indlæst, vises der en login-menu.
- Du skal indtaste din konto, der er den e-mailadresse, du brugte til at registrere dig, og din adgangskode.
- Tryk på 'Sign in' (log ind), og hovedmenuen vises.

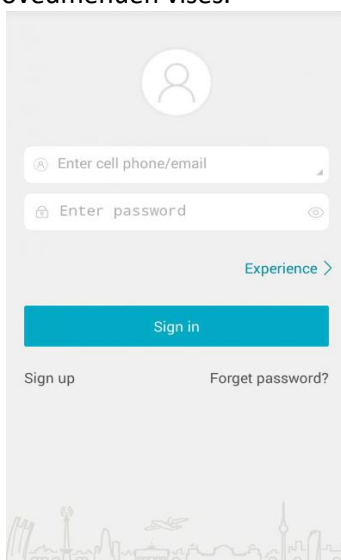


Hovedmenu

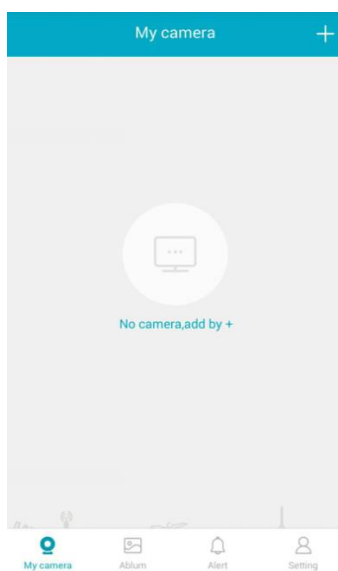


Tilføj kamera

- Når det røde lys på kameraet blinker, og det siger 'DiDi', skal du trykke på  for at tilføje et nyt kamera i hovedmenuen, når du er logget ind.
- Skru op for lyden på din mobiltelefon og sørg for at befinde dig i nærheden af kameraet.
- Der vil være en forsinkelse på et par sekunder, når du har indtastet adgangskoden for wi-fi-tilslutning.
- Når du hører en 'ding-dong'-lyd fra kameraet, skal du vente et par sekunder, mens kameraet etablerer forbindelse til netværket.

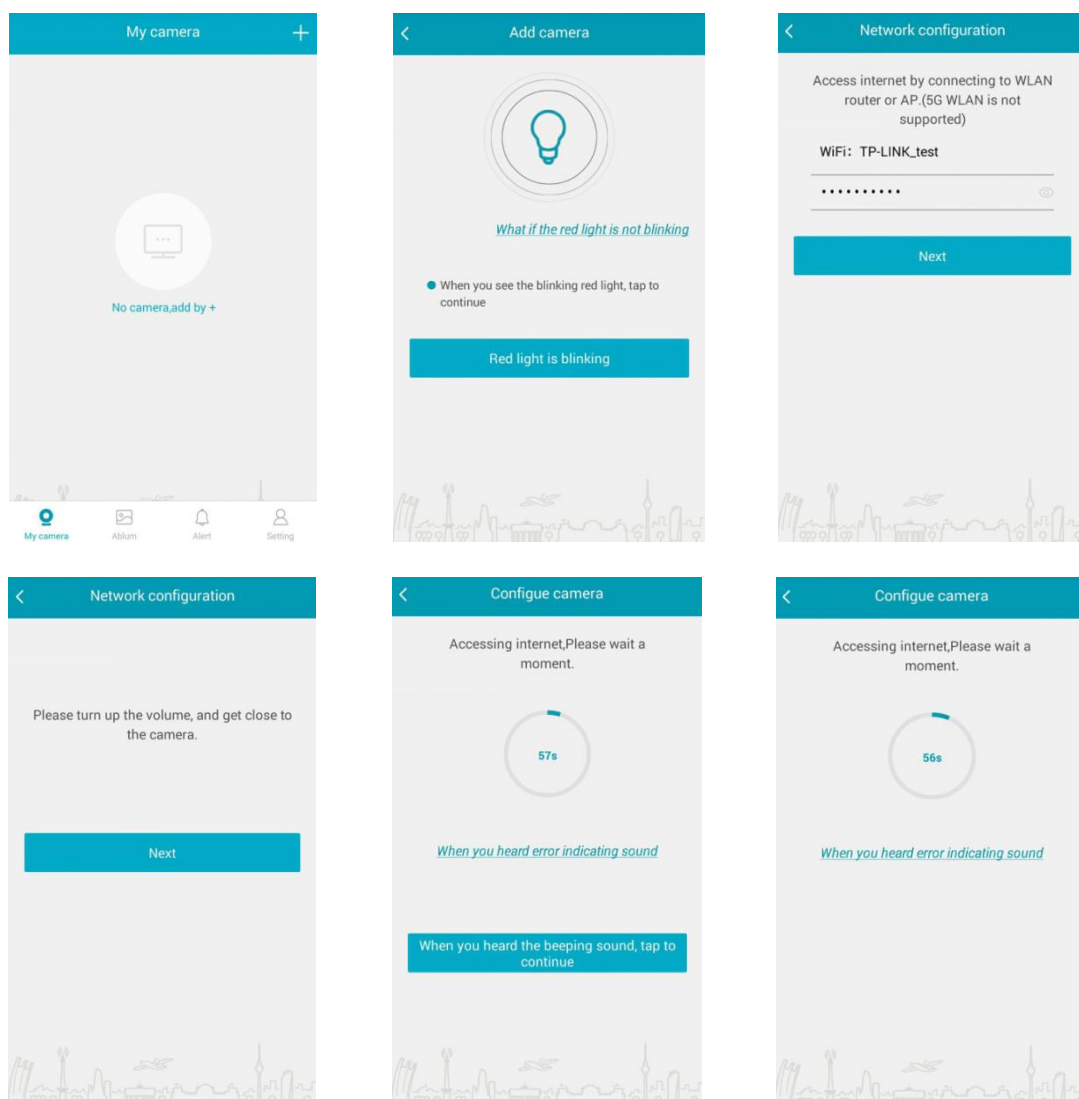

- Når du hører 'Camera ready' (kamera klar), skal du vente, indtil appen viser den side, hvor du kan indtaste navnet på kameraet (se herunder).

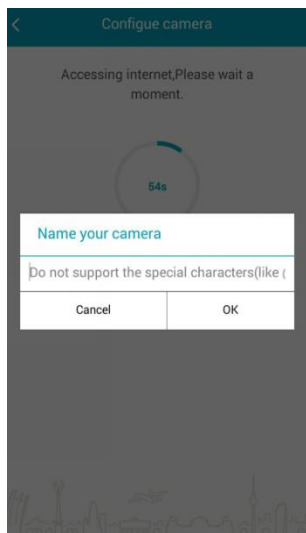

Vis

- Når du har tilføjet et nyt kamera, kan du også trykke på






180

Online



for at se live feed.

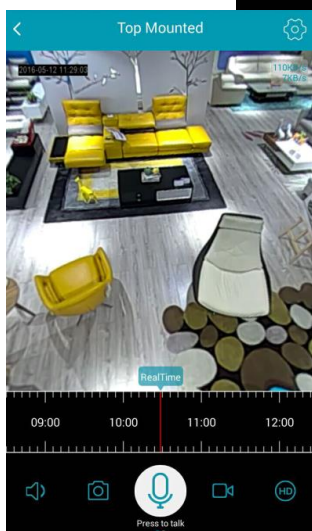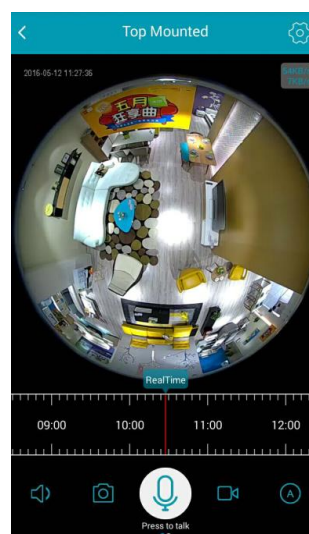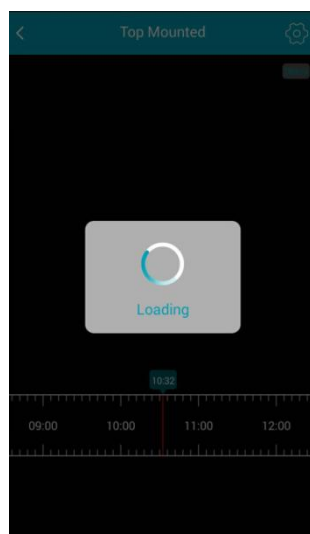


Tilslutter

Vis billede


3D-visning

- Appen understøtter panorama-3D-funktion. Du skal blot trykke på og trække live feed for at få 3D-funktion. Der kan også vælges funktionerne digitalt zoom og rotation.

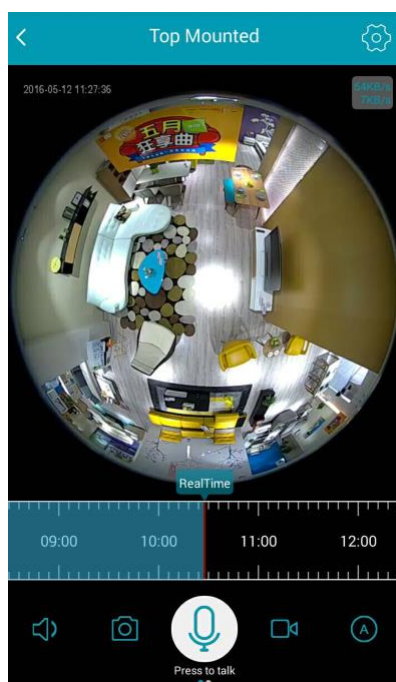


Ikon	Funktion
	Stop visning
	Kameraindstillinger
	SD-kortafspilning
	Lydknap
	Skærbillede
	Samtaleanlæg
	Start lokal optagelse
	Stop lokal optagelse
	Streamingopløsning: Selvjusterende, HD, fluency

Fjernbetjent afspilning

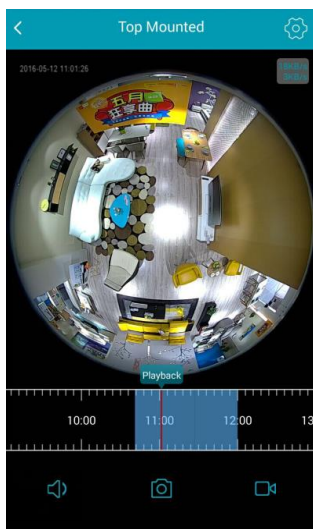


Når der indsættes et SD-kort i kameraet, kan appen afspille optagede videoer.

Tryk på , og vælg tidsperiode for afspilning.



Sluk for kameraet, inden du indsætter/fjerner mikro-SD-kortet. Hvis du ikke gør det, kan kameraet eller hukommelseskortet blive beskadiget.

Videodokumentation


Når der indsættes et mikro-SD-kort i kameraet, kan du trykke på  og vælge tidsperiode for afspilning. Tryk derefter på  for at starte lokal optagelse, og tryk på , når du er færdig med at optage. Find den fil, der hedder 'ipc360', i telefonens hukommelse og den video, der blev gemt i ipc360-optagelsesfilen. Du kan afspille videoen eller sende den til andre, hvis du optager videoen i din telefon.

Meddelelser


- Du kommer ind i meddelelsesmenuen ved at trykke på meddelelsesikonet  (Besked) i hovedmenuen.
-  (Besked) betyder ulæste meddelelser.
- Tryk på beskedinformation i beskedmenuen.
- Kun beskedinformation vises på brugerens smartphone/tablet.
- Beskedbillederne kan ses og downloades fra SD-kortet i kameraet ved at trykke på ny information  på beskedlisten.
- Du kan slette beskedbilleder, når du har valgt dem.




Sluk for kameraet, inden du indsætter/fjerner mikro-SD-kortet. Hvis du ikke gør det, kan kameraet eller hukommelseskortet blive beskadiget.

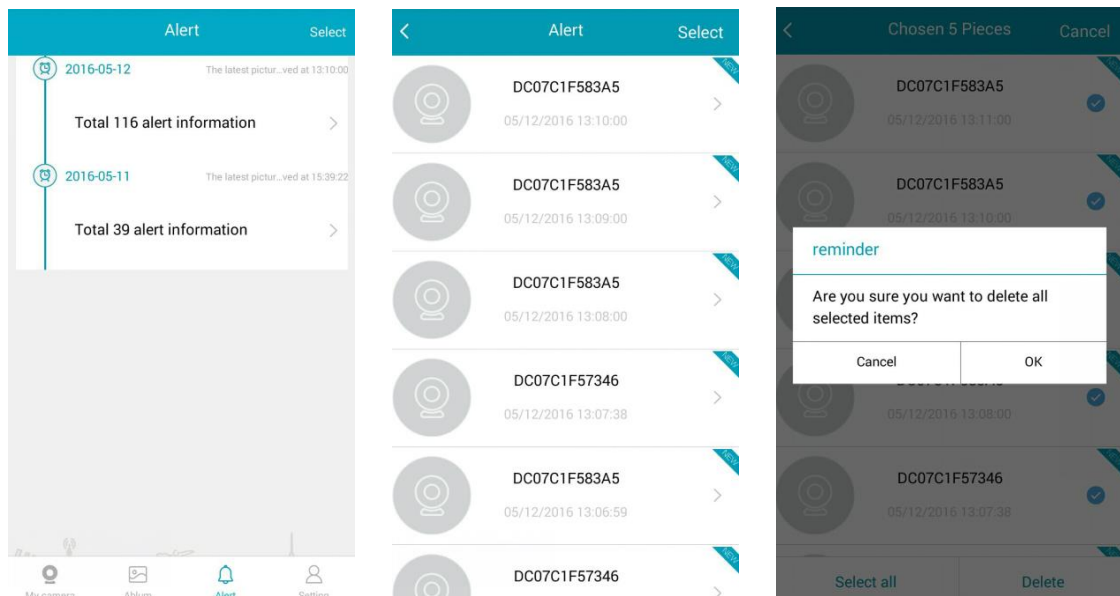

Styring af enheden

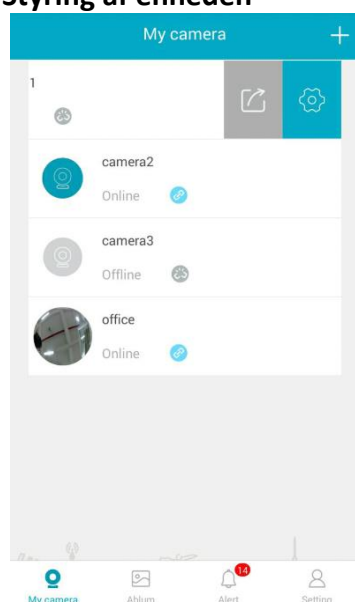

Tryk på  i hovedmenuen/siden for afspilning af video for at gå ind i menuen for opsætning af kameraet.



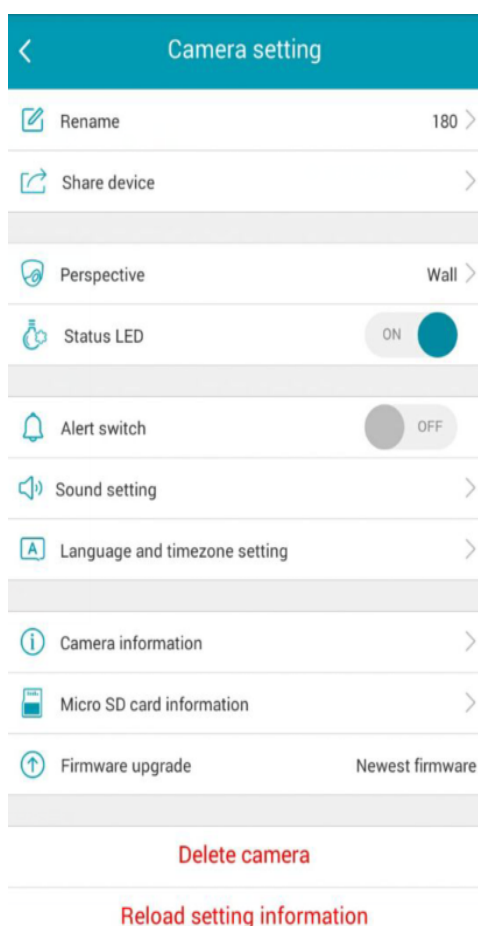


Disse funktioner kan vælges under opsætning af enheden:

- (1) Giv kameraet et nyt navn
- (2) Del enheden
- (3) Perspektiv
- (4) Opkaldslys: Tænd/sluk for opkaldslys
- (5) Besked: Tænd/sluk for beskedfunktion
- (6) Lyd: Indstil eller tænd/sluk for stemmefunktion
- (7) Sprog og tidszone: Indstil sprog og tidszone for kameraet
- (8) Se kamerainformation, f.eks. firmwareversion, Mac-adresse for enheden
- (9) Tjek status for mikro-SD-kort
- (10) Tjek, om der er opdateringer til firmware
- (11) Slet kamera
- (12) Genindlæs opsætningsinformation



Del kamerafeed

- Med appen kan du dele videofeed fra dit tilsluttede kamera med andre brugere.
- Tryk på  i hovedmenuen eller på  Share device (del enhed) i menuen for opsætning af kameraet for at gå ind i menuen for del enhed.
- Klik på ikonet  i øverste, højre hjørne af brugsanvisningen.
- Indtast den brugerkonto, du ønsker at dele videofeed med, og tryk på 'OK'.
- Tryk på  i højre side af det delte brugerkonto-ID for at stoppe deling af videofeed.

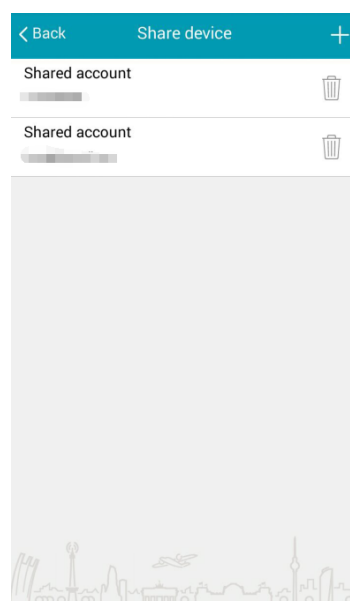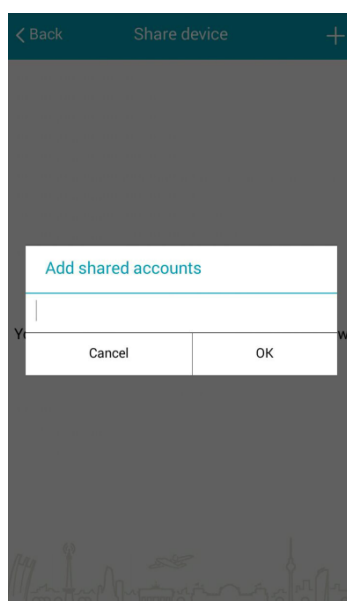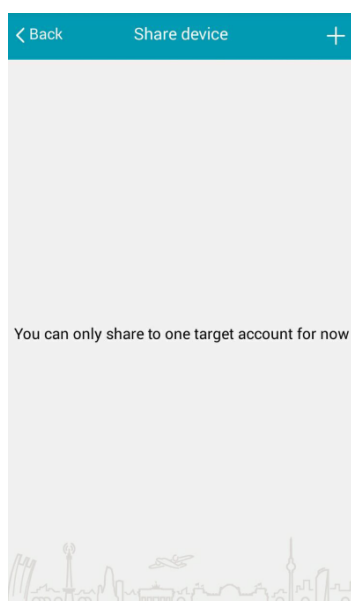


Perspektiv

- Perspektivet for den viste video kan indstilles afhængig af, hvor kameraet er monteret.
- Tryk på fanen for perspektiv i menuen for opsætning af kameraet for at komme til opsætning af perspektiv.
- Vælg 'Top View' (visning fra oven) for kameraer, der er monteret i loftet, og tryk på Finish (afslut).
- Vælg 'Wall View' (visning fra siden) for kameraer, der er monteret på væggen, og tryk på Finish (afslut).

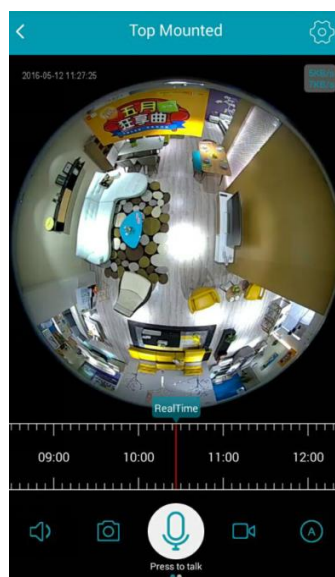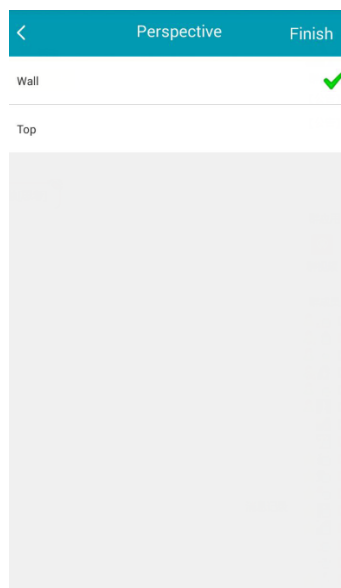


Loftvisnin

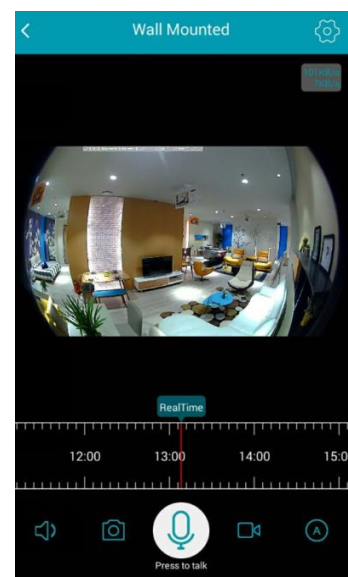

Vægvisnin




Voiceover

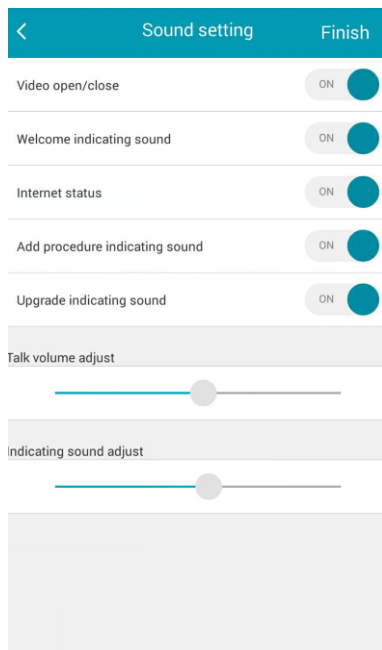

- Kameraets opsætning af voiceover kan indstilles i menuen for opsætning af lyd.
- Tryk på fanen Voice (stemme) i menuen til opsætning af enheden for at komme ind i menuen til opsætning af stemme.
- Indstillingerne for voiceover kan sættes på til/fra for video, velkommen, internetstatus og opgradering.
- Lydstyrke for to kommunikations- og voiceover-meddelelser kan også indstilles separat.

Sprog og tidszone

- Kameraets opsætning af tidszone og sprog kan indstilles i menuen til sprog og tidszone.
- Tryk på fanen 'Language and Timezone' (sprog og tidszone) i menuen til opsætning af kameraet.
- Tryk på 'Language setting' (opsætning af sprog) for at komme til menuen for opsætning af sprog, hvor det relevante sprog kan vælges.
- Tryk på 'Timezone setting' (opsætning af tidszone) for at komme til menuen for tidszone, hvor den relevante tidszone kan vælges ved at trykke på den relevante fane.

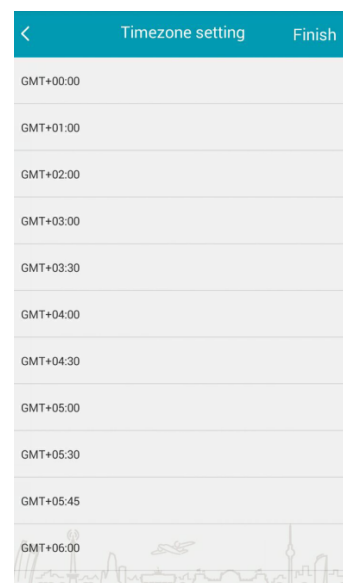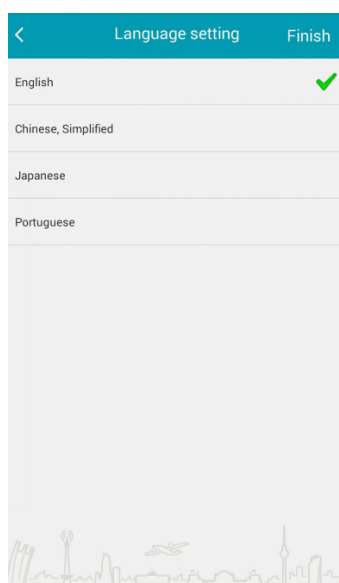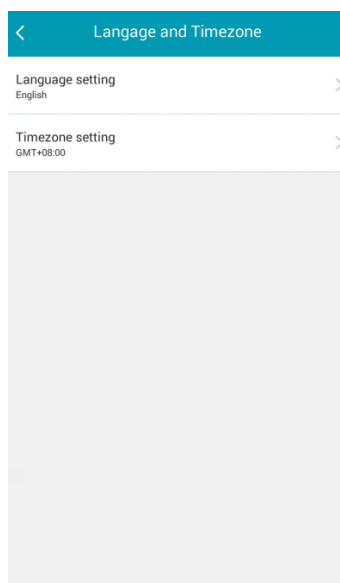


Kamerainformation

Camera information	
Camera model	XM1101-W
WLAN SSID	TP-LINK_test
Firmware version	General_XM1101_W(C)_2016_4_13 10:51:39
IP address	192.168.21.104
MAC address	DC:07:C1:F5:29:C2
	


- Menuen for kamerainformation viser information om kameraet, herunder kameramodel, WLAN SSID for tilslutning af kameraet, firmwareversion, IP-adresse og Mac-adresse.
- Tryk på fanen for 'Camera information' (kamerainformation) for at komme til menuen for kamerainformation.

Information om mikro-SD-kort

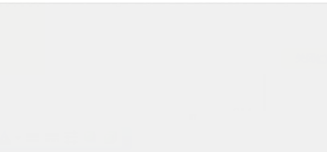Micro SD card information	
Video	
Status	Normal
Total capacity	58858M
Remaining capacity	0M
Picture	
Status	Normal
Total capacity	2048M
Remaining capacity	0M
	

- Menuen for information om mikro-SD-kortet viser status for TF-kortet. Der oprettes to opdelinger i TF-kort, video og billede. Den samlede og resterende kapacitet vises.
- Tryk på fanen 'Micro SD card information' (information om mikro-SD-kort) for at komme til menuen for kamerainformation.

App-indstillinger

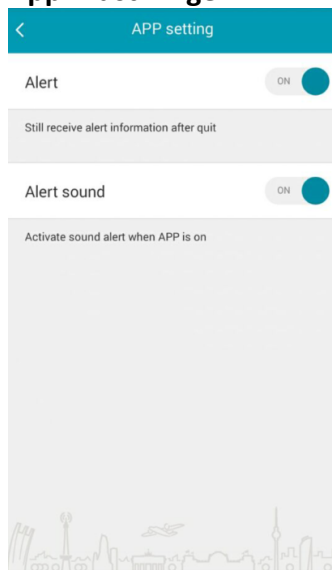


Tryk på  [Setting](#) (indstillinger) for at komme til app-indstillinger.

Du kan stadig modtage beskeder, når du går ud, hvis du vælger beskedmeddelelse.

Du kan aktivere lydbesked, når appen er aktiveret.


Feedback

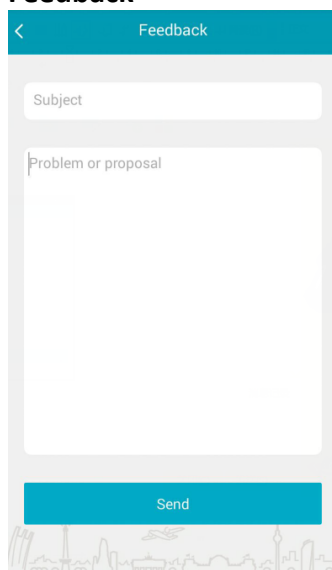

Tryk på  [Setting](#) (indstillinger) for at gå til feedback.

Her kan du sende os feedback, forslag eller de eventuelle spørgsmål, du har, eller de problemer, du oplever.


Om

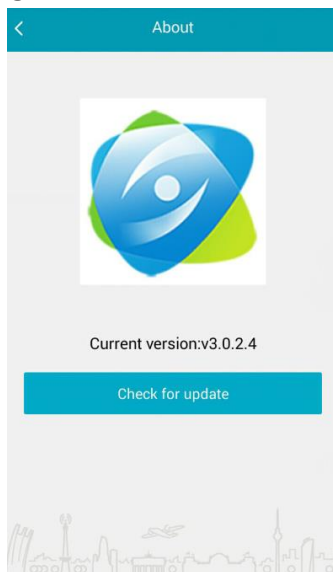

Tryk på  [Setting](#) (indstillinger) for at gå til feedback.

Tjek opdateringer: Se, om den aktuelle app er den nyeste version.

Skift adgangskode

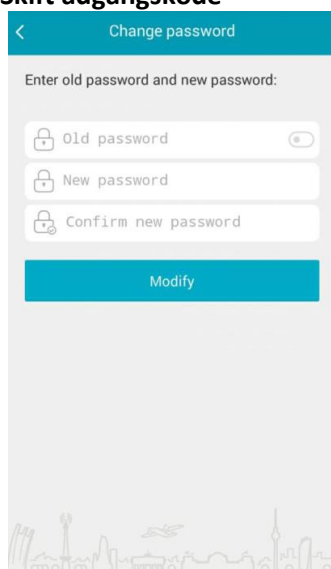

- Tryk på  [Setting](#) (indstillinger) og vælg 'Change password' (skift adgangskode) for at ændre brugerens adgangskode.
- Du skal indtaste din gamle adgangskode.

Nulstilling af kameraet

- Du skal nulstille kameraet i følgende tilfælde:
 1. Ved ændring af wi-fi-navn og -adgangskode
 2. Ved ændring af wi-fi-router
 3. Ved ændring af bruger ved paring med kameraet
- Sørg for, at kameraet er i aktiv tilstand.
- Indsæt enden af et værktøj til fjernelse af SIM-kort eller en lille, tynd papirklips i hullet til nulstilling på kameraet (se billederne herunder).
- Tryk værktøjet lige ind.

Fejlfinding

Problem	Handling
Jeg har glemt mit bruger-ID/min adgangskode.	- Gå til 'Side for login → Har du glemt din adgangskode?', og indtast den registrerede e-mailadresse, så vi kan sende dig en ny adgangskode. - Det kan være registreret som spam afhængig af den pågældende e-mailservers politik. - Når du har logget på, anbefales det at ændre den midlertidige adgangskode.
Der er ikke forbindelse mellem kameraet og wi-fi-routeren.	- Hvis indikator-LED'en på kameraet for trådløst internet slukkes for ofte, betyder det, at kameraet ikke er placeret på et sted, der er optimalt for tilslutning til trådløst internet, og det anbefales at placere kameraet i nærheden af den trådløse hub og forsøge at tilslutte igen. - Tjek adgangskoden for wi-fi-forbindelsen, og forsøg igen.
Videofeed i realtid afbrydes midlertidigt.	- Videofeed fra kameraet kan være forsinket pga. forsinkelse i netværksforbindelsen. Kontrollér, at kameraet er monteret på et sted med korrekt trådløs kommunikation.
Der er ingen lyd på videoen.	- Kontrollér, at lydikonet i menuen for videoafspilning er tændt, eller kontrollér, at der er tændt for lyden i din smartphone-app.