

IPC360 Manual




Lätt att installera

- Gå in på Google Play Store eller APP Store och ladda ner IPC360 till din smarttelefon.
- Eller så kan du skanna följande QR-kod med din smarttelefon, vilket tar dig till:



Registrering

- Nya användare ska registrera ett användarkonto innan de kan använda IPC360-funktionerna.
- Tryck på "Logga in" och slutför registreringen genom att ange obligatoriska uppgifter. TOCA använd din e-postadress för att skapa ett nytt konto. Tryck på "Ta emot" för att få en verifikationskod till din e-post, fyll i den för att slutföra registreringen.
- Efter att du har fyllt i ditt lösenord kan du logga in på kontot.

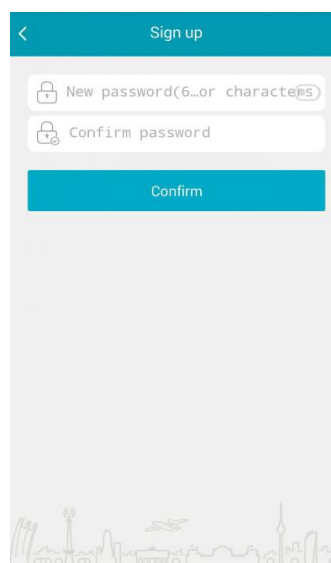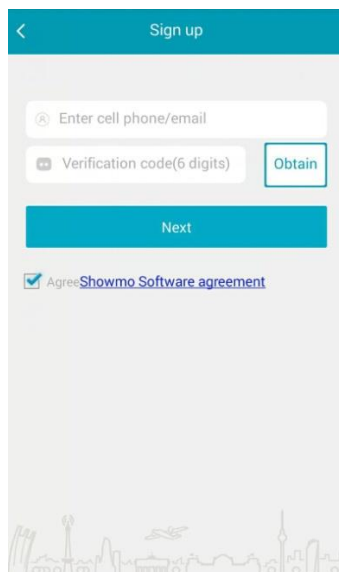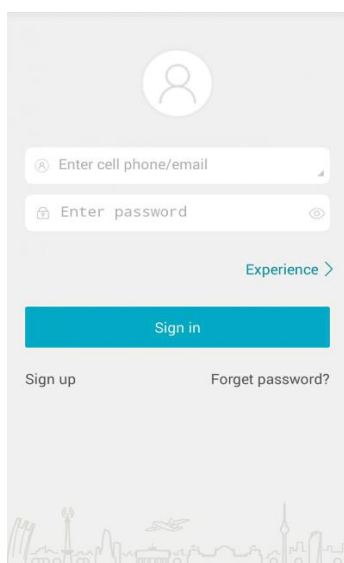

Återställande av lösenord

- Om du har glömt ditt lösenord kan du trycka på **Forgot password?** för att komma in på sidan där du återställer ditt lösenord genom att fylla i ditt användarnamn och nya lösenord.
- En verifikationskod skickas till din e-postadress och du måste ange den för att godkänna ändringen av ditt lösenord.


The first screenshot shows the main login screen with a 'Forgot password?' link. The second screenshot, titled 'Retrieve password', shows the user entering their cell phone/email, receiving a verification code, and clicking 'Next'. The third screenshot, also titled 'Retrieve password', shows the user entering a new password and confirming it, with a 'Confirm' button at the bottom.

Inloggning

- När applikationen startar visas inloggningsmenyn.
- Fyll i dina inloggningsuppgifter: den e-postadress du använde för att registrera dig och ditt lösenord.
- Tryck på "Logga in" så kommer huvudmenyn att visas.







The screenshot shows the login screen with a 'Sign in' button. It includes fields for 'Enter cell phone/email' and 'Enter password', a 'Forgot password?' link, and a 'Sign up' link. There is also an 'Experience >' link.

Huvudmeny

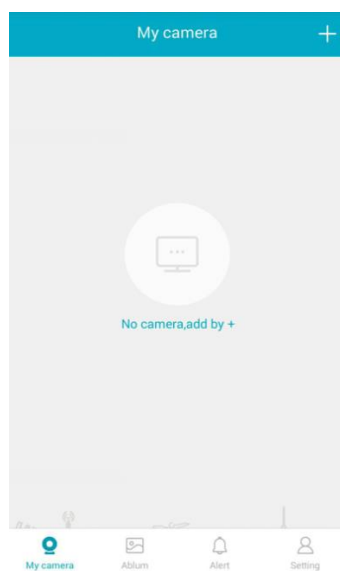


Lägga till kamera

- När kamerans röda lampas blinkar och ljudet "didi" hörs kan du trycka på  för att lägga till en ny kamera i huvudmenyn efter att du har loggat in.
- Höj volymen på din mobiltelefon och se till att du har kameran i närheten.
- Det kommer att ta några sekunder efter att du har fyllt i lösenordet för wifi.
- När du hör ett "dingdong" från kameran ska du vänta några sekunder medan kameran kopplar upp sig på nätverket.

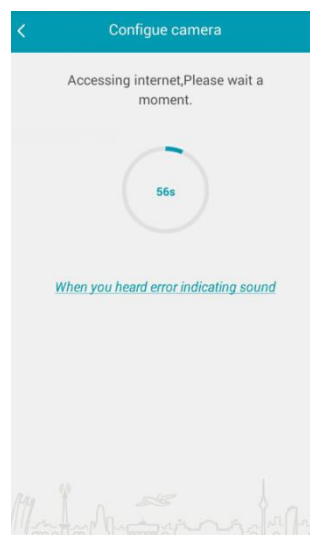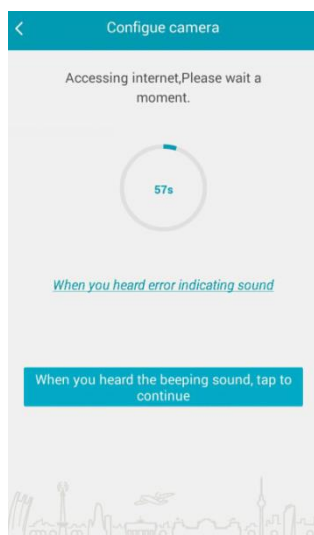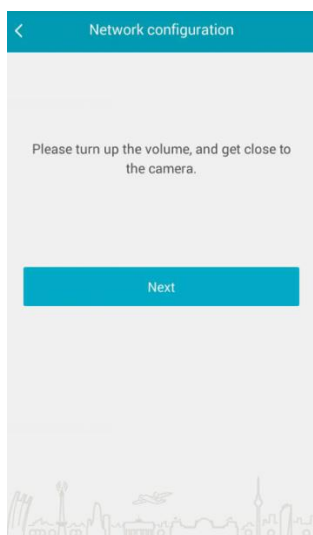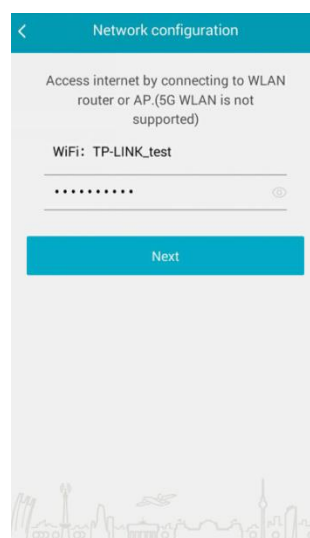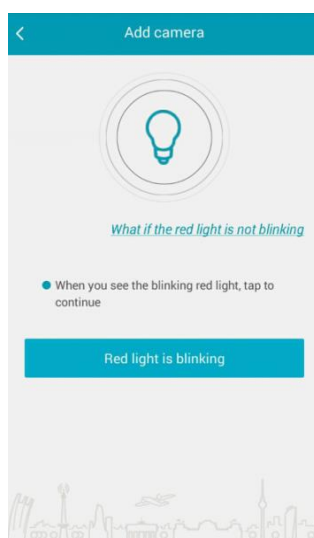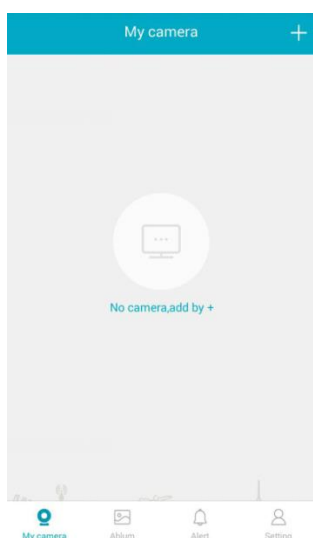

- När du hör "Camera ready" ska du vänta tills appen visar sidan där du ska fylla i kameranamnet (se nedan).

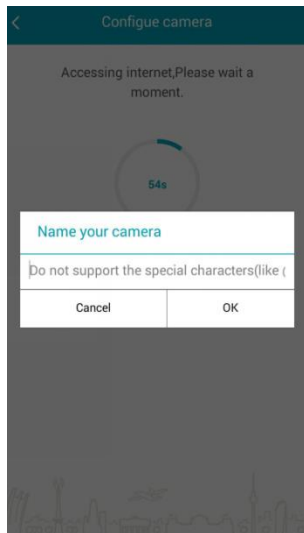

Förhandsvisning

- Efter att du har lagt till en ny kamera kan du även trycka på






180

Online



för att se livevisning.

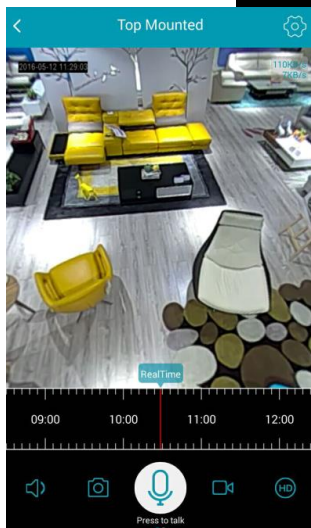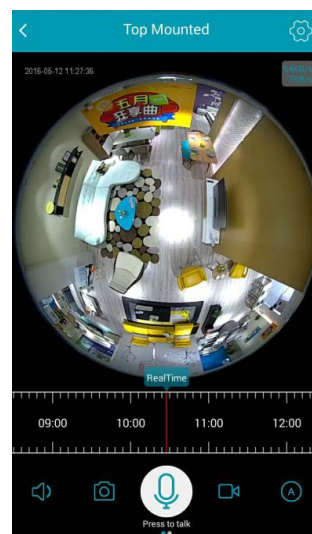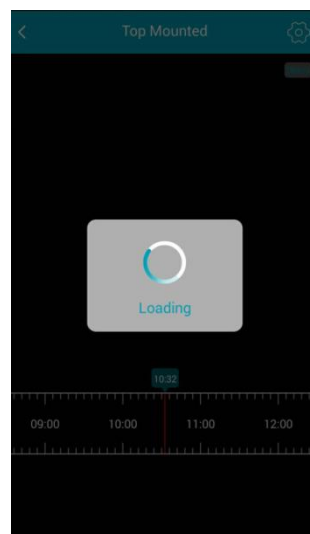


Ansluter

Förhandsvisa bild


Skapa 3D-bild

- Appen stöder en 3D-panoramafunktion, tryck och dra livevisningen för att använda 3D. Det finns även digital zoom och rotationsmanövrering.

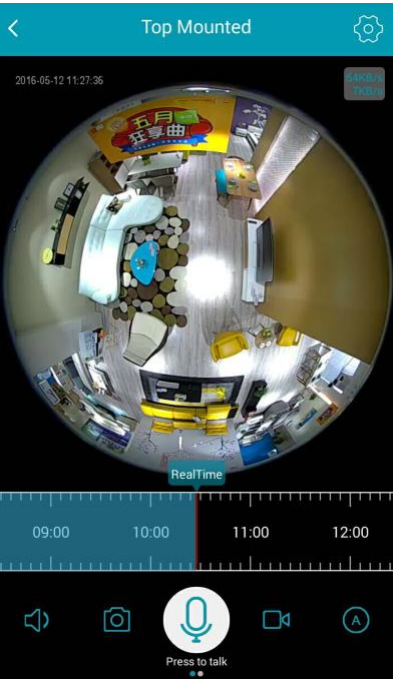

Ikon	Funktion
	Avsluta förhandsvisning
	Kamerainställning
	Uppspelning från SD-kort
	Knapp för att byta ljud
	Skärmdump
	Mikrofon
	Påbörja lokal inspelning
	Avsluta lokal inspelning
	Strömningsupplösning: Anpassad, HD, "Fluent"

Fjärrstyrd uppspelning

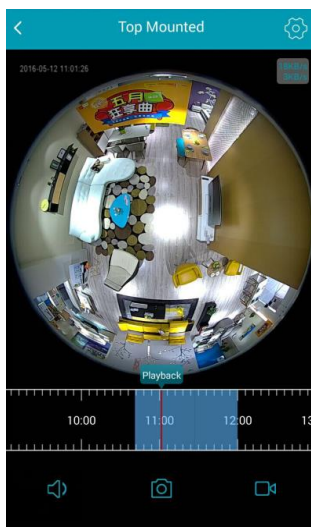

När ett mikro SD-kort förs in i kameran kan appen spela upp inspelat videomaterial.

Tryck på  och välj tidsperioden du vill spela upp.



Stäng av kameran innan du sätter i/tar ur mikro SD-kortet. Om du inte gör det kan det leda till skador på kameran eller minneskortet.

Videoinspelning




När ett mikro SD-kort förs in i kameran kan du trycka på  och välja vilken tidsperiod du vill spela upp. Tryck sedan på  för att påbörja en lokal inspelning och tryck på  när du har avslutat inspelningen. Hitta en fil som kallas "ipc360" i telefonens minne och videon som sparats i ipc360-filen. Du kan spela upp videon eller skicka den till andra om du sparar videon på din telefon.

Meddelanden


- Meddelandemenyn kan öppnas genom att trycka på meddelandeikonen  i huvudmenyn.
-  visar att det finns olästa meddelanden.
- Tryck på meddelandeinformationen i meddelandemenyn.
- Det är endast larminformation som skickas med pushnotiser till användarens smarttelefon/surfplatta.
- Du kan visa larmbilderna och ladda ner dem från SD-kortet i kameran genom att trycka på den nya informationen  i meddelandelistan.
- Du kan radera larmbilderna när du har markerat dem.




Stäng av kameran innan du sätter i/tar ur mikro SD-kortet. Om du inte gör det kan det leda till skador på kameran eller minneskortet.

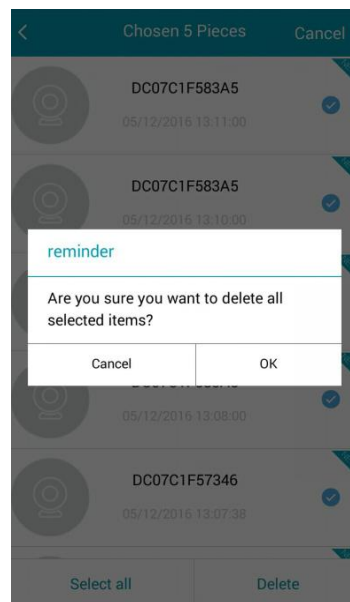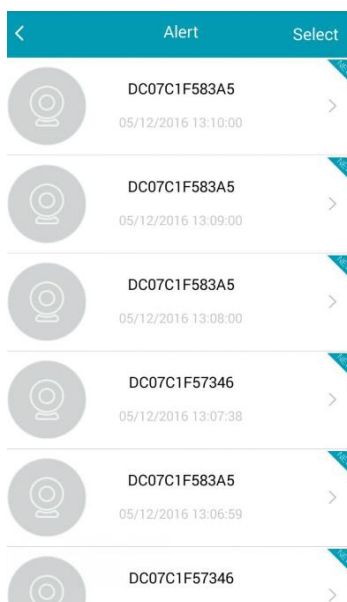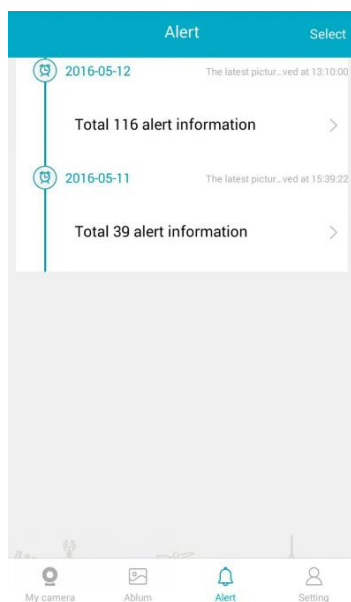

Enhetsinställningar

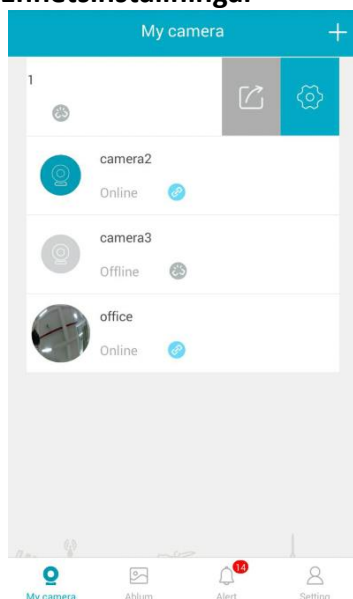

Tryck på  i huvudmenyn/videospelningssidan för att öppna kamerainställningsmenyn.



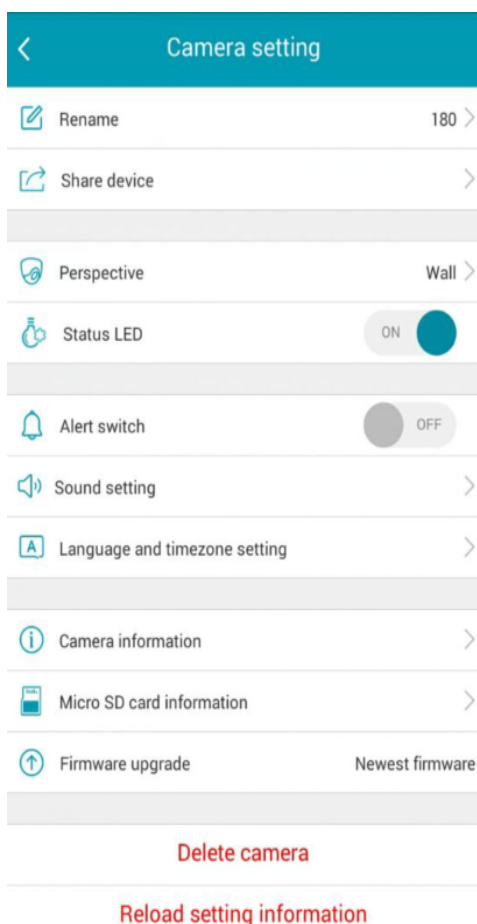


Följande alternativ finns i enhetsinställningarna:

- (1) byt namn på kamera
- (2) dela enhet
- (3) perspektiv
- (4) status-LED: Slå på/av status-LED
- (5) meddelande: Slå på/av meddelandefunktionen
- (6) ljud: Justera eller slå på/av ljud
- (7) språk och tidszon: Ställ in kamerans språk och tidszon
- (8) kamerainformation, såsom version för fast programvara och enhetens MAC-adress
- (9) kontrollera statusen för mikro SD-kortet
- (10) kontrollera om det finns uppdateringar för den fasta programvaran
- (11) radera kameran
- (12) ladda om inställningsinformation.



Dela videosändning

- Appen möjliggör delning av videosändning från din inkopplade kamera till två andra användare.
- Tryck på  i huvudmenyn eller  Share device i kamerainställningsmenyn för att öppna menyn för att dela enhet.
- Tryck på -ikonen i övre högra hörnet av manualen.
- Fyll i det användarkonto du vill dela videosändningen med och tryck på "OK".
- Tryck på  till höger av det delade användar-ID:t för att avsluta delningen.

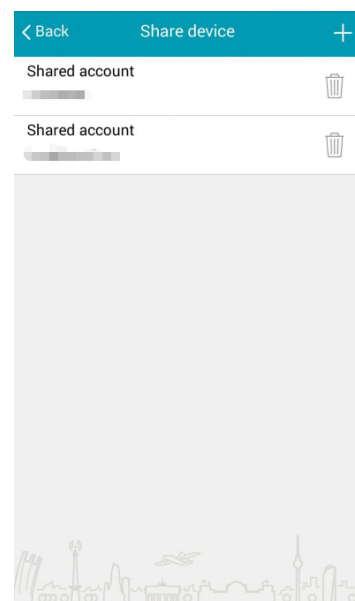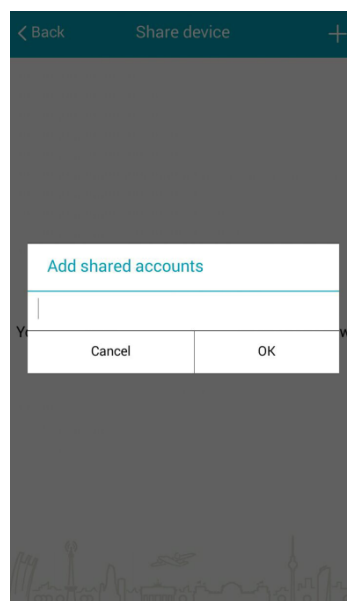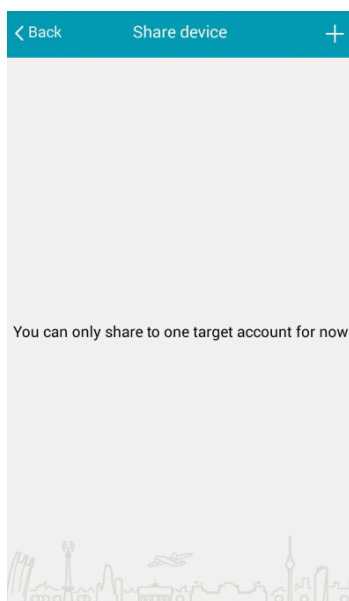

Perspektiv

- Perspektivet för videovisningen kan justeras beroende på var kameran är monterad.
- Tryck på "Perspektiv" i kamerainställningsmenyn för att öppna perspektivinställningarna.
- Välj vy ovanifrån för en takmonterad kamera och tryck på slutför.
- Välj vy från vägg för en väggmonterad kamera och tryck på slutför.

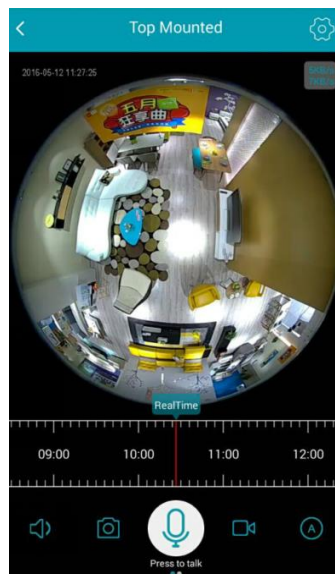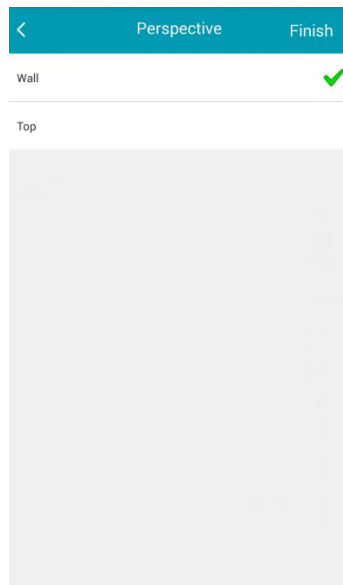


Vy



Vy från




Ljud

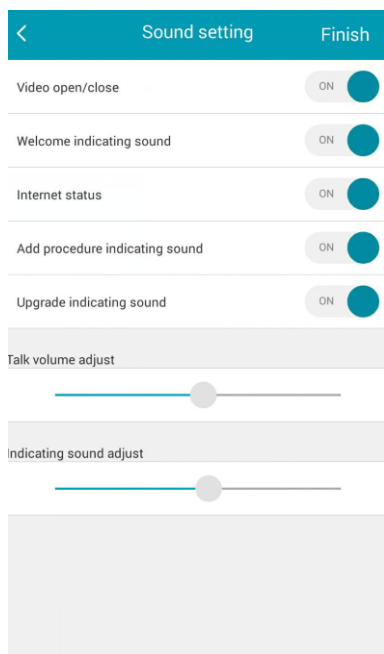

- Kamerans röstinställningar kan justeras i ljudinställningarna.
- Tryck på "Ljud" i enhetsinställningsmenyn för att öppna röstinställningsmenyn.
- Du kan slå på/av röstinställningen och video samt anpassa välkomstljud, ljud för internetstatus och ljud för uppgraderingsindikation.
- Volymen för röst och meddelanden kan justeras separat.

Språk och tidszon

- Kamerans tidszon och språkinställningar kan justeras i språk- och tidszon-menyn.
- Tryck på "Språk och tidszon" i kamerainställningsmenyn.
- Tryck på "Språk" för att öppna språkinställningsmenyn där du kan välja språk.
- Tryck på "Tidszon" för att öppna tidszonsmenyn där du kan välja tidszon.

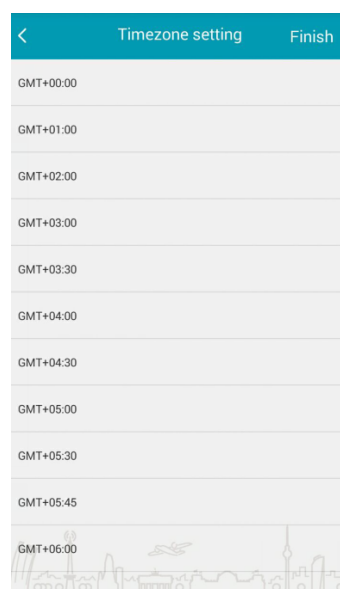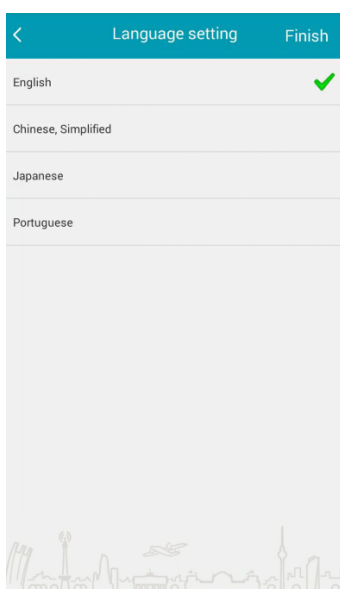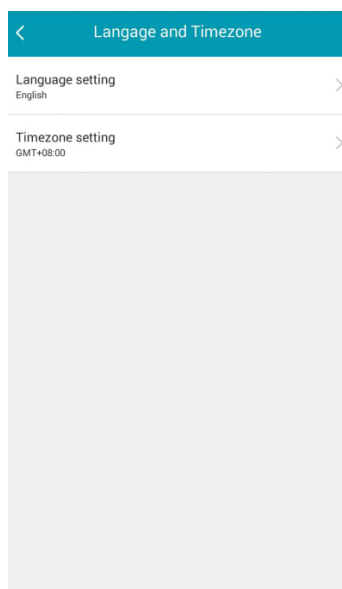


Kamerainformation

Camera information	
Camera model	XM1101-W
WLAN SSID	TP-LINK_test
Firmware version	General_XM1101_W(C)_2016_4_13 10:51:39
IP address	192.168.21.104
MAC address	DC:07:C1:F5:29:C2
	


- Kamerainformationsmenyn visar information om kameran inklusive kameramodell, det WLAN SSID som kameran är ansluten till, version för fast programvara, IP-adress och MAC-adress.
- Tryck på kamerainformation för att öppna kamerainformationsmenyn.

Information om mikro SD-kort

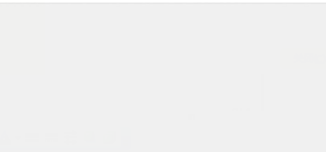Micro SD card information	
Video	
Status	Normal
Total capacity	58858M
Remaining capacity	0M
Picture	
Status	Normal
Total capacity	2048M
Remaining capacity	0M
	

- Informationsmenyn för mikro SD-kort visar TF-kortets status. Informationen om TF-kortet visas i två delar – video och bild. Den totala och den återstående kapaciteten visas.
- Tryck på information om mikro SD-kort för att öppna kamerainformationsmenyn.

Appinställningar

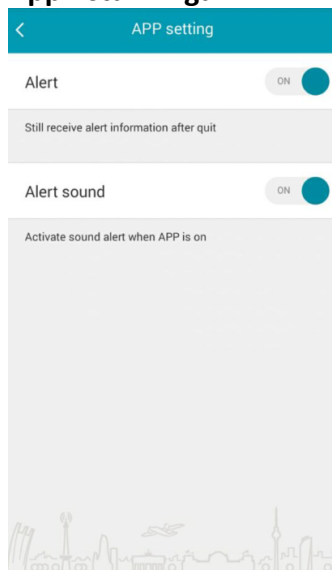


Tryck på  [Setting](#) för att komma åt appinställningar.

Du kan fortfarande få meddelanden när du avslutar appen om du väljer larmmeddelanden.

Du kan aktivera ljudnotiser när appen är på.


Feedback

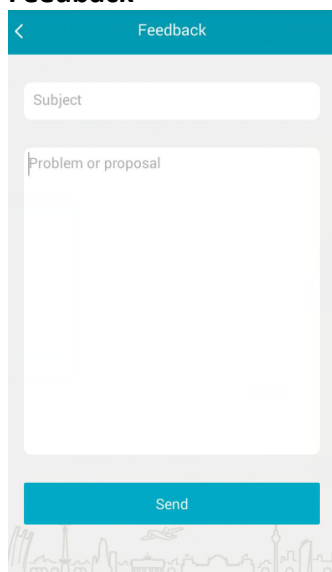

Tryck på  [Setting](#) för att komma åt feedback.

Skicka gärna din feedback, dina förslag, eventuella frågor du kan ha eller problem du har stött på.


Om

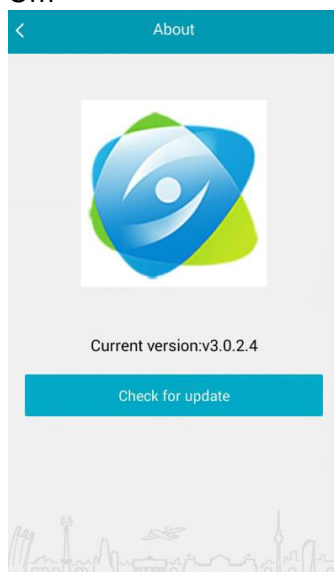

Tryck på  [Setting](#) för att komma åt "Om"

Kontrollera uppdateringar: Kontrollera att appen är uppdaterad till den senaste versionen.

Byt lösenord

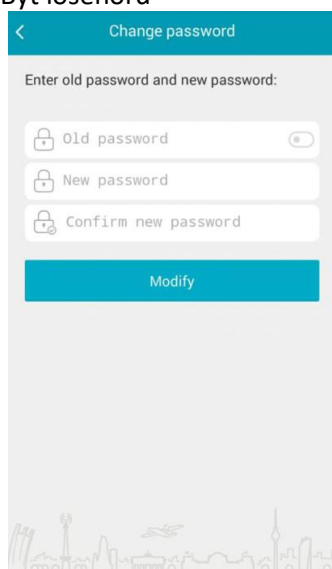

- Tryck på  [Setting](#) och välj "Byt lösenord" för att ändra lösenord.
- Du måste fylla i ditt gamla lösenord.

Kameraåterställning

- Du måste återställa kameran om du vill:
 1. ändra wifi-namn och -lösenord
 2. ändra wifi-router
 3. ändra användare att ansluta till kameran
- Se till att kameran fungerar som den ska.
- För in änden av ett sim-kortsverktyg eller ett tunt gem i återställningsingången på kameran (se bild nedan).
- Tryck in verktyget hårt och rakt.

Felsökning

Problem	Åtgärder
Jag har glömt mitt användarnamn/lösenord	- Gå till inloggningssidan -> "Glömt lösenord" och fyll i e-postadressen du använde för att registrera dig. Du kommer att få ett nytt lösenord till det e-postkontot. - Det kan hända att meddelandet hamnar i skräppostmappen. - Efter att du har loggat in rekommenderar vi att du ändrar det tillfälliga lösenordet.
Kameran är inte ansluten till wifi-routern	- Om kamerans status-LED för trådlöst internet aktiveras för ofta innebär det att kameran inte är placerad på en optimal plats för det trådlösa nätverket. Placera kameran nära routern och försök ansluta igen. - Kontrollera lösenordet för wifi-uppkopplingen och försök igen.
Livevideon förloras tillfälligt.	- Livevideon kan vara osynkroniserad på grund av en fördröjd nätverksuppkoppling. Kontrollera att kameran är monterad på en plats med tillräcklig internettäckning.
Videon har inget ljud.	- Kontrollera att ljudikonen i videouppspelningsmenyn är påslagen eller kontrollera att ljudet är påslaget i appen.