

# PLANSLIBER



Read and follow the operating instructions and safety information before using for the first time. **Save this manual.**

Inden du betjener værktøjet første gang, skal du læse og følge betjeningsvejledningen og sikkerhedsoplysningerne. Gem denne brugermanual.

## Beregnet anvendelse

Maskinen er beregnet til tørslibning af træ, plast, metal, spartelmasse samt lakerede overflader. Maskiner med elektrisk styring er også egnede til polering. Elværktøjet er ikke egnet til stationært brug.

## Illustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af maskinen på illustrationssiden.



1 Tænd/sluk-knap  
3 Støvboks  
5 Klæmbøjle

2 Slibeblad  
4 Håndgreb

## Tekniske data

Rystepudser		
Strømspænding	V	230-240 V ~ 50 Hz
Nominel effekt	W	240
Tomgangssløgtal	min <sup>-1</sup>	15000
Slibeblad diameter	mm	113 x 108
Vægt	Kg	1,2
Beskyttelsesklasse		II/II

## Betjening



### Tænd/sluk

**1.** Med ledningen sat i stikkontakten tændes rystepudseren ved at trykke på mærket "I" på beskyttelseskappen på tænd/sluk-knappen.

2. Rystepudseren slukkes ved at trykke på mærket "0" på beskyttelseskappen på tænd/sluk-knappen.

**BEMÆRK.** Tænd og sluk et par gange, så du kan vende dig til at tænde og slukke for rystepudseren med beskyttelseskappen. Formålet med beskyttelseskappen er at beskytte knappen og dermed forøge dens levetid.

### Brug af rystepudseren


1. Rystepudseren kan bruges til de fleste slibeopgaver på materialer såsom træ, plast, metal og malede overflader.
2. Brug beskyttelsesbriller, støvmaske og høreværn.
3. Tænd for rystepudseren, mens den hviler på arbejdsområdet. Sørg for, at hele pladens overflade ligger på arbejdsområdet.
4. Bevæg rystepudseren hen over arbejdsområdets overflade med roterende bevægelser og et jævnt, moderat presstryk.

**BEMÆRK.** Hvis der stadig er ridser på arbejdsområdet efter slibning, kan du gøre følgende:

1. Gå tilbage til en grovere kornstørrelse, og slib mærkerne væk, inden du begynder igen med den oprindelige kornstørrelse.
2. Prøv at bruge et nyt sandpapir med samme kornstørrelse for at fjerne de uønskede mærker, inden du går videre med en finere kornstørrelse og afslut arbejdet.

### Montering af slibeblad

**ADVARSEL.** Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og stikket er trukket ud af stikkontakten, før der udføres indstillinger eller vedligeholdelse.

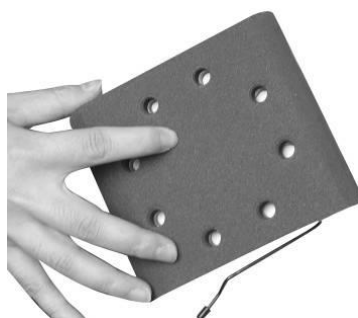

1. Slibebladet ilægges ved at åbne klembøjlen med håndtaget til klembøjlen.
2. Før slibebladet ind i bøjlen. Sørg for, at papiret ligger midtpå, og at kanterne ligger parallelt med slibebladet.



3. Sænk klembøjleens håndtag, så papiret sidder fast. (Papir, der er bukket på forhånd, gør ilægningen nemmere.)

4. Gør det sammen i den anden ende, så papiret er korrekt spændt.

**Bemærk:** Papiret skal sidde stramt over bladet, da der ellers kan opstå for stort slid på bladet.

### Støvopsugning

**ADVARSEL.** Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og stikket er trukket ud af stikkontakten, før der udføres indstillinger eller vedligeholdelse.

1. Sæt støvposen på værktøjet ved at skubbe slangen fast på udblæsningsstudsens.

**ADVARSEL.** Den bedste støvopsugning opnås ved at fjerne og tømme posen, når den er halvt fuld.

Støvposen må ikke bruges ved slibning af metal. De varme metalpartikler kan få rester af træstøv eller den indvendige pose til at bryde i brand.

2. Rystepudseren kan tilsluttes din egen støvsuger eller værkstedets støvudsugningssystem ved hjælp af en almindelig støvsugerslange.



### Vedligeholdelse og rengøring

**Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på selve maskinen.**

**For at maskinen kan fungere korrekt, skal maskinen og ventilationsåbningerne altid holdes rene.**

Hvis det er nødvendigt at udskifte tilslutningsledningen, skal dette udføres af et autoriseret serviceværksted for at undgå eventuelle sikkerhedsfarer.

## MILJØ



Hvis apparatet skal udskiftes efter brug, må det ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes på en miljøvenlig måde.

Affald fra elektriske maskiner må ikke håndteres som almindeligt husholdningsaffald. Det skal genbruges, hvis det er muligt. Kontakt kommunen eller forhandleren for at få at vide, hvordan det skal genbruges.