

HÅNDHOLDT SLIPEMASKIN



Read and follow the operating instructions and safety information before using for the first time. **Save this manual.**

Før du bruker verktøyet første gang, må du lese og følge instruksjonene og sikkerhetsinformasjonen. **Ta vare på denne veiledningen.**

Tiltenkt bruk

Maskinen er beregnet til tørrsliping av tre, plast, metall, sparkelmasse og lakkerte overflater. Maskiner med elektronisk styring er også egnet til polering. Elverktøyet er ikke egnet til stasjonær bruk.

Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene viser til illustrasjonen av maskinen på illustrasjonssiden.



1 Av/på-bryter

2 Slipeblad

3 Støvkassett

4 Håndtak

5 Klembøyle

Tekniske data

Eksentersliper		
Spenning	V	230–240 V ~ 50 Hz
Nominell effekt	W	240
Tomgangsslag tall	min ⁻¹	15 000
Slipeblad diameter	mm	113 × 108
Vekt	kg	1,2
Beskyttelsesklasse		II/II

Betjening

Slå på og av



1. Med ledningen i stikkontakten slår du på slipemaskinen ved å trykke på merket "I" på beskyttelseskappen på av/på-bryteren.
2. Slå av slipemaskinen ved å trykke på merket "0" på beskyttelseskappen på av/på-bryteren.

MERK: Slå av og på maskinen et par ganger slik at du blir vant til å slå slipemaskinen av og på med beskyttelseskappen. Formålet med beskyttelseskappen er å beskytte bryteren og dermed øke levetiden.

Bruke slipemaskinen


1. Slipemaskinen kan brukes til de fleste slipeoppgaver på materialer som tre, plast, metall og malte overflater.
2. Bruk vernebriller, støvmaske og hørselvern.
3. Slå slipemaskinen på når den hviler på arbeidsstykket. Pass på at hele overflaten ligger på arbeidsstykket.
4. Beveg slipemaskinen over overflaten til arbeidsstykket i roterende bevegelser med et jevnt, moderat trykk.

MERK: Hvis det fortsatt er riper på arbeidsstykket etter sliping, kan du gjøre følgende:

1. Gå tilbake til en grovere kornstørrelse og slip merkene bort før du begynner med den opprinnelige kornstørrelsen igjen.
2. Prøv å bruke et nytt sandpapir med samme kornstørrelse for å fjerne de uønskede merkene før du går over til en finere kornstørrelse og avslutter jobben.

Montere sandpapir

ADVARSEL. Sørg alltid for at verktøyet er slått av og støpselet er trukket ut av stikkontakten før du gjør innstillinger eller vedlikehold.

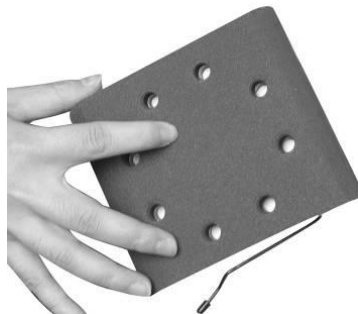

1. Legg i slipepapiret ved å åpne klembøylen med håndtaket til klembøylen.
2. Før slipepapiret inn i bøylen. Pass på at papiret ligger midt på, og at kantene ligger parallelt med slipebladet.



3. Senk håndtaket til klembøylen slik at papiret sitter fast. (Papir som er bøyd på forhånd, gjør det enklere å feste.)

4. Gjør det samme i den andre enden, slik at papiret er riktig spent.

Merk: Papiret skal sitte stramt over bladet, de det ellers kan oppstå for stor slitasje på bladet.

Støvavsug

ADVARSEL. Sørg alltid for at verktøyet er slått av og støpselet er trukket ut av stikkkontakten før du gjør innstillinger eller vedlikehold.

1. Fest støvposen til slipemaskinen ved å skyve røret fast på koblingen til støvavsugget.

ADVARSEL. Du oppnår det beste støvavsugget ved å fjerne og tømme posen når den er halvfull.

Ikke bruk posen ved sliping av metall. De varme metallpartiklene kan få rester av trestøv eller den innvendige posen til å ta fyr.

2. Slipemaskinen kan kobles til din egen støvsuger eller verkstedets støvavsugingsystem med en vanlig støvsugerslange.



Vedlikehold og rengjøring

Trekk støpselet ut av stikkkontakten før du gjør arbeid på selve maskinen.

For at maskinen skal fungere korrekt, må maskinen og ventilasjonsåpningene alltid holdes rene.

Hvis det blir nødvendig å skifte ut strømledningen, må dette utføres av et autorisert serviceverksted for å unngå eventuelle sikkerhetsfarer.

MILJØ



Hvis enheten skal skiftes ut etter bruk, må det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet, men på en miljøvennlig måte.

Avf [redacted] elektriske maskiner skal ikke håndteres som vanlig husholdningsavfall. Det skal gjenvinnes hvis det er mulig. Kontakt de lokale myndighetene eller forhandleren for råd om hvordan det skal gjenvinnes.