


Trådløse TWS-høretelefoner

Model: Mini Cube

Brugermanual

Oversigt

Vælg ørepropper

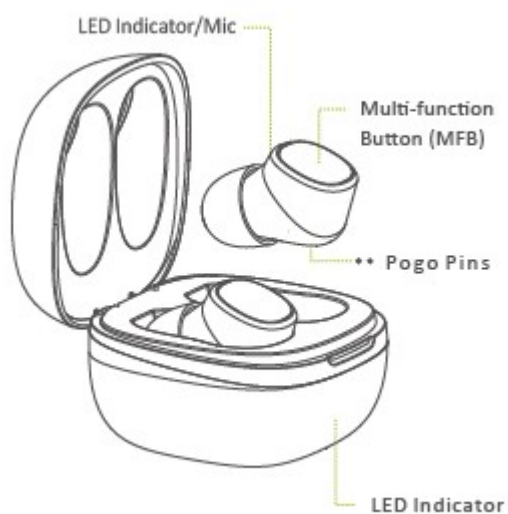

Mellemstore ørepropper passer til de fleste, men det anbefales at prøve sig frem.

Sådan bruges de

Første gang



Tag begge høretelefoner ud, og læg dem derefter tilbage i etuiet for at aktivere dem.


Bemærk: Hvis høretelefonerne ikke oplades, skal etuiet oplades via USB-kablet (se, hvordan i det næste trin)

Parring

1. Aktivering af høretelefonerne.
2. Tag høretelefonerne ud af etuiet. De tændes automatisk og parres med hinanden.
3. Den venstre høretelefon går automatisk i parringstilstand, mens LED-lyset på den højre høretelefon slukkes.
4. Søg efter 'TW76' på din mobile enhed, og tryk for at parre den med begge høretelefoner.

Nulstilling

Prøv følgende trin, hvis der ikke opnås forbindelse til den mobile enhed.

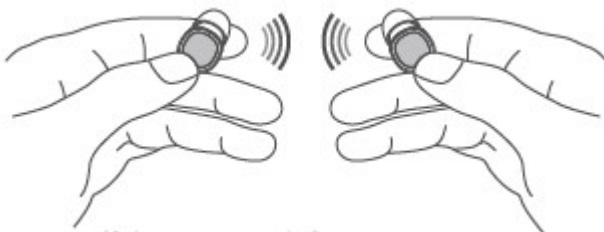

1. Sluk først for de to høretelefoner.

2. Tryk på multifunktionsknappen i 10 sek. (LED'en blinker rødt og hvidt og slukkes derefter).
3. Tryk på multifunktionsknappen i 1 sek. for at tænde (hvidt LED-lys blinker), og de to høretelefoner parres automatisk med hinanden.
4. Den venstre høretelefon går automatisk i parringstilstand, mens LED-lyset på den højre høretelefon slukkes.
5. Søg efter 'TW76' på din mobile enhed, og tilslut den til høretelefonerne.



Tryk ørepropperne let ind i øret med mikrofonen fremad.


Opladning

a Opladning af høretelefonerne



Læg høretelefonerne i opladningsetuiet (kontaktstifterne skal være tilsluttet korrekt). LED-lyset lyser rødt under opladning og skifter til hvidt (varer i 60 sek.), når høretelefonerne er helt opladet.

b Opladning af etuiet

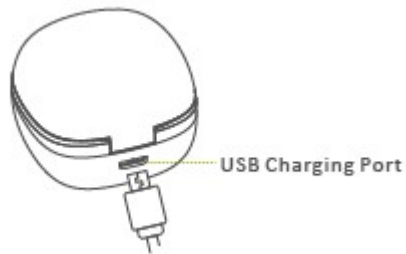

Bemærk: Ved opladning af etuiet betyder ét lys 20 % strøm, to lys betyder 50 % strøm, tre lys betyder 75 % strøm, og fire lys betyder helt opladet.

Funktioner

Tænde

Metode 1: Tag høretelefonerne ud af opladningsetuiet, hvorefter de automatisk tændes.


Metode 2: Tryk på multifunktionsknappen i 1 sek.



Slukke

Metode 1: Læg høretelefonerne i opladningsetuiet, hvorefter de automatisk slukkes.

Metode 2: Tryk på multifunktionsknappen i 3 sek.

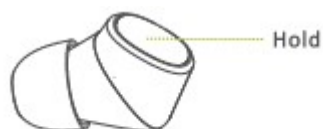

Besvare/afslutte opkald

Tryk på multifunktionsknappen for at besvare opkaldet, og tryk på knappen igen for at afslutte.



Afvise opkald

Tryk på multifunktionsknappen i 1 sek.



Skifte lydoutput

I opkaldstilstand trykkes der på multifunktionsknappen i 1 sek. for at skifte lydoutput mellem mobiltelefon og høretelefoner.



Slå lyd til/fra

I opkaldstilstand trykkes der på to gange på multifunktionsknappen for at slå lyden til eller fra.



Afspille/pause musik

Tryk på multifunktionsknappen for at afspille musik eller sætte den på pause.



Gå til den sidste sang

Tryk tre gange på multifunktionsknappen for at afspille den sidste sang.



Gå til den næste sang


Tryk to gange på multifunktionsknappen for at afspille den næste sang.



Stemmeassistent


I standbytilstand trykkes der på multifunktionsknappen tre gange for at aktivere stemmeassistent

(f.eks. Siri).

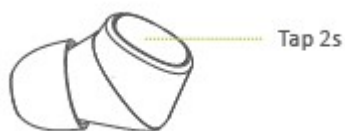

Skifte sprog

I standbytilstand trykkes der fire gange på multifunktionsknappen for at skifte mellem engelsk og kinesisk.

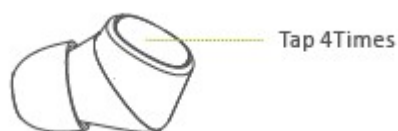

Model: TW76-Mini Cube

Transmissionsrækkevidde: 15 meter

Bluetooth-version: V 5.0

Opladningstid: 1 time

Taletid: 5 timer

Batteritype: Li-ion

Funktion: HFP, HSP, H2DP, AVRCP

Batterikapacitet: 50 mAh

Opladningskapacitet etui: 600 mAh

Tips

1. Inden høretelefonerne bruges, skal du læse brugermanual grundigt igennem og gemme den til fremtidig brug.
2. Høretelefonerne skal oplades helt, inden de bruges første gang.
3. Hvis høretelefonerne ikke har været brugt i over en måned, skal de oplades, inden de bruges igen.
4. Sørg for at bruge en korrekt adapter.

Fejlfinding

Øretelefoner oplader ikke/virker ikke

Indsæt øretelefoner i etuiet flere gange indtil de lyser rødt (= oplader).

Lydproblemer - lyden skifter fra øre til øre.

Nulstil øretelefoner ved at sætte øretelefoner i etuiet. Tag dem begge op og hold på begge touch knapper indtil de blinker blått og derefter rødt/blått et par gange (efter ca. 9 sek)

Herefter indsættes de i etuiet igen og kan nu bruges som normalt.

Hvis mobiltelefonen ikke kan finde Bluetooth-headsettet, skal du tjekke, at Bluetooth-headsettet befinder sig i "parringsstatus". Hvis Bluetooth-headsettet ikke er parret eller tilsluttet i lang tid, deaktiveres parringsfunktionen for Bluetooth-headsettet. Åbn Bluetooth-headsettet igen i "parringsstatus". Hvis mobiltelefonprogrammet mislykkes, skal du genstarte mobilen. Hvis

Bluetooth-headsetprogrammet mislykkes, skal du genstarte Bluetooth-headsettet eller gendanne fabriksindstillingerne.

Kontakt kundeservice, hvis ovenstående ikke afhjælper fejlen.

Advarsel

1. Høretelefonerne må ikke skilles ad eller ændres, da det kan forårsage skader eller resultere i farlige situationer.
2. Høretelefonerne må ikke opbevares ved ekstreme temperaturer (under 0 °C eller over 45 °C).
3. Høretelefonerne skal holdes uden for børns rækkevidde.
4. Høretelefonerne må ikke bruges i tordenvej.
5. Brug ikke skrappe kemikalier eller stærke rengøringsmidler til at rengøre høretelefonerne.
6. Hold høretelefonerne tørre.



MADE IN CHINA