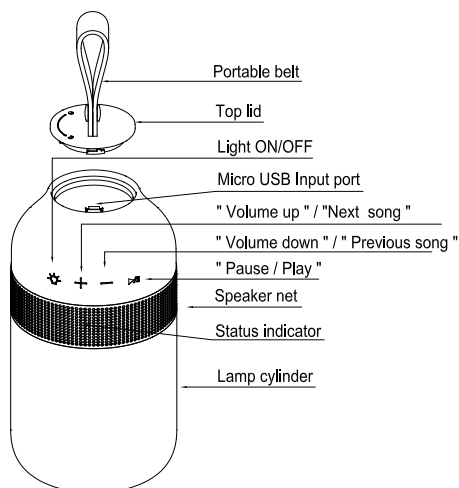


Bruksanvisning



Hovedfunksjoner og tekniske egenskaper

- Nominell inngangseffekt: DC 5 V 1,4 A
- Bluetooth lydavspilling
- Maks. lydeffekt: 1,5 W @ THD ≤ 1,5 %
- Frekvensområde: 80 Hz – 20 kHz
- Bluetooth-rekkevidde: Mindre enn 8 m
- LED-lys nominell effekt: 1 W
- Lysstyrke: ≥ 30 lm
- Innebygd oppladbart litiumbatteri
- IPX4 vannbestandig









Produktillustrasjon



Nattlysfunksjon

Bluetooth-høytaleren har LED-lys. Et kort trykk på «» slår lyset på/av, og et langt trykk på «» dimmer lyset.

Bluetooth-avspilling

1. Hold inne «» for å slå på. Statusindikatoren blinker raskt, og du hører en lyd. Hold inne knappen igjen for å slå av.
2. Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen eller Bluetooth-enheten, og søk etter enheter i Bluetooth-menyen.
3. Finn «Nordic BT Speaker» i listen over Bluetooth-enheter. Velg «Nordic BT Speaker» for å koble til (hvis du blir bedt om kode, er den 0000). Når sammenkoblingen er fullført hører du en lyd, og statusindikatoren blinker sakte blått. Høytaleren er klar til bruk. Trykk på «» for å spille musikk.
4. Når telefonen og høytaleren er koblet sammen og høytaleren spiller musikk, kan du trykke på «» for å spille/pause musikk, på «» for å bytte til neste sang, på «» for å bytte til forrige sang eller holde inne «» for å øke og senke volumet.
5. Hvis sammenkoblingen tar for lang tid eller indikatorlampen ikke blinker, må du gjenta trinn 1 til 3 for å prøve å koble til på nytt.
6. Når telefonen og høytaleren er koblet sammen, kan du holde inne «» i to sekunder for å koble fra. Indikatoren blinker raskt blått, og høytaleren er i sammenkoblingsmodus igjen. Trykk på «» for å koble til forrige enhet igjen.

Strømforsyning

1. Vri lokket på produktet mot urviseren, og løft det. Micro USB-kontakten kobles til datamaskinen eller DC 5 V

strømadapter for å lade det innebygde oppladbare litiumbatteriet. Den røde indikatoren blinker. Når batteriet er fullt, lyser indikatoren fast.

2. Hvis produktet ikke kobles til micro USB, drives det av det innebygde oppladbare litiumbatteriet.

Feilsøking

Feil	Løsninger
Utstyret kan ikke kobles til med Bluetooth	Lad batteriet
	Flytt Bluetooth-enheten nærmere høytaleren
	Slå av og start på nytt
	Enheter eller datamaskinen er ikke koblet til med Bluetooth
	Gjenta fremgangsmåten for å koble til
Spill av musikk på bare én enhet, og slett enheter som ikke brukes (se dokumentet for hjelp) i tråd med fremgangsmåten for å koble til nye enheter	
Du har valgt feil Bluetooth-navn, riktig navn er «Nordic BT Speaker»	
Avbrudd i Bluetooth-avspillingen	Lad batteriet
Avbrudd ved avspilling av musikk via Bluetooth	Flytt Bluetooth-enheten nærmere produktet, eller bytt plassering – det kan også hende du må lade batteriet

Advarsler

1. Produktet er vannavstøtende IPX4, men må ikke utsettes for

regn eller senkes ned i vann. Det må ikke komme i kontakt med åpen ild eller høy temperatur. Da kan produktet bli skadet eller eksplodere.

2. Hvis Bluetooth-høytaleren kobler seg fra eller slår seg av plutselig, hvis du ikke kan slå den på eller hvis lyset slukkes etter noen minutter, må batteriet lades.
3. Når produktet spiller musikk via Bluetooth, kan musikken føre til støy på kilden (for eksempel mobiltelefonen) eller problemer med programvaren. Tilpass avstanden mellom musikkavspilleren og enheten, start enheten eller musikkavspilleren på nytt eller bytt til en annen musikkavspiller.
4. Hvis produktet stopper etter å vært brukt i lengre tid, må du kontrollere at batteriet er ladet.
5. Lad opp produktet helt før det brukes for første gang.

Tilbehør

1. Micro USB-kabel x 1.
2. Adapter (valgfritt).
3. Bruksanvisning x 1.

MILJØ

Produkter som er merket med dette symbolet, må ikke kastes i restavfallet. Lever produktet til miljøstasjon, eller kontakt kommunen.

