


1-AXLIG, HANDHÅLLEN

GIMBAL BILDSTABILISERARE – BRUKSANVISNING

Del 1. Specifikationer

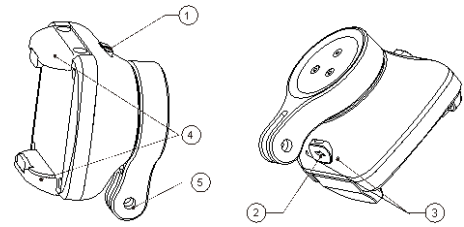

1. Strömknapp
2. USB-laddningsport
3. Indikatorlampa
4. Två rörliga kanter för att sätta fast telefonen
5. Öppningar för att ansluta handtag

Nettovikt: 118 g

Mått: 74 mm x 57 mm x 53 mm

Batterikapacitet: 800 mAh litiumbatteri

Ingående spänning: DC5V/1A

Användningstid: 8–10 timmar

Driftspänning: 3,7–4,2V


Drifttemperatur: -10–40 °C

Luftfuktighet vid användning: 5–95 %
(ingen frost)


Benämning i Bluetooth: AB Shutter 3

Del 2. Användningsinstruktioner


Steg 1. Placera din telefon på stabiliseraren. Placera din telefon i mitten och vid av en av de rörliga kanterna. Dra sedan ut den andra kanten för att sätta fast telefonen. Den största bredden mellan de två kanterna är 9 cm. Se bilden nedan.

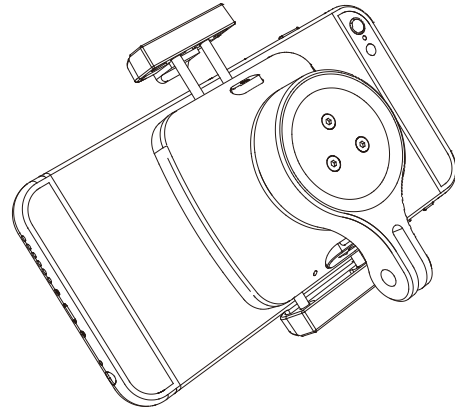

Steg 2. Justera din telefon så att den sitter jämnt. Observera att om telefonen inte sitter fast ordentligt i mitten förkortas användningstiden.

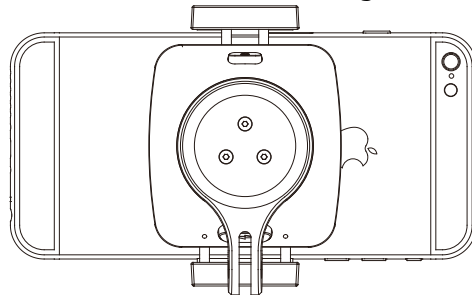


Steg 3. Tryck på strömknappen och håll inne några sekunder (mer än 2) för att starta stabiliseraren. Den blå lampan tänds och din telefon kommer att balanseras automatiskt.

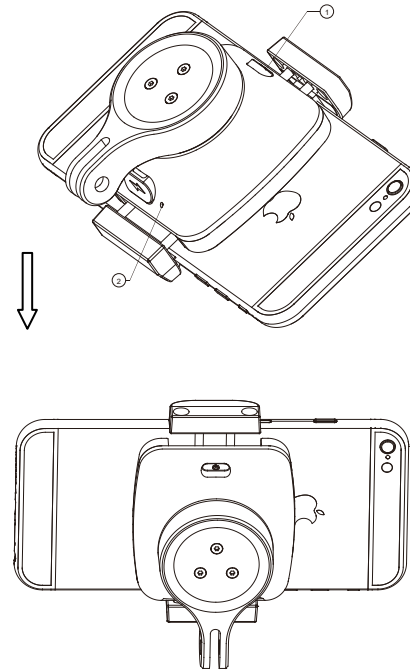


Steg 4. Vertikalt skärmläge. I landskapsläge, tryck telefonen lätt nedåt så kommer stabiliseraren att aktivera vertikalt läge. Om inte kommer landskapsläget att bestå. **Tryck tre gånger** på strömknappen.

Dra till vinkeln du vill ha och håll inne i en halv sekund för att låsa läget. Du kan ändra vinkel hur du vill. Tryck på knappen en gång för att återgå till vertikalt läge.

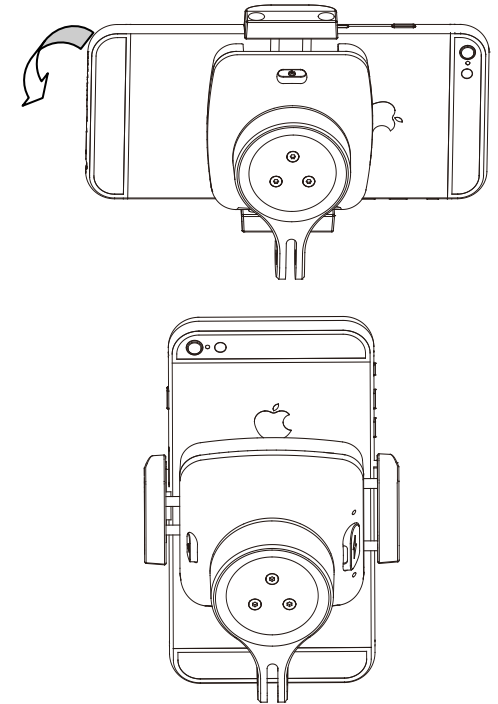

Steg 5. Stäng av enheten. Tryck på strömknappen och håll inne några sekunder så slocknar den blå lampan. Avlägsna telefonen.

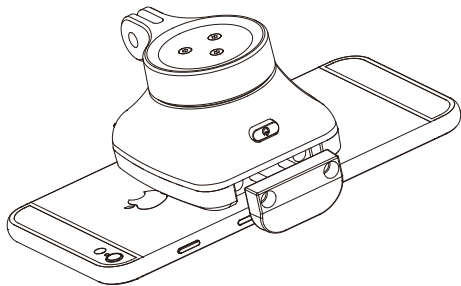

Del 3. Bluetoothstyrd fjärrkontroll



Tryck på fjärrkontrollen i 3 sekunder. Den blå lampan kommer att blinka. Sök efter "AB Shutter 3" på din telefon och anslut till den.

Garanti

Garantin för hela produkten är 1 år. Skador orsakade av användare omfattas inte av garantin. Produkten kan skickas till fabriken för underhåll på egen bekostnad. Observera

Följ dessa anvisningar när du installerar din telefon och/eller kamerautrustning för att bibehålla produktens livslängd.

Om stabiliseringen inte startar eller om den blå lampan blinkar.

Stäng av den och anslut laddaren via USB-porten.

Den röda lampan lyser. Den röda lampan släcks när laddningen är färdig.

Använd standardladdare.

Stäng av stabiliseringen när du inte använder den.

Godkänd belastning är 350 g.

TRYCK 5 GÅNGER PÅ STRÖMKNAPPEN.

GIMBAL KOMMER ATT GÅ IN I HORISONTELLT KALIBRERINGSLÄGE. MED HÅLLAREN UPPÅT OCH GIMBAL I HORISONTELLT LÄGE, VÄNTA 2 SEKUNDER. ETT LÅNGT PIP INNEBÄR ATT KALIBRERINGEN LYCKADES. TVÅ PIP INNEBÄR ATT DEN MÅSTE GÖRAS OM.

Kontakta säljaren om produkten inte överensstämmer med bruksanvisningen.

Kvalificeringscertifikat

Produkten har inspekterats noggrant och är en kvalificerad produkt.

Inspektör:

Information:
