

Dampvasker:

Dampvaskeren bruker varm damp under trykk til å rengjøre gulv, vinduer og klær. Den kan drepe bakterier og fjerne støv. Den har et automatisk sikkerhetssystem for dampproduksjonen. Dampvaskeren bruker rent vann under høyt trykk uten tilsatte kjemikalier, noe som gjør den miljøvennlig.

Sikkerhet

Dampvaskeren slår seg av automatisk hvis det er risiko for overoppheting. Den fungerer bare hvis tanken er koblet til og inneholder vann. Den har et system som holder dampen på 90 °C. Dampvaskeren har en automatisk funksjon for å slippe ut trykket. Når trykket i tanken blir for høyt, slippes det ut automatisk. Dampvaskeren har en lang isolert kabel som beskytter produktet mot vann og støv.

Slitesterk

Dampvaskeren er laget av en aluminiumlegering med ekstremt tykke rør, noe som gjør den trygg og sørger for at den tåler damp under høyt trykk.


Økonomisk

Dampvaskeren har spesialutviklet varmerør og gir god balanse mellom effektivitet og økonomisk oppvarming. Produktets konstruksjon med to lag kan forebygge varmelekkasje for å spare energi.

Praktisk

Dampvaskeren er brukervennlig. Når den slås på, starter varmesystemet å bygge opp temperaturen som trengs for å produsere varm damp. Dampvaskeren har forskjellige rengjøringsdeler for forskjellige oppgaver. Delene kan enkelt monteres og demonteres.

Navn på delen.

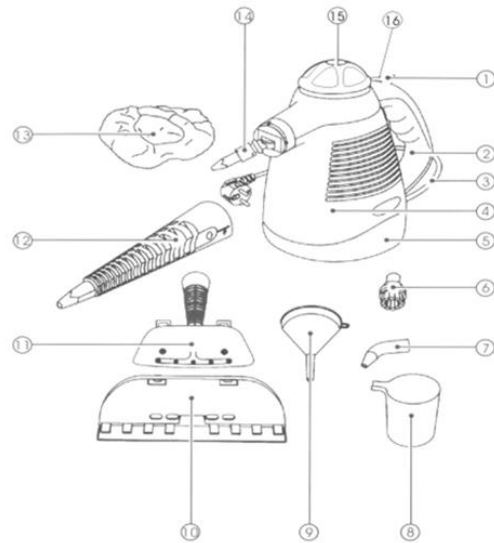

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1.Steam button | 6.Round brush sprayer | 11.Towel sprayer |
| 2.Handle | 7.Bend sprayer | 12.Long sprayer |
| 3.Cable/plug | 8.Measuring cup | 13.Towel holder |
| 4.Tank | 9.Funnel | 14.Short sprayer |
| 5.Electricity indicator light | 10.Flat sprayer | 15.Safety cover |
| 16.button | | |

Side 4

Sikkerhetsforanstaltninger



Stop



Warning

Stopp-logo: Må ikke brukes utendørs. Kun til privat bruk.

Stopp-logo: Ikke forlat en varm dampvasker når den ikke er i bruk.

Varsel-logo: Dette produktet er ikke en leke. Vær oppmerksom når det brukes i nærheten av barn, kjæledyr og planter. Barn må holdes under oppsikt for å sikre at de ikke leker med dampvaskeren.

Stopp-logo: Ikke rett dampstrålen mot mennesker, dyr eller annen elektronikk.

Varsel-logo: Skal brukes som beskrevet i bruksanvisningen. Bruk kun tilbehør som anbefales av produsenten.

Side 5 Produktinformasjon

Varsel-logo: Må ikke brukes hvis ledningen er skadet. Hvis ledningen er skadet, må den skiftes ut av en godkjent tekniker.

Stopp-logo: Ikke hold i ledningen for å trekke ut støpselet. Ta tak i støpselet, ikke i ledningen.

Stopp-logo: Ikke håndter støpselet eller dampvaskeren hvis du har våte hender eller ikke bruker sko.

Side 6

Varsel-logo: Oppbevar dampvaskeren innendørs på et kjølig og tørt sted.

Stopp-logo: Ikke tilt dampvaskeren mer enn 45 grader. Ikke rett dampstrålen mot mennesker, dyr, planer eller utstyr med elektriske komponenter.

Varsel-logo: Ikke legg dampvaskeren i vann eller andre væsker. Trekk alltid ut støpselet fra stikkontakten før du fyller dampvaskeren med vann.

Stopp-logo: Ikke tilsett kalkfjerningsmiddel, aroma eller vaskemiddel i dampvaskeren. Det kan skade enheten eller gjøre den utrygg.

Side 7

Varsel-logo: Medalldeler på munnstykkene blir varme under bruk. Ikke ta på varme overflater. La delene avkjøles før du tar på dem.

Varsel-logo: Reparasjoner, inkludert utskifting av strømledningen, skal utføres av godkjent tekniker.

Varsel-logo: Dekselet skal være låst når produktet brukes.

Stopp-logo: Må ikke brukes i svømmebasseng som inneholder vann.

Varsel-logo: Før du fyller vann: 1. Trekk ut støpselet. 2. Slipp ut trykket ved å trykke ned dampknappen. 3. La dampvaskeren avkjøles i tre minutter. 4. Slipp ut trykket igjen ved å trykke ned dampknappen. 5. Skru forsiktig av sikkerhetslokket, og vent i 5 sekunder før du fjerner det.

Forholdsregler:

Ikke fyll på for mye. Det vil føre til for høyt damptrykk, og det kan også påvirke dampproduksjonen.



For dampen

Side 8

Forberedelser før bruk

1. Åpne pakken
2. Les bruksanvisningen grundig, og ta vare på den
3. Kontroller alle delene på produktet

Del:

Navn	Trakt	Målebeger	Håndkle	Lang dyse	Bøyd dyse
Antall	1	1	1	1	1
Navn	Rund børstedyse	Tekstildyse			
Antall	1	1	1		

Tekniske egenskaper

Nominell spenning/frekvens: 110–120 V / 220–240 V 50/60 Hz, vekselstrøm med jordet kabel. Nominell strøm mer enn 5 A.

Kapasitet i tanken: 350–450 ml (maks.)

Nominell vannkapasitet: 150–270 ml

Nominell effekt: 900 W

Arbeidsdamptrykk: 0,2–3,5 bar

Dampmengde: 28±2 g/min

Sikringsbryter: 172 °C

Side 9

Funksjoner

Steriliserende og bakteriedrepende funksjon

Monter den lange dysen, sikt mot stedet som skal rengjøres og hold inne dampknappen for å drepe bakterier.

Rengjøring av klær

Monter børstedysen, fest håndkleholderen, sikt mot klærne, trykk inn dampknappen og beveg dampvaskeren for å rengjøre klærne.

Pusse vinduer

Monter børsten og den flate dysen, sikt mot vinduet, trykk inn dampknappen og beveg dampvaskeren for å rengjøre vinduet

Vaske gulv

Monter den lange dysen og den bøyd eller runde børstedysen, sikt på gulvet og trykk inn dampknappen for å fjerne smusset.

Side 10

Betjening


Fremgangsmåte

1. Pakk ut esken, og kontroller at alle delene medfølger.
2. Les bruksanvisningen før du bruker produktet. Dette produktet er ikke ment for kommersiell bruk.
3. Fjern sikkerhetsdekselet, og monter trakten.
4. Bruk målebegeret til å hente 150–270 ml vann, og hell det i beholderen. Lukk dampdekselet.
5. Koble støpselet til stikkontakten.
6. Dampen er klar til bruk etter 4 minutter. Trykk på dampknappen for å undersøke om dampen er klar til bruk.
7. Slipp knappen, og monter verktøy for oppgaven.
8. Trykk på dampknappen igjen, og begynn rengjøringen.


Montere deler

Montere børstedyse

Før børstedysen inn i enheten. Følg pilen for å være sikker på at dysen monteres på riktig måte. Vri med urviseren.

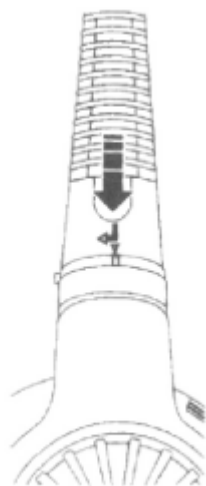

Figur 1

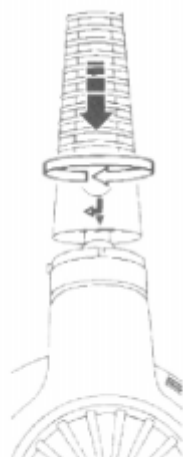


Figur 2

Side 11

Montere rund eller bøyd dyse


Før den runde eller bøyd dysen inn i den korte dysen, følg instruksjonene i figur 3, juster dysens retning.

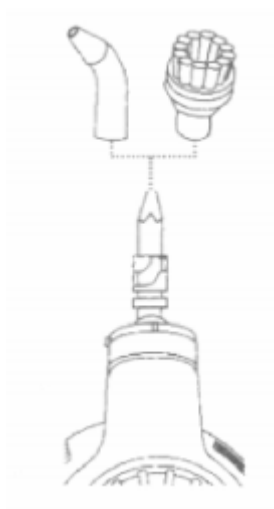


Figur 3

Montere flat dysse

Før børstedysen inn i den korte dysen, følg instruksjonene i figur 4 og 5 for å feste børstedysen.

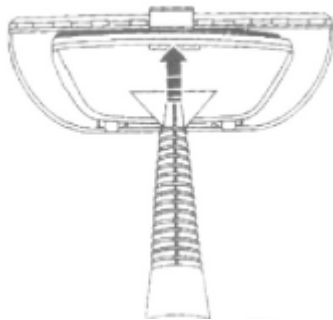

Figur 4

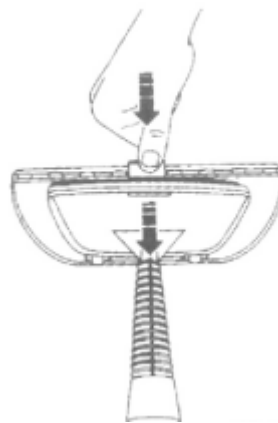

Figur 5

Side 12

Fylle vann og etter bruk

1. Trekk ut støpselet.
2. Trykk på dampknappen for å utligne trykket til det ikke lenger kommer damp.
3. Åpne sikkerhetsdekselet litt. Slipp ut resterende damp. Plasser dampvaskeren på et kjølig sted i 5 minutter. Åpne sikkerhetsdekselet helt.
4. Bruk trakten og målebegeret til å tilsette varmt eller kaldt vann.
5. Trekk tilbake sikkerhetsdekselet, og fest det.
6. Etter bruk må resterende vann fjernes fra tanken, og du må rengjøre dampvaskerens overflate.

Merk:

Lyset lyser når strømmen er slått på.

Utslippsventilen: Ikke fjern påfyllingslokket når det er trykk i tanken.

For å låse og låse opp må utslippsventilen trykkes inn, og deretter vrir du med eller mot urviseren for å åpne eller stenge.

Dampbryterlås – kalles også barnesikring. Lås den når den ikke er i bruk for å forebygge brannskader.

Side 13

Pleie og vedlikehold

Rengjøre overflaten:

Trekk ut støpselet før rengjøring.

Tørk av dampvaskeren med en myk klut med mildt vaskemiddel, og tørk den deretter med en tørr klut.

Ikke rengjør dampvaskeren med kjemikalier, og sørg for at overflaten er tørr.

Rengjøre beholderen

Trekk ut støpselet før rengjøring.

Rengjør beholderen hver tredje måned

Fjern sikkerhetsdekselet, fyll tanken helt med rent vann og rengjør innsiden. Gjenta dette et par ganger for å sikre at tanken er ren.

Merk:

Ikke tilsett kjemikalier i vannet.

Rengjøre deler

Vask alle delene etter bruk, legg dem i esker og oppbevar dem på et kjølig og tørt sted.