


Gimbalstabilisator L08 SELFIESTANG

Bruksanvisning


Forleng selfiestangen

Hold inne knappen og skyv oppover samtidig som du drar selfiestangen oppover for å forlenge den

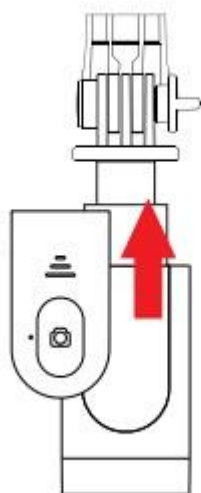

Bytte batteri

Fjernkontrollen kan åpnes fra begge sider, slik at batteriet kan byttes

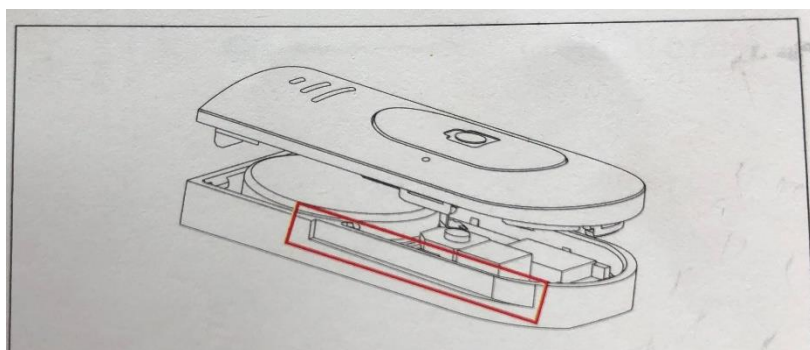



Betjening av gimbal

1. Hold inne knappen øverst på stabilisatoren i to sekunder. Slå på fjernkontrollen for å koble gimbal til telefonen.

Åpne Bluetooth-innstillingene for å koble «Gimbal Selfie» til telefonen.

Lampen på fjernkontrollen slukkes når det er forbindelse mellom gimbal og telefonen.



2. Aktiver kameramodus på telefonen, og monter den i stabilisatoren. Hold den i en naturlig vinkel. Når lampen lyser grønt, kan du bruke stabilisatoren. Holderen sørger for at telefonen sitter fast selv om du beveger stangen.



3. Roter på baksiden av stabilisatoren for å justere telefonen til horisontal eller vertikal vinkel. Hold telefonen i ønsket retning, og lås den fast.


4. Trykk på knappen nede på fjernkontrollen for å ta et bilde. Når lampen lyser én gang, er det tatt et bilde.

5. Hvis telefon og gimbal ikke er koblet sammen innen tre minutter, slås gimbalen av automatisk.

6. Hold inne knappen på stabilisatoren i tre sekunder for å slå gimbalen på/av.


Tripod

Åpne stangen på begge sider for å bruke gimbalen som tripod

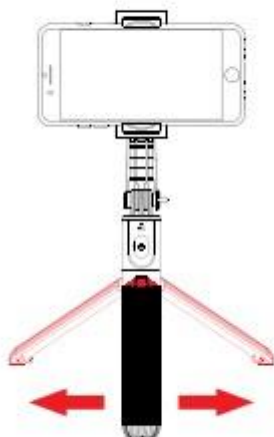

Lading

Når batterinivået er lavt, lyser lampen RØDT, slik at du husker å bytte batteriet. Det medfølger en USB-kabel for lading av stabilisatoren. Når stabilisatoren er oppladet, slukkes det røde lyset.

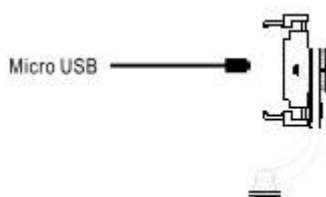

Påminnelse

- Gimbal er kompatibel med Android-enheter med 4.2.2 eller nyere og iPhone med iOS 5.0 eller nyere. (Hvis innstillingene for lyd på kamerainnstillingene er endret på telefonen, må de endre stil «standard» eller «ta bilde», slik at gimbaleen fungerer optimalt.)
- Strekk ut holderen på sidene for å montere telefonen