


Gimbal Stabilizer L08 SELFIEPINNE

Bruksanvisning


Förlänga selfiepinnen

Håll in knappen och tryck den uppåt samtidigt som du drar selfiepinnen uppåt för att förlänga den.

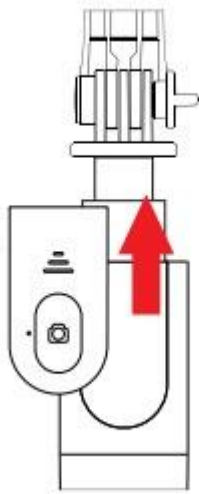

Byta batteri

Fjärrkontrollen kan öppnas från båda sidor. Därefter kan batteriet bytas ut.

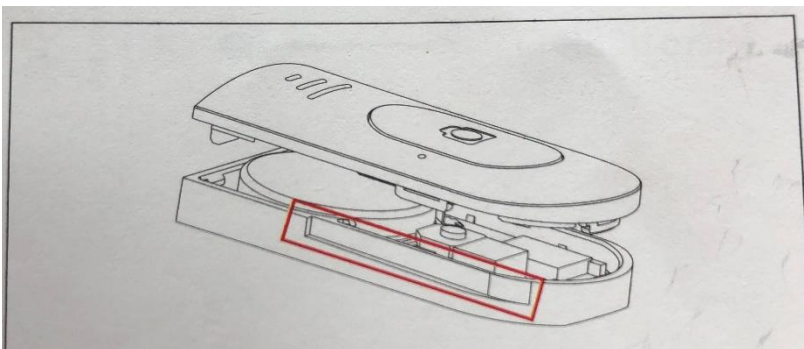



Så här använder du Gimbal

1. Tryck på/håll in knappen längst upp på stabilisatorn i 2 sekunder. Använd fjärrkontrollen för att starta Gimbal och ansluta den till telefonen. Gå till Bluetooth-inställningarna för att parkoppla "Gimbal Selfie" med din telefon. Kontrollampan på fjärrkontrollen kommer att sluta lysa när Gimbal är ansluten till

telefonen.



2. Öppna kameran på telefonen, montera telefonen i stabilisatorn och håll telefonen i en naturlig vinkel. När lampan lyser grönt kan stabilisatorn användas. Hållaren ser till att telefonen hela tiden sitter stabilt, även om du behöver flytta pinnen.



3. Roter vredet på baksidan av stabilisatorn för att justera telefonen till horisontellt eller vertikalt läge. Håll telefonen i önskad riktning och lås fast den.

4. Tryck på knappen på fjärrkontrollen för att ta en bild. När kontrollampan blinkar en gång har en bild tagits.

5. Om telefonen och Gimbal inte parkopplas inom 3 minuter stängs Gimbal av automatiskt.

6. Tryck och håll in knappen på stabilisatorn i 3 sekunder för att stänga av eller starta Gimbal.


Stativ

Genom att man öppnar pinnen på båda sidor fungerar Gimbal som ett stativ.



Laddning

När batterinivån är låg lyser lampan RÖTT för att påminna dig om att byta batteri. En USB-kabel medföljer för laddning av stabilisatorn. När stabilisatorn är färdigladdad slutar den röda lampan att lysa.

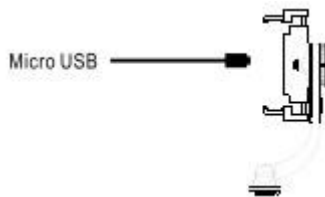

Påminnelse

- Gimbal är kompatibel med enheter med Android 4.2.2 och IOS 5.0 eller senare. Om ljudinställningarna för din kamera har ändrats på telefonen bör de ändras till "standard" eller "ta bilder" för att din Gimbal ska kunna fungera optimalt.
- Dra ut hållaren i sidled för att sätta in telefonen.