

Herätyskello, jossa Bluetooth-kaiutin ja langaton latausalusta

Käyttöohje





MS-102 BT





1. Tekniset tiedot:

- * Bluetooth-versio: 5.0 +EDR
- * USB-latausjännite: DC 5 V
- * Kiinteä 3600 mAh:n litiumioniakku
- * Toimintaetäisyys: 10 m
- * Lähtöjännite: 4 Ω , 5 W x 2

2. Painikkeet:

- *  : Toisto/tauko.
- *  : Edellinen raita / äänenvoimakkuuden alentaminen.
- *  : Seuraava raita / äänenvoimakkuuden nostaminen.
- * **M** : Tilapainike Bluetooth-ominaisuuden/FM-tilojen valintaan.
- *  : Puhelupainike puheluihin vastaamiseen, puhelun lopettamiseen ja uudelleensoittoon.


- *  : Kello-/herätyspainike.
- * **ON / OFF**: Kaiuttimen virtakytkin.
- * **DC 5 V - liitäntä**: USB-kaapelin liittämiseen lataamista varten.
- * **AUX-liitäntä**: AUX Line-in - toiminto / toimii antennina FM-tilassa.
- * **USB-liitäntä**: Musiikin toistamiseen USB-asetasta.
- * **TF-korttiliitäntä**: Musiikin toistamiseen TF-kortilta.
- *  : Langaton latausalue.

3. Toiminnot:

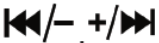
Virtapainike:

Kaiutin käynnistetään kääntämällä virtakytkin ON-asentoon ja virta katkaistaan kääntämällä virtakytkin OFF-asentoon.

Toisto/tauko:

Musiikin toisto käynnistetään/keskeytetään painamalla lyhyesti painiketta .

Äänenvoimakkuuden nostaminen/laskeminen:

Äänenvoimakkuutta säädetään halutulle tasolle pitämällä painikkeita  painettuna.


Bluetooth-laiteparin muodostaminen:


Ennen Bluetooth-kaiuttimen käyttöä sen ja Bluetooth-laitteen välille on muodostettava laitepari.

1. Kun kaiutin on päällä ja kellonäkymässä, siirry Bluetooth-tilaan painamalla painiketta **M**.
2. Etsi laitteen Bluetooth-valikosta uusia laitteita ja liitä kaiutin ja laite laitepariksi valitsemalla MS-102 BT.
3. Kun laitepari on muodostettu, kuulet merkkiään.

4. Jos kaiutin sammutetaan ja kytketään uudelleen päälle, laite ja kaiutin muodostavat laiteparin automaattisesti.

Puhelut:

Saapuvan puhelun tullessa puheluun voidaan vastata tai se voidaan hylätä painikkeella .




Puhelu hylätään painamalla puhelupainiketta  pitkään. Puhelinnumero kuuluu kaiuttimesta puheluun vastattaessa.

Takaisinsoitto: Paina puhelupainiketta , joka näkyy Bluetooth-tilassa. Soita edelliseen puhelinnumeron painamalla puhelupainiketta  kahdesti.

Aux-tila (Line in):

Aseta Line-in-kaapeli AUX-liitäntään ja aseta 3,5 mm:n liitin mp3- tai mp4-soittimeen, matkapuhelimeen tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen musiikin toistamista varten. Siirry FM-tilaan painamalla tilapainiketta **M** kolmen sekunnin ajan.

FM-tila:

Ennen FM-tilaan siirtymistä aseta ensin Line-in-kaapeli AUX-liitäntään antenniksi, jonka jälkeen tilapainikkeen **M** lyhyellä painalluksella laite siirtyy FM-tilaan. Pitkällä painikkeen  painalluksella FM-kanavat skannataan automaattisesti, ja skannatut kanavat tallennetaan. Kun skannaus on valmis, toista edellinen tai seuraava kanava painamalla painiketta " / - " / " + /  ". Paina tilapainiketta **M**, jos haluat poistua FM-tilasta, ja siirry Bluetooth-tilaan painamalla painiketta **M** uudelleen.

Musiikin toistaminen USB-muistitikulta:

Kun asetat USB-muistitikun USB-liitäntään, kaiutin siirtyy automaattisesti toistamaan musiikkia USB-muistitikulta. Paina tilapainiketta **M** kolmen sekunnin ajan, jos haluat siirtyä takaisin FM-tilaan.

Musiikin toistaminen TF-kortilla:


Kun asetat micro SD - kortin micro SD - korttipaikkaan, kaiutin siirtyy automaattisesti toistamaan musiikkia micro SD - kortilta. Siirry takaisin Bluetooth-tilaan painamalla tilapainikettä **M** kolmen sekunnin ajan.




Aika-asetukset:

Kaiuttimen ollessa päällä siirry aika-asetusten tekemiseen painamalla painiketta .

Muuta tuntiasetusta painikkeilla  ja  ja siirry sen jälkeen minuuttien asettamiseen painamalla lyhyesti painiketta . Aseta minuutit painikkeilla  ja .

Herätyksen asettaminen:


Kaiuttimen ollessa päällä siirry herätysasetuksiin painamalla painiketta  ensi lyhyesti ja sen jälkeen pitkään. Tunnit ja minuutit asetetaan edellä kohdassa Aika-asetukset kuvatulla tavalla.

Kun herätysaika on asetettu, paina lyhyesti painiketta  ja painiketta  tai .

herätyksen laittamiseksi päälle tai pois päältä. Jos herätys on päällä (ON), herätys soi asetettuun aikaan riippumatta siitä, onko kaiutin päällä vai pois päältä.

Langaton lataustoiminto:

Aseta latauskaapeli (pakkauksessa) laitteen DC 5 V - liitäntään, liitä USB-kaapeli 2A AC /DC

- sovittimeen kaiuttimen lataamista varten ja aseta sitten matkapuhelin, jossa on langaton lataustoiminto, kaiuttimen päälle langattoman latauksen alueelle , jolloin kaiutin lataa matkapuhelimen langattomasti.

Lataaminen:

Aseta latauskaapeli (pakkauksessa) laitteen DC 5 V - liitäntään ja liitä USB-kaapeli 2A AC /DC

- sovittimeen kaiuttimen lataamista varten.

4. Turvallisuusohjeet:

- * Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
- * Pidä laite pois lämmönlähteiden ja terävien kulmien lähetyviltä sekä suorasta auringonvalosta.
- * Älä työnnä laitteeseen mitään metalliesineitä – oikosulkuvaara!
- * Vältä staattista varausta, älä käytä laitetta ilman ollessa erittäin kuiva.
- * Älä korjaa laitetta itse, vaan ota yhteyttä ammattitaitoiseen korjaajaan.