

Väckarklocka med trådlös laddare och bluetooth-högtalare

Bruksanvisning





MS-102 BT





1. Specifikationer:

- * Bluetooth-version: 5.0 +EDR
- * Laddningsspänning för USB: 5 VDC
- * Inbyggt 3 600 mAh litiumbatteri.
- * Räckvidd: 10 m
- * Uteffekt: 4 Ω , 5 W x 2

2. Knappar:

- *  : Spela/pausa.
- *  : Spela föregående/sänka volymen.
- *  : Spela nästa/höja volymen.
- * **M** : Lägesknapp för att byta funktion – bluetooth/FM-lägen.
- *  : Samtalsknapp för att svara/lägga på samtal samt återuppringning.


- *  : Klock-/alarmknapp.
- * **ON/OFF**: För att slå på/stänga av högtalaren.
- * **5 VDC-port**: För att ansluta med USB-kabel för att ladda.
- * **Aux-port**: Aux-kabel som antenn i FM-läge.
- * **USB-port**: För att spela musik från USB-enhet.
- * **TF-kortplats**: För att spela musik från TF-kort.
- *  : Trådlös laddningsyta.

3. Funktioner:

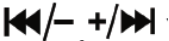
On/Off:

Sätt ON/OFF-knappen på ON för att slå på högtalaren, sätt knappen på OFF för att stänga av högtalaren.

Spela/Pausa:

Kort tryck på  för att spela/pausa musiken.

Höja/sänka volymen:

Håll nere knapparna () för att justera volymen till önskad nivå.


Parkoppling via bluetooth:


Innan du använder bluetooth-högtalaren ska du parkoppla den med en enhet som stödjer bluetooth.



1. När högtalaren är påslagen är den i klockläget. Tryck på **M** för att starta bluetooth-läget.
2. Välj "MS-102 BT" under bluetooth-menyn på din enhet för att parkoppla högtalaren med din enhet.
3. När de har parkopplats kommer du att höra ett bekräftande ljud.

4. Om högtalaren stängs av och sätts på igen kommer enheten och högtalaren att anslutas automatiskt.

Samtal:

När det kommer ett inkommande samtal kan du trycka på samtalsknappen  för att svara/lägga på.




Håll inne samtalsknappen  för att avvisa samtalet. Högtalaren kommer att säga telefonnumret när du besvarar samtal.

Återuppringning av samtal: Tryck på samtalsknappen , den visas i bluetooth-läget, tryck på  samtalsknappen två gånger för att ringa upp det senaste telefonnumret.

bAux-läge (ingång):

Anslut ingångskabeln i Aux-porten och anslut 3,5 mm-kontakten i mp3-/mp4-spelaren/mobiltelefonen eller annan kompatibel enhet för att spela musik. Håll **M** inne lägesknappen i 3 sekunder för att starta FM-läge.

FM-läge:

Innan du ändrar till FM-läge ska du ansluta ingångskabeln till Aux-porten så att den kan fungera som en antenn, tryck sedan snabbt **M** på lägesknappen för att byta till FM-läge, håll inne knappen  för att autosöka efter FM-kanaler. De sökta kanalerna kommer att sparas. Efter avslutad sökning kan du trycka på knappen " / " " för att spela föregående eller nästa kanal. Tryck på lägesknappen **M** för att avsluta FM-läget och tryck på **M** igen för att byta till bluetooth-läge.

Spela musik via USB-enhet:







När du ansluter en USB-enhet i USB-porten kommer högtalaren automatiskt att växla till att spela musik från USB-enheten. Håll inne lägesknappen **M** i 3 sekunder

för att byta tillbaka till FM-läget.





Spela musik via TF-kort:

När du ansluter ett mikro SD-kort i minneskortläsaren kommer högtalaren automatiskt att växla till att spela musik från SD-kortet. Håll inne lägesknappen **M** i 3 sekunder för att byta tillbaka till bluetooth-läget.


Tidsinställning:

När du startar högtalaren kan du trycka  för att gå in i tidsinställningsläget. Tryck på  eller  för att justera timmar. Tryck sedan på  för att ställa in minuter. Tryck på  eller  för att justera minuter.

Inställning för väckarklocka:

När högtalaren startas kan du trycka snabbt på  och sedan hålla den inne för att gå in i inställningar för väckarklocka. Inställningarna för timmar och minuter fungerar som ovan. Efter att väckningstiden är inställd  kan du trycka på  och  eller för att välja att starta eller stänga av väckarklockan. Om väckningen är påslagen kommer alarmet att ringa i rätt tid oavsett om högtalaren är påslagen eller inte.

Trådlös laddningsfunktion:

Anslut laddningskabeln (som följer med i paketet) i 5 VDC-uttaget på enheten, koppla USB-kabeln till en 2 A AC/DC-adapter för att ladda högtalaren. Placera sedan mobiltelefonen (med trådlös laddningsfunktion) på ytan för trådlös laddning ovanpå högtalaren . Telefonen laddas då trådlöst via högtalaren.

Laddning:

Anslut laddningskabeln (som följer med i paketet) i 5 VDC-uttaget på enheten, koppla USB-kabeln till en 2 A AC/DC-adapter för att ladda högtalaren.

4. Säkerhetsanvisningar:

- * Läs den här manualen noggrant före användning av enheten och spara den för framtida bruk.
- * Håll enheten borta från värme, direkt solljus och skarpa kanter.
- * För inte in metallföremål i enheten, det finns risk för kortslutning!
- * Undvik statisk laddning, använd inte enheten i en extremt torr miljö.
- * Reparera inte enheten själv, kontakta en auktoriserad expert.