

Käyttöopas

Langattomat stereokuulokkeet



Tuotetiedot

Tuotteen nimi: SONITUM GOLD

Bluetooth-versio: 5.0

Akun syöttöteho: DC 5 V

Kuulokkeiden akku: 30 mAh

Latauskotelon akku: 300 mAh


Käyttöaika: Noin 3–4 tuntia

Herkkyys: 92±3 dB

Taajuus: 20–20 000 Hz

Impedanssi: 32 Ω

Tuetut profiilit: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

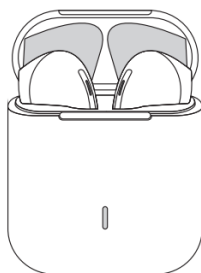

Käyttöohje

Kaksikanavainen:

Yksi kosketus: Musiikin toisto/tauco, puheluun vastun päättäminen


Kaksi kosketusta vasen (L): Seuraava kappale

Kaksi kosketusta oikea (R): Edellinen kappale

Kolme kosketusta vasen (L): Äänenvoimakkuuden alentaminen


Kolme kosketusta oikea (R): Äänenvoimakkuuden lisääminen

Painaminen 2 sekunnin ajan: Puhelun hylkääminen

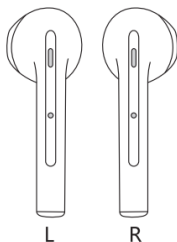

Painaminen 2 sekunnin ajan ja vapauttaminen: Ääniavustajan käyttöönotto

Tuotteen osat

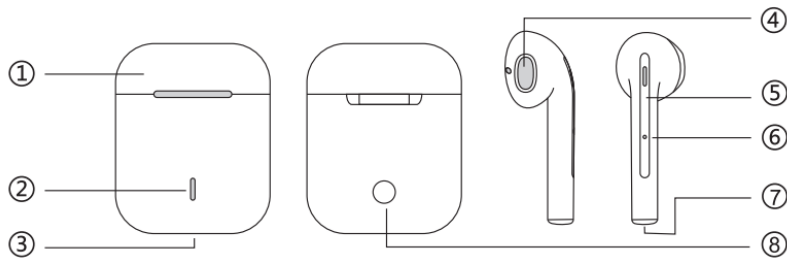

- 1 Latauskotelo 2 Latauskotelon merkkivalo 3 Latausliitäntä
- 4 Pölytiivis verkko 5 Kosketusalue 6 Mikrofoni
- 7 Kuulokkeiden latausliitäntä 8 Latauskotelon painike

Lataaminen

Latauskotelon lataaminen: Kotelonvihreä LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Lataaminen kuulokkeiden kanssa: Kotelon punainen LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Ladattaessa kuulokkeet sisällä: LED-merkkivalo pysyy sinisenä.

Latausaika: noin 40–60 minuuttia.

Varoitus

1. Kuulokkeiden akun käyttöiän varmistamiseksi kuulokkeet ja latauskotelo on ladattava kerran kuukaudessa.
2. Jos kuulokkeet on asetettu latauskoteloon sammutettuina, aloita lataaminen painamalla latauskotelon painiketta.
3. Käytä latauskotelon lataamiseen 5 V/1 A -laturia. Älä käytä yli 5 V:n pikalaturia latauskotelon vaurioitumisen välttämiseksi.

Laiteparin muodostaminen

Vaihe 1 Nosta kuulokkeet latauskotelosta erikseen tai kytke ne päälle painamalla niitä pitkään, jolloin ne liitetään pariaksi automaattisesti.

Vaihe 2 Avaa seuraavaksi laitteen Bluetooth-valikko, etsi nimi SONITUM GOLD ja muodosta yhteys laitteeseen napsauttamalla. Äänimerkki kertoo, kun yhteys on muodostettu.

✖ Kun kuulokkeet halutaan yhdistää uudelleen samaan laitteeseen, avaa latauskotelon kansi, jolloin se käynnistyy automaattisesti ja muodostaa uudelleen yhteyden laitteeseen. Äänimerkki kertoo, kun yhteys on muodostettu.

Kuulokkeen käynnistäminen

Tapa A: Paina aluetta 2 sekunnin ajan.

Tapa B: Ota kuulokkeet latauskotelosta, ne käynnistyvät automaattisesti ja muodostavat laiteparin automaattisesti.

Kuulokkeen sammuttaminen

Tapa A: Paina aluetta 5 sekunnin ajan.

Tapa B: Aseta kuulokkeet latauskoteloon, ne sammuvat automaattisesti ja siirtyvät lataustilaan.

✖ Kun kuuloke irrotetaan 3 minuutin ajaksi, se sammuu automaattisesti.

Puhelun soittaminen

Kun kuulokkeet on liitetty matkapuhelimeen, englanninkielinen ilmoitus kertoo saapuvasta puhelusta. Vastaa puheluun koskettamalla kumpaa tahansa kuuloketta kerran. Hylkää puhelu koskettamalla kuuloketta kahden sekunnin ajan. Voit lopettaa käynnissä olevan puhelun koskettamalla kumpaa tahansa kuuloketta.

Vastauksia ongelmatilanteisiin

A. Kuulokkeita ei voi kytkeä päälle

Tarkista, että kuulokkeissa on virtaa (latauskotelo on kytketty USB-liitäntään ja kuulokkeita on ladattu latauskotelossa yli tunnin ajan).

B. Ääni kuuluu vain toisesta kuulokkeesta tai kuulokkeiden liittäminen laitepariksi ei onnistu

1. Varmista, että molemmissa kuulokkeissa on virtaa ja että ne voidaan laittaa päälle normaalisti.
2. Kuulokkeiden ollessa sammutettuina palauta tehdasetukset painamalla kuulokkeita 7 sekunnin ajan.
3. Laita kuulokkeet päälle koskettamalla niitä kahden sekunnin ajan, tai ota kuuloke pois latauskotelosta (latauskotelon ollessa päällä), jolloin kuuloke käynnistyy automaattisesti. Muodosta sitten yhteys laitteeseen.

C. Matkapuhelin ei löydä laitetta

1. Varmista, että molemmat kuulokkeet ovat päällä.
2. Tarkista, onko kuuloke liitetty muihin laitteisiin.
3. Poista liitäntä ja muodosta se uudelleen.

D. Kuuloke ei tottele komentoja tai yhteys katkeaa puhelun tai musiikin toistamisen aikana

1. Kuulokkeen virta on vähissä.
2. Matkapuhelimen ja kuulokkeen välinen etäisyys on yli 10 metriä.
3. Matkapuhelimen ja kuulokkeen välissä on suuri signaalin estävä alue, kuten seinä.
4. Vasen ja oikea kuuloke eivät ole laiteparina ja synkronoituja, ne on sammutettava ja liitettävä laitepariksi uudelleen.

Huomautus

1. Älä tee kuulokkeisiin muutoksia itse.
2. Älä altista kuulokkeita märkydelle tai sateelle.
3. Älä altista kuulokkeita voimakkaalle auringonpaisteelle tai avotulelle akun vaurioitumisen estämiseksi.
4. Älä pura kuulokkeita itse.

FCC-lausunto

Muutokset, joita vaatimusten noudattamisesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC-määräysten osan 15 mukaisten B-luokan digitaalisen laitteen rajoitusten mukainen. Näiden rajoitusten tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinrakennuksessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä suurtaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Ei kuitenkaan voida taata, että häiriötä ei tapahdu tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle, joka voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään korjata

häiriö seuraavilla tavoilla:

- Suuntaa vastaanottava antenni uudelleen tai siirrä se muualle.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa.

– Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, mihin vastaanotin on kytketty.

– Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai asiantuntevaan radio-/tv-tekniikkoon.

Tämä laite on FCC-määräysten osan 15 mukainen. Käyttöön sovelletaan seuraavia kahta ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja (2) tämän laitteen tulee sietää mitä tahansa häiriötä, myös sellaisia, jotka voivat aiheuttaa toimintavian.



Valmistettu Kiinassa