

Bruksanvisning

Trådløse øretelefoner



Spesifikasjoner

Produktnavn: SONITUM GOLD

Bluetooth-versjon: 5.0

Batteriinnngang: DC 5 V

Batteri i øretelefon: 30 mAh

Batteri i ladeetui: 300 mAh


Driftstid: Cirka 3–4 timer

Følsomhet: 92 ±3 dB

Frekvens: 20–20 000 Hz

Impedans: 32 Ω

Profilstøtte: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

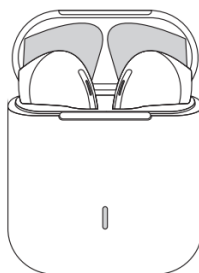

Bruksanvisning

Binaural funksjon:

Ett trykk: Spill av / sett på pause / svar på anrop / a


To trykk på V: Neste sang

To trykk på H: Forrige sang

Tre trykk på V: Volum –


Tre trykk på H: Volum +

Trykk og hold i to sekunder: Avvis anropet

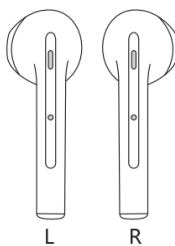

Trykk og hold i to sekunder, og slipp: Vekk taleassistent

Produktoversikt

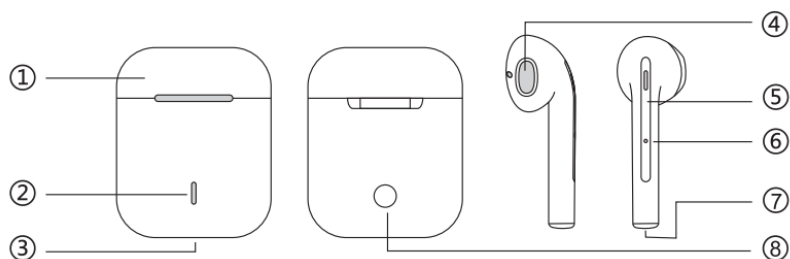

○,1Ladeetui

○,2Indikator på ladeetui

○,3Ladeport

○,4Støvtett nett

○,5Berøringsområde

○,6MIKROFON

○,7Ladeport for øretelefon

○,8Knapp på ladeetui

Lading

Lade med ladeetui: Etuiets grønne LED-diode blinker sakte.

Lade med øretelefoner: Etuiets røde LED-diode blinker sakte.

Under lading med øretelefonene: LED-dioden lyser blått.

Ladetid: cirka 40–60 minutter.

Advarsel

1. For å ivareta øretelefonenes batteritid, bør øretelefonene og ladeetuiet lades en gang i måneden.
2. Hvis øretelefonene legges i ladeetuiet mens det er slått av, trykker du på knappen på ladeetuiet for å starte ladingen.
3. Når du lader med ladeetuiet, må du bruke 5 V / 1 A lader. Ikke bruk hurtiglading som er over 5 V. Det kan skade ladeetuiet.

Sammenkobling

Trinn 1 – ta ut øretelefonene fra ladeetuiet, og trykk på dem for å koble dem til.

Trinn 2 – åpne Bluetooth-innstillingene på enheten, og søk etter «SONITUM GOLD». Klikk for å koble sammen. Når sammenkoblingen er fullført, hører du «Bluetooth connected».

✘ Når øretelefonene er sammenkoblet, vil de kobles til igjen automatisk den neste gangen du åpner lokket på ladeetuiet, og du hører «Bluetooth connected».

Slå på øretelefonene

Metode A. Trykk og hold i to sekunder.

Metode B. Ta øretelefonene ut av ladeetuiet. Da slås de på og kobles til automatisk.

Slå av øretelefonene

Metode A. Trykk og hold i fem sekunder.

Metode B. Legg øretelefonene i ladeetuiet. De slås av automatisk, og ladingen starter.

✘ Når øretelefonene er frakoblet i tre minutter, slås de av automatisk.

Ringe

Når øretelefonene er koblet til telefonen, blir du varslet om innkommende anrop med en engelsk stemme. Trykk på en av øretelefonene for å besvare anropet. Hold inne i to sekunder for å avvise anropet. Trykk på en av øretelefonene for å avslutte anropet.

Vanlige spørsmål

A. Når øretelefonene ikke kan slås av

Kontroller at øretelefonene er ladet (ladeetuiet har vært koblet til USB, og øretelefonene har blitt ladet i ladeetuiet i minst én time).

B. Det kommer lyd fra bare én øretelefon, eller øretelefonene kan ikke kobles til

1. Kontroller at begge øretelefonene er slått på.
2. Trykk på øretelefonene i syv sekunder for å gjenopprette fabrikkinnstillingene.
3. Trykk i to sekunder for å slå på øretelefonene, eller ta dem ut av ladeetuiet (når det er strøm på ladeetuiet) for å slå dem på automatisk. Deretter kan du koble dem til enheten.

C. Når mobiltelefonen ikke finner enheten

1. Kontroller at de to øretelefonene er slått på.

2. Kontroller at øretelefonene ikke er koblet til en annen enhet.
3. Flytt enheten til et sted der det er fri sikt, og forsøk på nytt.

D. Øretelefonene kobles fra mens du snakker eller lytter til musikk

1. Batteriet er nesten tomt.
2. Det er mer enn ti meter mellom øretelefonene og mobiltelefonen.
3. Det er en stor hindring mellom mobiltelefonen og øretelefonene, for eksempel en vegg.
4. Venstre og høyre øretelefon er ikke sammenkoblet eller synkronisert, og de må slås av og kobles til på nytt.

Merk

1. Du må ikke lade det innebygde batteriet selv.
2. Ikke plasser øretelefonene i vann eller regn.
3. Ikke utsett øretelefonene for sterkt sollys eller åpen ild.
4. Ikke demonter øretelefonene selv.

FCC-erklæring

Endringer som ikke er godkjent av den parten som har ansvaret for overholdelse, kan føre til at brukeren ikke lenger har lov til å bruke utstyret.

Utstyret er testet og overholder grensene for klasse B digital enhet, i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utviklet for å gi egnet beskyttelse mot skadelig interferens i private hjem. Utstyret kan generere radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i samsvar med bruksanvisningen, kan det føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon. Men det er ingen garanti for at det ikke oppstår interferens i en bestemt installasjon. Hvis utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan kontrolleres ved å slå utstyret av og på, bør brukeren korrigere

interferensen ved hjelp av ett eller flere av disse tiltakene:

- Flytte antennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en annen stikkontakt enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakte forhandleren eller en erfaren radio/TV-reparatør.

Enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende forhold (1) enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) enheten må tåle interferens, inkludert interferens som kan føre til

uønsket drift.

Produsert i Kina