

Bruksanvisning

Trådlösa stereohörlurar



Produktspecifikationer

Produktnamn: SONITUM GOLD

Bluetooth-version: 5.0

Batteriingång: 5 VDC

Batteri i hörlurar: 30 mAh

Batteri i laddningsfodral: 300 mAh


Drifttid: Cirka 3–4 timmar

Känslighet: 92 ±3 dB

Frekvens: 20–20 000 Hz

Impedans: 32 Ω

Godkända profiler: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

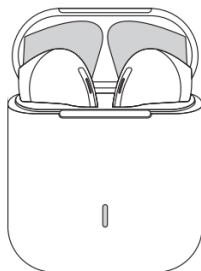

Användarinstruktioner

Binaural-funktion:

Ett tryck: Spela/pausa, Besvara/avsluta samtal


Två tryck på L: Spela nästa

Två tryck på R: Spela föregående

Tre tryck på L: Sänka volymen


Tre tryck på R: Höja volymen

Tryck och håll kvar 2 s.: Avvisa samtal

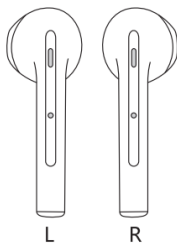

Tryck och håll kvar 2 s., sedan släpp: Aktivera röstassistenten

Produktens utseende

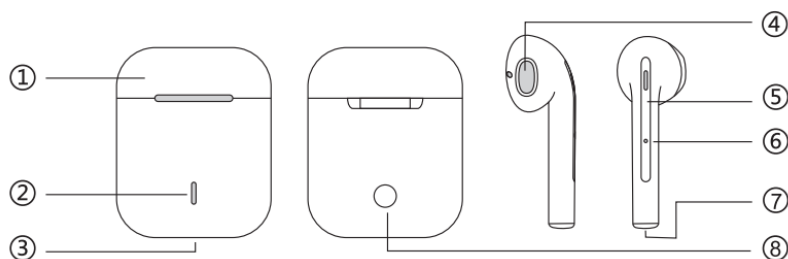

○,1Laddningsfodral

○,2Indikator för laddningsfodral

○,3Laddningsport

○,4Dammskydd

○,5Touch-yta

○,6Mikrofon

○,7Hörlurens laddningsport ○,8Knapp på laddningsfodral

Laddning

Laddning av laddningsfodral: Fodralets gröna LED blinkar långsamt.

Laddning av hörlurar: Fodralets röda LED blinkar långsamt.

Fulladdade hörlurar: LED lyser med blått sken.

Laddningstid: cirka 40–60 minuter.

Varning

1. För att förlänga livslängden för hörlurarnas batteri ska hörlurarna och laddningsfodralet laddas en gång i månaden.
2. Tryck på knappen på laddningsfodralet för att påbörja laddningen om hörlurarna placeras i laddningsfodralet när de är avstängda.
3. Använd 5 V/1 A-laddaren för att ladda laddningsfodralet. Använd inte snabbbladdare med mer än 5 V, då detta kan skada laddningsfodralet.

Parkoppling för användning

Steg 1: Ta upp hörlurarna ur laddningsfodralet en i taget eller tryck och håll kvar på dem för att starta dem. De kommer att parkopplas automatiskt.

Steg 2: Öppna bluetooth-inställningarna på din enhet. Sök efter och välj "SONITUM GOLD" för att ansluta till

enheten. Ett röstkommando bekräftar: "Bluetooth connected".

✖ Nästa gång du ska ansluta till samma enhet räcker det att öppna locket till laddningsfodralet för att återansluta. Ett röstkommando bekräftar: "Bluetooth connected".

Starta hörlurarna

Metod A: Tryck och håll kvar på touch-ytan i 2 sekunder.

Metod B: Ta upp hörlurarna ur laddningsfodralet. De startas och parkopplas automatiskt.

Stänga av hörlurarna

Metod A: Tryck och håll kvar på touch-ytan i 5 sekunder.

Metod B: Lägg hörlurarna i laddningsfodralet. De stängs av och börjar laddas automatiskt.

✖ När hörlurarna har varit inaktiva i 3 minuter stängs de av automatiskt.

Ringa

När hörlurarna är anslutna till en mobiltelefon kommer ett inkommande samtal att meddelas med ett röstmeddelande på engelska. Tryck på en av hörlurarna för att besvara samtalet. Tryck och håll kvar i 2 sekunder för att avvisa samtalet. Om du vill avsluta ett pågående samtal trycker du på en av hörlurarna för att avsluta.

Vanliga problem

A. Mina hörlurar startar inte

Kontrollera att hörlurarna är laddade (anslut laddningsfodralet till USB och låt hörlurarna laddas i fodralet i minst 1 timme).

B. Det kommer bara ljud från ena hörluren eller hörlurarna parkopplas inte

1. Kontrollera att båda hörlurarna har laddning och startar som de ska.
2. Stäng av hörlurarna och tryck på touch-ytan i 7 sekunder för att återställa till fabriksinställningarna.
3. Tryck och håll kvar i 2 sekunder för att starta hörlurarna eller ta upp hörlurarna ur laddningsfodralet (när laddningsfodralet är strömsatt). Hörlurarna kommer att starta automatiskt och du kan då ansluta till enheten.

C. Mobiltelefonen kan inte hitta hörlurarna

1. Kontrollera att de två hörlurarna är påslagna.
2. Kontrollera om hörlurarna är anslutna till en annan enhet.
3. Förflytta dig till en annan plats och försök igen.

D. Hörlurarna hackar eller kopplas från under samtal eller uppspelning av ljudmedia

1. Hörlurarna har låg batterinivå.
2. Anståndet mellan den mobila enheten och hörlurarna överstiger 10 meter.
3. Det finns något som stör signalen mellan den mobila enheten och hörlurarna, som en vägg.
4. Vänster och höger hörlur är inte parkopplade och synkroniserade. Starta om dem och parkoppla dem på nytt.

OBS!

1. Utför inga ändringar på inbyggda delar på egen hand.
2. Förvara inte hörlurarna där de kan bli blöta eller fuktiga.
3. Utsätt inte hörlurarna för starkt solljus eller öppna lågor, då det kan orsaka att batteriet exploderar.
4. Endast fackpersoner får ta isär hörlurarna.

Uttalande från FCC

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

Utrustning har testats och befunnits efterleva kraven för en digital enhet klass B, i enlighet med paragraf 15 i FCC:s regler. Dessa krav är utformade för att ge skäligt skydd mot skadliga störningar vid användning i hemmiljö. Denna utrustning genererar, nyttjar och kan utstråla radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den ge upphov till skadliga störningar för radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att inga störningar kommer att uppstå i samband med en specifik installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar för radio- eller tv-mottagning (vilket kan avgöras genom att stänga av och starta om utrustningen) kan användaren försöka avhjälpa

störningarna med en av följande åtgärder:

- Rikta eller placera om mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

- Anslut utrustningen till ett uttag som inte ingår i samma krets till vilken mottagaren är ansluten.
- Rådgör med en återförsäljare eller erfaren radio/tv-tekniker för hjälp.

Denna enhet uppfyller paragraf 15 i FCC:s regler. Dess användning omfattas av följande två villkor: 1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och 2) enheten måste ta emot alla mottagna störningar, även de som kan orsaka driftstörningar.



Tillverkad i Kina