


Bordur med trådløs opladning og temperaturvisning

Brugsanvisning

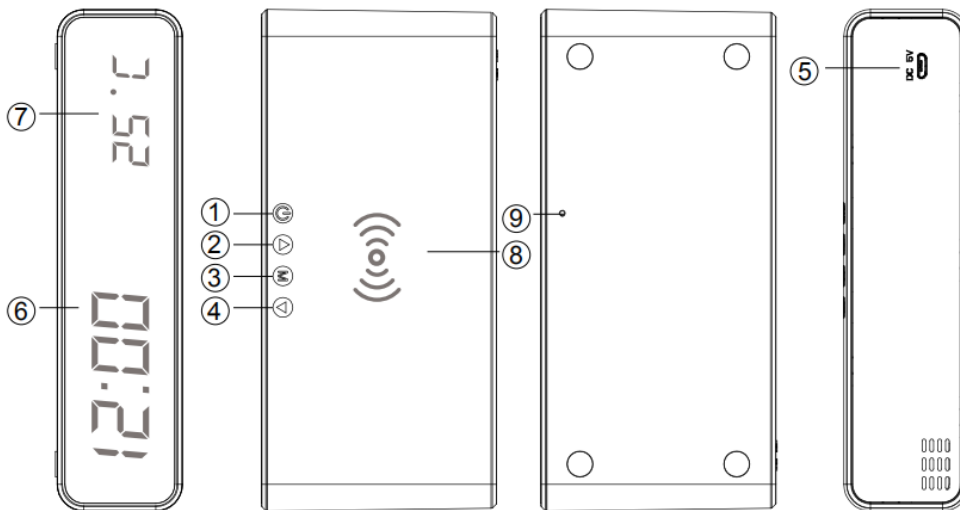

1. TÆND/SLUK
2. +VOL/NÆSTE
3. MENU
4. -VOL/FORRIGE
5. Mikro-USB-indgang
6. Tidsdisplay
7. Temperaturdisplay
8. Trådløs ladeplade
9. Nulstil

INDHOLD:



- 1 x ur med trådløs opladning
- 1 x USB til micro-USB-ladekabel
- 1 x brugsanvisning


TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Indgangseffekt: 5V 1,5A/9V 1,67A

Trådløs udgang: 5V 1A (5W)/9V 1,1A (10W)

BRUGSANVISNING:

1. Tryk på tænd/sluk-knappen. LED-displayet viser tid og temperatur efter opvarmning.
2. Tryk på  for at vælge den ønskede tilstand (Tid/Dato/A1/A2/A3 - vist herunder). Du vælger en tilstand ved at trykke vedvarende på  , når den ønskede tilstand vises på skærmen



3. Tryk på og hold **(M)** nede for at komme ind i indstillingstilstanden og for at justere indstillingscifferet; tryk på og hold pileknapperne: **(△)** **(▽)** nede for at øge eller reducere cifferet hurtigt.

TID:

A. Indstillingsområde:

- Timer: 1-12 timevisning eller 0-23 visning
- Minutter: 00-59

B. PM (aften) er angivet med en tændt PM-lampe på venstre side af tidsangivelsen

DATO:

A. Indstillingsområde:

- Måned: 1-12
- Dag: 1-31
- Årstal: 2000-2099

B. Detaljer for Indstillinger: Hvis der ikke sker aktivering inden for 15 sekunder, ændres indstillingsmenuen til den valgte visningstilstand:

- Dp-1: Viser skiftevis klokkeslæt/dato
- Dp-2: Viser datoen
- Dp-3: Viser klokkeslættet

ALARM:

A. Når Alarm er indstillet, lyser en indikatorlampe i nederste venstre hjørne for klokkeslættet.

B. Når alarmen lyder, skal du trykke på en vilkårlig knap for at gøre den lydløs. Hvis lyden ikke slås fra, slukkes alarmen efter 60 sekunder og nulstilles til næste dag.

TEMPERATUR:

A. Ved opstart registreres og vises den aktuelle temperatur automatisk. Standardtemperaturintervallet er 0-50 °C (32-122 °F). Temperaturen opdateres automatisk hvert 60. sekund.

B. Hvis du vil skifte til Fahrenheit/Celcius, skal du trykke på Pil ned i 2 sekunder.

C. Temperaturen vil altid blive vist undtagen i strømsparretilstand (TIL).

STRØMSPARRETILSTAND:

Du tænder/slukker for den strømbesparende funktion ved at trykke på knappen "DOWN" (NED). (TIL med display onSd og OFF viser --Sd). Tryk to gange for at skifte til Standby- eller Strømsparretilstand.

BESKYTTELSE MED EKSTERN STRØMAFBRYDELSE:

Hvis strømforsyningen afbrydes, vil urfunktionen bevare klokkeslættet, selvom LED-displayet slukkes, og knapperne ikke reagerer. Når strømmen er tilbage, genoptages det rigtige klokkeslæt.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER:

ADVARSEL– Når du bruger dette produkt, skal du altid følge de basale sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende:

1. Må ikke bruges på fly eller hospital.

2. For at reducere risikoen for skader er nøje overvågning nødvendig, når produktet anvendes i nærheden af børn.
3. Enheden må ikke udsættes for fugt.
4. Brug ikke enheden ud over dens udgangseffekt. En overbelastning i form af en for høj udgangseffekt kan resultere i risiko for brand eller skade.
5. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget eller modificeret. En beskadiget eller modificeret enhed kan udvise uforudsigelig adfærd og forårsage brand, eksplosion eller risiko for skader.
6. Enheden må ikke skilles ad. Søg hjælp hos en kvalificeret serviceperson, når der er behov for service eller reparation. Forkert genmontering kan medføre risiko for brand eller skader.
7. Enheden må ikke udsættes for brand eller for høj temperatur. Udsættelse for ekstrem varme kan forårsage eksplosion.
8. Få service udført af en kvalificeret reparatør, der kun bruger identiske reservedele for at sikre, at produktets sikkerhed opretholdes.
9. Denne enhed er ikke et stykke legetøj.
10. Undgå overopladning af telefonen. Enheden kan blive varm ved overdreven brug. Fjern telefonen, når den er fuldt opladet. Oplad aldrig i mere end 7 timer ad gangen.
11. Tilbehør bag på telefonen kan hæmme effektiviteten af den trådløse oplader og føre til overophedning. Fjern tilbehør fra telefonen, før du oplader på denne enhed.

SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

FCC-ERKLÆRING

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brug af produktet er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Dette produkt kan ikke fremkalde skadelig interferens.
- (2) Dette produkt skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens der kan fremkalde uønskede fejl. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse af love og bestemmelser, kan medføre, at brugerens ret til at anvende udstyret bortfalder. Dette udstyr er blevet testet, og det er fastslået, at det overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet på at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i installationer i boliger. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med anvisningerne, og forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garantier for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens i radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket man kan afgøre ved at tænde og slukke for udstyret, kan brugeren forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp en eller flere af følgende forholdsregler:
 - Vend modtagerantennen i en anden retning, eller flyt den.
 - Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
 - Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
 - Kontakt forhandleren eller en radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

ADVARSEL

Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse af love og bestemmelser, kan medføre, at brugerens ret til at anvende udstyret bortfalder.

FREMSTILLET I KINA