




**Nordic-hierontavasara**

**Käyttöohje**

# Esittely

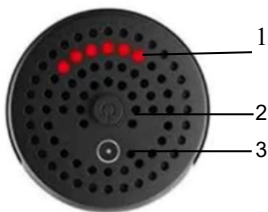

1. Nopeuden merkkivalo
2. Virta- ja nopeudensäätöpainike
3. Latausliitäntä

## Hierontavasarassa on kuusi nopeutta

Nopeus 1: 2200 rpm

Nopeus 2: 2400 rpm

Nopeus 3: 2600 rpm

Nopeus 4: 2800 rpm

Nopeus 5: 3000 rpm

Nopeus 6: 3200 rpm

## Hierontavasarassa on neljä irrotettavaa hierontapäätä

Kun hierontavasara on kytketty pois päältä, kiinnitä haluamasi hierontapää vasaraan painamalla sitä lujasti sisäänpäin. Irrota pää vetämällä sitä ulospäin.



U-pää niskalle ja selälle



Luotipää syvien triggerpisteiden hierontaan



Pallopää isoille lihasryhmille



Pieni, litteä pää rinta- ja reisilihasten hierontaan

**Varoitus: Käytä** tuotetta käyttöohjeen mukaisesti sähköiskun, tulipalon ja henkilövahinkojen riskin välttämiseksi.

## Lataaminen

- Lataa laitetta kolme tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Ladataksesi laitteen kytke laturin johdon liitin laitteen latausliitäntään ja sähköpistoke pistorasiaan.
- Lataamisen aikana laturissa palaa punainen valo. Kun valo muuttuu vihreäksi, akku on ladattu täyteen.
- Akun voi ladata milloin vain riippumatta siitä, kuinka täysi se on.
- Älä käytä laitetta sen ollessa latauksessa.
- Laitteen tavallinen toiminta-aika on 50–60 minuuttia riippuen käytetystä nopeudesta ja paineesta.

## Käyttäminen

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta kerran.
- Kun laite on käynnistetty, paina virtapainiketta lisätäksesi nopeutta. Merkkivalot ilmaisevat, mikä nopeus (1–6) on käytössä sillä hetkellä.
- Painele virtapainiketta niin monta kertaa, että vasara on haluamallasi nopeudella ja aloita hieronta.
- Suositeltu käyttöaika on enintään 30 minuuttia kerrallaan.
- Irrota hierontapää vetämällä sitä voimakkaasti ulospäin.
- Käytä laitetta ainoastaan kuivalla ja puhtaalla iholla. Älä käytä sitä vaatteiden läpi.
- Paina ja liikuta vasaran päätä kevyesti ihoa vasten.
- Käytä laitetta ainoastaan pehmeisiin kudoksiin niin, että se ei aiheuta kipua tai epämukavuutta. Älä käytä sitä päähän tai koviin ja luisiin kohtiin kehossa. Käytä ainoastaan parhaiten kehonosaan soveltuvaa hierontapäätä.
- Laitteen käyttö kohtuullisella tai normaalilla paineella voi aiheuttaa mustelmia.

- Tarkista hierottu kehonosa aina hieronnan jälkeen.
- Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos tunnet kipua tai epämukavuutta.
- Pidä sormet, hiukset ja muut kehonosat poissa varren ja hierontapään välistä, jotta ne eivät joudu puristuksiin tai tartu kiinni.
- Älä tuki laitteen tuuletusreikiä.
- Älä upota laitetta veteen tai päästä vettä laitteen tuuletusreikiin.
- Älä pudota laitetta tai käytä sitä muuhun kuin hierontaan.
- Tarkista laite ja akku huolellisesti jokaisen käytön jälkeen. Älä muunna tai muuta laitetta millään tavalla.
- Älä irrota ruuveja tai yritä purkaa laitetta.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa käytön tai latauksen ajaksi.
- Älä käytä laitetta yhtäjaksoisesti yli tunnin ajan. Sammuta laite 30 minuutiksi ennen kuin jatkat sen käyttöä.
- Älä käytä hierontavasaraa herkille alueille, kuten päähän, kasvoihin ja kaularankaan.
- Älä käytä laitetta tulehtuneille tai turvonneille kehonosille ja lopeta käyttö, jos tunnet kipua.
- Älä käytä tätä laitetta vammoihin. Jos sinulla on vammoja, ole yhteydessä lääkäriin ennen laitteen käyttöä.

## Kunnossapitäminen, puhdistaminen ja säilyttäminen

- Puhdista laite kuivalla tai kostealla liinalla. Älä käytä puhdistamiseen hankaavia puhdistusaineita tai -välineitä tai liuottimia kuten alkoholia tai asetonia ym., sillä ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.
- Kuivaa laite pehmeällä kankaalla ennen säilytystä tai jos matkustat, voit laittaa sen pahvipakkaukseensa matkan ajaksi.

# Turvallisuusohjeet

- Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että laturiin merkitty jännite vastaa paikallista verkkojännitettä.
- Laturin liittimessä on muuntaja. Älä vaihda liitintä toiseen, sillä se aiheuttaisi vaaratilanteen.
- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua laturia ja liitintä.
- Jos virtajohto tai liitin vahingoittuu, vaihdata se alkuperäiseen varaosaan vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Älä upota laitetta veteen tai huuhtelee sitä hanan alla. Älä myöskään käytä laitetta märässä ympäristössä kuten kylpyhuoneessa tai uima-altaalla).
- Älä pidä laitteen vieressä mitään, mistä voisi kaatua tai roiskua vettä tai muuta nestettä laitteen päälle.
- Pidä laite etäällä nesteistä ja lämmönlähteistä.
- Pidä tuuletusreiät puhtaana pölystä ja irtoroskasta.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan aikuisten käytettäväksi.
- Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla on puutteelliset tiedot ja kokemus laitteesta, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo ja ohjeista heitä sen käytössä.
- Johdot voivat aiheuttaa kuristumisvaaran. Pidä virtajohto poissa alle kolmivuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Tuote ei ole lelu. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

## **Tekniset tiedot**

Sarjanumero: 912710/912773/LKKT-2021  
Valmistettu Kiinassa

### Hierontavasara

Nettopaino: 910 g  
Materiaali: ABS-muovi  
Koko: 170 x 65 x 220 mm  
IP-luokitus: IP20  
Hierontalaitteen teho: 24 W  
Melutaso: 40 dB

### Akku:

Nimellisjännite: 7,4 V  
Tyyppi: Litiumioniakku  
Kapasiteetti: 1500 mAh  
Toiminta-aika: 50–60 minuuttia / Valmiustila: 70–80 minuuttia

### Laturi

AC-laturin syöttö: 110–220 V, ~50/60 Hz  
AC-laturin lähtö: 8,4 V, 1 A

Älä hävitä tällä symbolilla merkittyä tuotetta kotitalousjätteessä. Vie laite sähkölaitteita myyvään liikkeeseen tai muuhun sähkölaitteiden keräyspisteeseen.



