




Nordic massasjepistol

Bruksanvisning

## Innledning

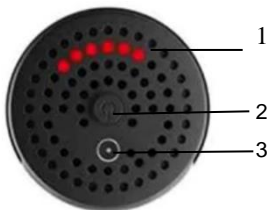

1. Nivåindikatorlampe
2. Brytere – på/av og hastighetsbryter
3. Ladeport

### Massasjepistolen har seks hastighetsnivåer

- Nivå 1 – 2200 rpm
- Nivå 2 – 2400 rpm
- Nivå 3 – 2600 rpm
- Nivå 4 – 2800 rpm
- Nivå 5 – 3000 rpm
- Nivå 6 – 3200 rpm

Massasjepistolen har fire avtakbare massasjehoder:

Slå av massasjepistolen, og press ønsket massasjehode helt inn. Fjern det ved å dra det ut.



U-hode – for nakke og rygg



Kuleformet hode – til de dype trykkpunktene



Rundt hode – for store muskelgrupper



Lite, flatt hode – for myk massasje

**Advarsel:** For å redusere risikoen for elektrisk støt, brann og personskader må produktet brukes i samsvar med følgende anvisninger.

## Lading

- Lad produktet i tre timer før du bruker det for første gang.
- Under lading kobler du DC-enden av medfølgende adapter til ladeporten på batteriet, og deretter AC-kabelen til stikkontakten.
- Et rødt lys lyser på adapteren under lading. Når det lyser grønt, er batteriet fulladet.
- Batteriet kan lades når som helst.
- Ikke bruk produktet under lading.
- Gjennomsnittlig driftstid for produktet er 50–60 minutter, avhengig av hastigheten og hvilket trykk som brukes.

## Bruk

- Trykk én gang på strømbryteren for å slå produktet på.
- Når strømmen er på, trykker du på strømbryteren for å øke hastigheten. Nivåindikatorlampene viser valgt hastighet (1–6).
- Trykk igjen til du oppnår ønsket hastighet, og begynn å massere.
- Det anbefales ikke å bruke produktet i mer enn en halv time om gangen.
- For å demontere massasjehodet må du bare dra det ut.

- Produktet skal bare brukes på tørr, ren hud. Det må ikke brukes gjennom klær.
- Press og beveg det varsomt over huden.
- Produktet må bare brukes på mykt vev, uten å forårsake smerte eller ubehag. Må ikke brukes på hodet eller på harde kroppsdeler eller ben. Bruk bare massasjehodet som gir best resultat.
- Det kan oppstå blåmerker under moderat eller normalt trykk.
- Kontroller alltid området som behandles.
- Slutt umiddelbart å bruke produktet hvis du opplever smerte eller ubehag.
- Hold fingre, hår og andre kroppsdeler unna skaftet og baksiden av det vibrerende hodet, siden de kan komme i klem.
- Ikke plasser noe i produktets ventilasjonsåpninger.
- Produktet må ikke senkes ned i vann, og det må ikke komme vann inn i ventilasjonsåpningene.
- Ikke mist produktet eller bruk det på feil måte.
- Kontroller produktet og batteriet før bruk. Du må ikke endre eller modifisere produktet.
- Ikke fjern skruene, og ikke forsøk å demontere produktet.
- Produktet må ikke brukes eller lades hvis du ikke er til stede.
- Det må ikke brukes kontinuerlig i mer enn én time. Stopp produktet i 30 minutter før du bruker det igjen.
- Unngå følsomme områder som hode, ansikt og halsvirvler.
- Slutt å bruke produktet hvis det oppstår betennelse, hevelse eller økt smerte.
- Hvis du har skader, må du ikke bruke dette produktet. Kontakt lege før du bruker produktet.

## Vedlikehold, rengjøring og oppbevaring:

- Rengjør produktet med en tørr eller fuktig og myk klut. Ikke bruk skuremidler og svamp eller løsemidler som alkohol, aceton eller lignende. Det kan skade overflaten på produktet.
- Tørk av med en myk klut før oppbevaring, eller legg det i originalemballasjen når du skal reise

## Sikkerhet

- Før du kobler produktet til strøm, må du kontrollere at spenningen på strømadapteren stemmer med spenningen i stikkontakten.
- Adapteren inneholder en transformator. Ikke klipp av adapteren eller bytt den ut med en annen plugg. Det kan føre til farlige situasjoner.
- Bruk bare adapteren som medfølger.
- Hvis strømkabelen eller adapteren blir skadet, skal de byttes med originalt reserveutstyr, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.
- Produktet må ikke senkes ned i vann eller skylles under kranen, og det må ikke brukes i fuktig miljø (for eksempel baderom eller svømmebasseng).
- Ikke plasser noe i nærheten av produktet som kan føre til at vann eller annen væske drypper eller spruter på produktet.
- Må ikke utsettes for væske eller varmekilder.
- Ikke la det samles støv og smuss i ventilasjonsåpningen.
- Produktet skal bare brukes innendørs.
- Produktet skal bare brukes av voksne.
- Produktet skal ikke brukes av personer som har reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som ikke har erfaring og kunnskap,

- med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring i bruk av produktet fra noen som har ansvaret for sikkerheten.
- Ledninger er en potensiell kvelningsfare. Oppbevar ledningen utilgjengelig for barn under 3 år.
  - Produktet er ikke en leke. Ikke la barn leke med produktet.
  - Produktet er ikke ment for profesjonell bruk.

## **Spesifikasjoner**

Varenummer: 912710/912773/LKKT-2021

Produsert i Kina

Massasjepistol

Produktets nettovekt: 910 g

Materiale: ABS

Produktets størrelse: 170 x 65 x 220 mm

IP-klassifisering: IP20

Massasjeeffekt: 24 W

Støy (dB): 40 dB

Batteri:

Nominell spenning: 7,4 V

Type: Li-ion

Batterikapasitet: 1500 mAh

Arbeidstid 50–60 minutter / standby-tid: 70–80 minutter

Lader

AC-ladeinngang: 110–220 V~ 50/60 Hz

AC-ladeutgang: 8,4 V 1 A



Apparater som er merket med symbolet, må ikke kastes i restavfallet.  
Lever produktet til nærmeste miljøstasjon, eller kontakt kommunen.





