

NORDIC

Bluetooth-høytaler



BRUKSANVISNING

Slå på/av

Bruk bryteren på baksiden av høyttaleren: PÅ/AV.

Bytte modus

Hold inne knappen «>»: Bytt mellom Bluetooth/USB/minnekort/AUX.

Trådløs avspilling

Åpne Bluetooth-funksjonen på telefonen, og velg **Nordic BT Speaker** i listen over tilgjengelige enheter. Når du hører «Bluetooth paired succesfully» fra høyttaleren, er den koblet til.

Avspilling fra USB

Koble til USB-enheten. Du hører «Music play mode» fra høyttaleren, og kan nå spille av musikk.

Avspilling fra minnekort (Micro SD)

Koble til minnekortet. Du hører «Music play mode» fra høyttaleren, og kan nå spille av musikk.

AUX-avspilling («Line in»)

Koble den ene enden av en lyd kabel med 3,5 mm kontakt til høyttalerens AUX-inngang, og den andre enden til utgangen på telefonen eller datamaskinen. Du hører «Music play mode» fra høyttaleren, og nå kan du spille av musikk fra den eksterne enheten via høyttaleren. I AUX-modus kan du ikke bruke høyttaleren til å bytte sang.

Telefonanrop/handsfree

Når høyttaleren er koblet til telefonen via Bluetooth, vil du høre en ringetone i den hvis noen ringer til deg. Trykk på «>» for å besvare anropet, og trykk én gang til for å legge på. Trykk to ganger på «>» for å ringe det siste nummeret igjen.


Lade batteriet

Koble USB-kabelen til høyttaleren og til en 5 V lader eller datamaskin for å lade høyttaleren.

Blått lys som blinker sakte: arbeidsstatus.

Blinker blått: Venter på tilkobling.

Lyser rødt: Lader.

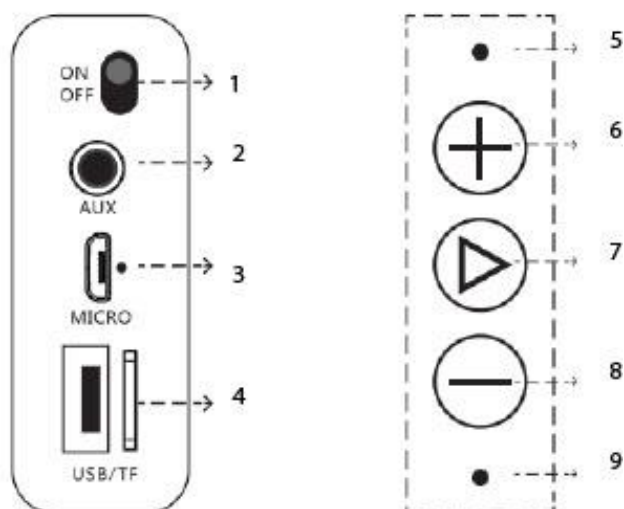

1. PÅ/AV
2. Lydinngang
3. Ladekontakt/ladelys
4. USB-pinne/minnekort
5. Mikrofon
6. **Trykk:** Neste spor / **Hold inne:** Volum +
7. **Trykk:** Spill av / pause / svar på anrop / legg på / **Dobbeltrykk:** Ring tilbake / **Hold inne:** Bytt modus
8. **Trykk:** Forrige spor / **Hold inne:** Volum –
9. Arbeidslys

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Navn for Bluetooth-sammenkobling | Nordic BT Speaker |
| Bluetooth-versjon | V5.0 |
| RF-rekkevidde | >10 meter |
| Avspillingstid | Opptil 4 timer |
| Ladetid | Opptil 4 timer |
| Standby-tid | Cirka 24 timer |

| | |
|------------------|-------------------|
| Strømforsyning | Batteri / 5 V USB |
| Batterikapasitet | 1200 mAh |
| Utvidet minne | <32 GB USB 2.0 |
| Produktstørrelse | 230 x 60 x 80 mm |

Advarsler

1. Produktet må ikke utsettes for regn eller senkes ned i vann. Det må ikke komme i kontakt med åpen ild eller høy temperatur. Da kan produktet bli skadet eller eksplodere.
2. Hvis Bluetooth-høytaleren kobles fra eller slås av plutselig, ikke kan slås på eller slås av etter noen minutter under bruk, må batteriet lades.
3. Når produktet spiller musikk via Bluetooth, kan musikken føre til støy på kilden (for eksempel mobiltelefonen) eller problemer med programvaren. Tilpass avstanden mellom musikkavspilleren og enheten, start enheten eller musikkavspilleren på nytt eller bytt til en annen musikkavspiller.
4. Hvis produktet slås av å vært brukt i lengre tid, må du kontrollere at batteriet er ladet.
5. Lad opp produktet helt før det brukes for første gang.

Tilbehør

1. Bruksanvisning
2. USB-kabel
3. AUX-kabel

MILJØ

Produkter som er merket med dette symbolet, må ikke kastes i restavfallet. Lever produktet til miljøstasjon eller annet mottak.

