



1. Pakkauksen sisältö

- 1) Ilmapumppu
- 2) Ilmaputki
- 3) Type_C-latauskaapeli
- 4) Venttiilisovitin
- 5) Pallosovitin

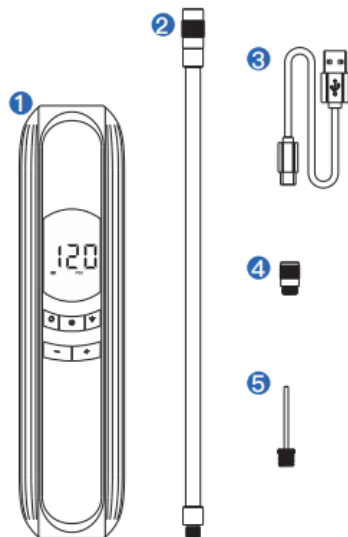

2. Tiedot

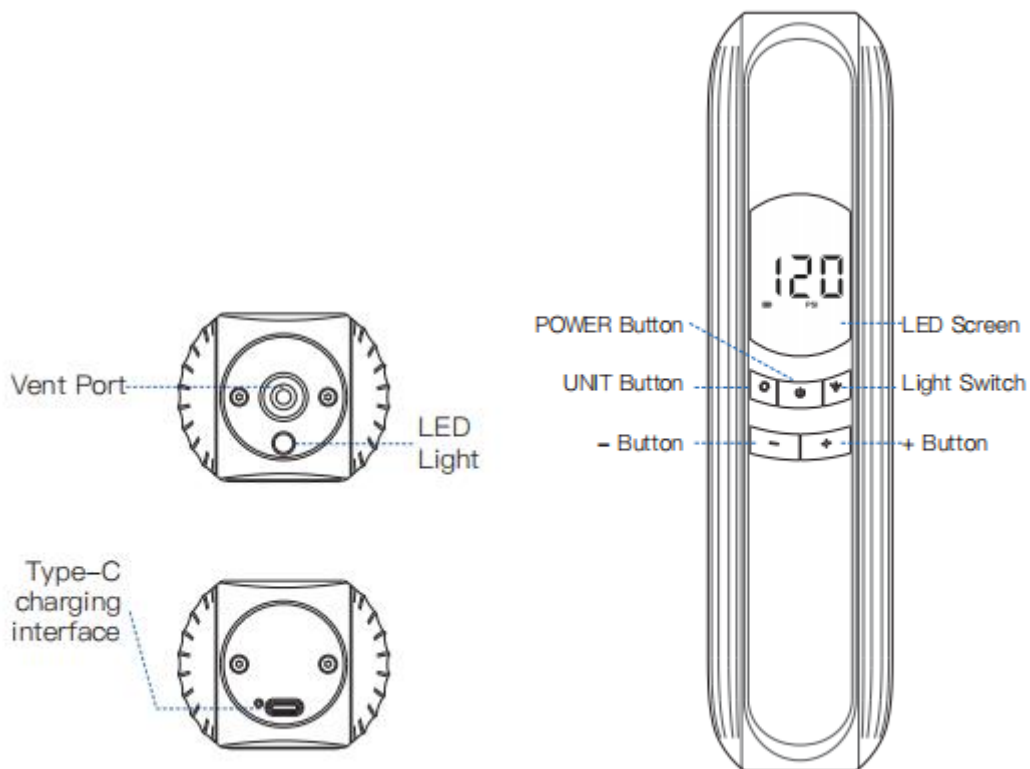


3. Painike

Paina	Pitkä
Käynnistä/lopetä täyttäminen	Paina käännä
Valitse tila	Virtapainike
Valon sytyttäminen/sammuttaminen (näyttö on päällä)	Valitse valon sytyttäminen tai sammuttaminen (näyttö ei ole päällä)
Lisää painetta	Nopea lisäys
Vähennä painetta	Nopea vähennys

4. Täyttäminen

	Vertailupaine	Aika tyhjästä	Tiheys tyhjästä
Auto	2,3–2,5 bar	8–12 min	2–3 (205 55R17)
Maantiepyörä	100–120 psi	2–3 min	8–12 (700*23C)
Maastopyörä	30–50 psi	2–3 min	12–18 (26*1,95)
Moottoripyörä	30–50 psi	2–3 min	8–12
Koripallo	7–9 psi	0,5–1 min	30–40

5. Venttiilin asettaminen

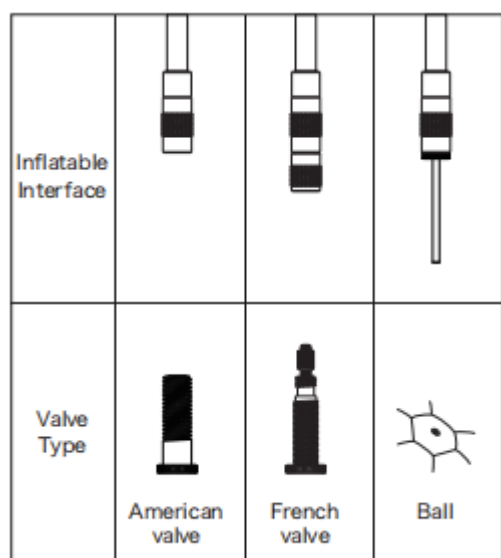

6. Vaiheet

01. Käynnistä ilmapumppu painamalla virtapainiketta pitkään. LED-merkkivalo näyttää nykyisen paineen.

02. Voit vaihtaa yksiköiden PSI ja BAR välillä painamalla yksikköpainiketta pitkään. Painamalla painiketta lyhyesti voit siirtyä viiden käyttötilan välillä: mukautettu, auto, moottoripyörä, polkupyörä ja koripallo. Yleisesti käytetyt ilmanpaineen arvot on esiasetettu jokaiselle tilalle.

03. Plus- ja miinuspainikkeita käytetään esiasetetun ilmanpaineen säätämiseen. Painikkeen painaminen pitkään säätää paineen nopeasti (mukautetussa tilassa A7 tallentaa viimeksi asetetun painearvon muistiin).

04. Virtapainikkeen painaminen käynnistää täyttämisen. Painamisen voi keskeyttää ja sitä voi jatkaa painamalla virtapainiketta uudelleen. Täyttäminen pysähtyy automaattisesti, kun tavoitepaine on saavutettu.

7. Lataaminen

01. Lataa ilmapumppu ennen ensimmäistä käyttökertaa tai jos se on ollut pitkään käyttämättä.

02. Latauksen merkkivalo on punainen latauksen aikana ja vaihtuu vihreäksi, kun akku on ladattu täyteen.

03. Yleensä ilmapumppu on ladattava kahden kuukauden välein, vaikka sitä ei käytetä. Jos sitä ei ladata pitkään aikaan, akun varaus tyhjenee liikaa ja akku voi vaurioitua.

8. Huomaa

01. On normaalia, että ilmapumppu lämpenee yli minuutin kestävässä käytössä. Älä koske ilmaputken kuumaan osaan!



02. Tarkista ilmapumppu ennen täyttämistä. Jos havaitset poikkeamia, älä käytä sitä.

03. Jos havaitset epänormaaleja ääniä tai liiallista lämpenemistä käytön aikana, lopeta pumpun käyttö välittömästi.

04. Varmista, että ilma virtaa tasaisesti täytön aikana.

05. Ilmapumpun kompressori voi tuottaa sähkökipinöitä käytön aikana. Pidä se loitolla syttyvistä ja räjähdysalttiista kohteista.

06. Älä poistu paikalta täytön aikana vahinkojen estämiseksi.

07. Pitkään käytettäessä sekä ilmapumppu että ilmaputki kuumenevat. Pidä tauko ennen kuin käytät ilmapumppua uudelleen.

08. Pyri välttämään lian joutuminen ilmapumppuun ja sen kastuminen ja putoaminen.

09. Puhdistamiseen ei saa käyttää voimakkaita kemikaaleja, puhdistus- ja pesuaineita tai muita kemikaaleja.

10. Älä säilytä ilmapumppua kylmässä, kuumassa tai kosteassa paikassa.

11. Lapset eivät saa käyttää ilmapumppua. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.

12. Ilmapumpulla ei saa puhaltaa ilmaa henkilöiden tai eläinten suuhun, korvaan, silmään jne.

13. Ilmapumpun käyttöä ei suositella latauksen aikana.

14. Kun ilmapumppu on käytössä sähkövirran ollessa suuri, akkuvirta on alhainen.

9. Tekniset tiedot

Mitat	234*57*45 (mm)
Paino	430 g
Akku	2 600 mAh 7,4 V
Käyttövirta	1-6 A
Lataustila	Type_C
Latausaika	2 tuntia
Täyttöpaine enintään	150 PSI ja 10,3 BAR
Käyttölämpötila	-10 °C ~ +60 °C