


Brugsanvisning

Hovedfunktioner og tekniske parametre

1. Nominel spænding: 5 V jævnstrøm
2. Nominel strøm: 1500 mA
3. Nominel effekt for højttaler: 2,5 W
4. Nominel effekt for lys: 1 W
5. Bluetooth-lydafspiller
6. Effektiv afstand for Bluetooth: ≥8 m
7. Trinløs dæmpning
8. Indbygget, genopladeligt litiumbatteri

Produktillustration

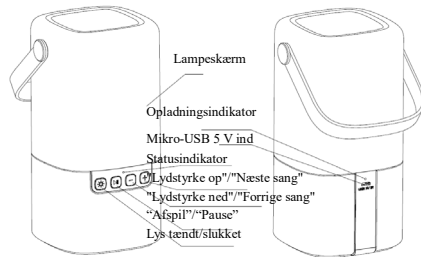

Vigtigste funktioner

Nr.	Aktuel tilstand	Funktion	Knap	Betjening	Indikator
1	Slukket	Tændt	▶	Tryk i 2 sekunder	Bluetooth-indikator er slået til

2	Tændt	Slukket	▶	Tryk i 2 sekunder	Bluetooth-indikator er slået fra
3	Tændt	Bluetooth-parring		Manuelt parret	Indikator for Bluetooth-status blinker hurtigt
4	Tændt	Bluetooth-parring afsluttet		Automatisk parret	Indikator for Bluetooth-status blinker langsomt
5	Afspilningstilstand	Volumen op	+	Hold nede	
6	Afspilningstilstand	Volumen ned	-	Hold nede	
7	Afspilningstilstand	Forgående sang	-	Tryk kort én gang	
8	Afspilningstilstand	Næste sang	+	Tryk kort én gang	
9	Afspilningstilstand	Pause/afspil/slå lyden fra	▶	Tryk kort	
10	Enhver tilstand	Opladning			Opladningsindikator er tændt
11	Enhver tilstand	Batteriet er fuldt			Opladningsindikator er slukket
12	Enhver tilstand	Lys tænd/slukket	✳	Tryk kort	
13	Lys tændt	Tilpas lysstyrke	✳	Hold nede	Stærkere eller svagere

Opladning af produktet

1. Tilslut 5 V jævnstrøm med mikro-USB 5 V til opladning af det indbyggede genopladelige litiumbatteri → opladningsindikatoren er tændt. Når det er fuldt opladet → opladningsindikatoren slukkes.

Frakobl fra opladningsstikket → opladningsindikatoren slukkes.

Bluetooth-afspilning

1. Tryk på "▶" i 2 sekunder → Bluetooth-statusindikatoren står på ON. Højttaleren laver en lyd, og Bluetooth-indikatoren blinker hurtigt.
2. Sæt din mobiltelefon eller Bluetooth-enhed i Bluetooth-funktion, og søg efter enheder i Bluetooth-menuen.
3. Når "Nordic Speaker" vises på listen over Bluetooth-enheder, skal du vælge "Nordic Speaker" for at parre og forbinde den (hvis du bliver bedt om en adgangskode, skal du indtaste 0000). Når parringen er afsluttet og forbindelsen oprettet, lyder der en tilslutningslyd → Bluetooth-indikatoren blinker fra hurtigt til langsomt → tryk kort på "▶" for at afspille musik.
4. Hvis parringen tager for lang tid, eller Bluetooth-statusindikatoren ikke blinker, skal du slukke for strømmen og gentage trin 1 til 3 for at oprette forbindelse igen.

Lysfunktion

1. Produktet har en lysfunktion. Tryk kort på "✳" for lys tændt/slukket eller længe på "✳" for at justere lysdæmpfunktionen.

Fejlfinding

Beskrivelse af fejl	Løsninger
Musikken afbrydes, og lyden afbrydes	Lavt batteri, oplad enheden.
Kan ikke tænde	
Musik afspilles uregelmæssigt i Bluetooth-afspilning	Prøv at flytte Bluetooth-enhed tættere på produktet, eller skift placering for lyd eller udstyr.
Udstyret kan ikke parres med Bluetooth-lydforbindelse	Lavt batteri, oplad enheden.
	Prøv at flytte Bluetooth-enhed tættere på højttaleren.
	Sluk og genstart enheden.
	Kontroller, at din enhed har Bluetooth-funktion.
	Prøv at gentage Bluetooth-afspilning og opsætning.

	Hvis den parres med en computer, skal du angive multimediehøjttaleren "Nordic Speaker" som computerens lydudgangsenhed.
Vigtig fejl	Lavt batteri, oplad enheden. Sluk og genstart enheden.
Højttalerens lydstyrke er lav eller høj	Tryk længe på tasten "+" eller "-" for at opnå den ønskede lydstyrke.
Ingen udgang af nødstrømforsyning	Lavt batteri, oplad enheden. Højttaleren oplader.

Forholdsregler

1. Produktet er ikke vandtæt, og det må ikke udsætte direkte for regn eller nedsænkes i vand. Produktet skal holdes væk fra åben ild og steder med høj temperatur, da det kan medføre beskadigelse og eksplosionsfare.
2. Oplad højttaleren, hvis du oplever følgende problemer: Bluetooth-højttaleren afbrydes og slukkes. Bluetooth-højttaleren kan ikke tændes. Lyset slukkes automatisk efter et par minutter.
3. Sørg for, at batteriet er helt opladet, inden du bruger apparatet første gang.

Æskens indhold

1. 1 mikro-USB-kabel
2. 1 brugsanvisning

MILJØ OG BORTSKAFFELSE

Produkter, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Aflever produktet til den lokale genbrugsstation, eller kontakt kommunen.

