


Bruksanvisning

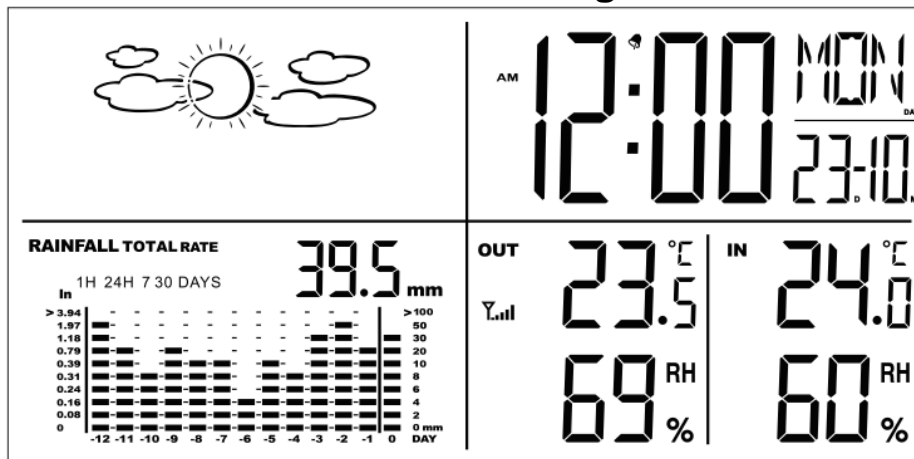

Display

1. Knappar

MODE (läge), RAIN (regn), UP (upp), DOWN (ner), CH (kanal), SNOOZE/LIGHT (snooze/belysning)

2. Grundfunktioner

- * Tidsvisning, 12/24 h-format tillgängligt
- * Kalendervisning: år 2000-2099
- * Alarm- och snoozefunktion, snoozeintervall 5 minuter
- * Temperaturvisning i både ° C och ° F
- * Inomhustemperatur och -luftfuktighet
- * Utomhustemperatur och -luftfuktighet
- * Väderprognos i 5 lägen: soligt, halvklart, molnigt, regn, snö
- * Regnmätare, visning i både mm och tum
- * Vit bakgrundsbelysning (lyser i 15 sekunder)

3. Användning

När batterierna (3 st. AAA) har installerats kommer produkten att visa fullskärmsläget och sedan övergå till normalt visningsläge efter ett pip.

OBSERVERA: Byt ut batterierna om skärmen börjar bli otydlig. Klockan behöver ställas om efter batteribytet.

Regnmätaren kommer också att nollställas automatiskt när batteriet byts.

3.1 Ställa in tid och alarm

- * Tryck på "MODE" för att växla mellan visning av tid och alarm.
- * I respektive visningsläge trycker du på och håller in "MODE" för att gå till inställningsläget. Det aktuella

värdet som ska ställas in blinkar.

* Tryck på "UP" eller "DOWN" för att gå till önskat värde. Tryck på "MODE" igen för att bekräfta och gå vidare till nästa värde som ska ställas in.

* Sekvensen för tidsinställning är: Val av 12/24 h → Timme → Minut → År → Månad → Dag → Vecka → Språk → Avsluta

* Sekvensen för alarminställning är: Timme → Minut → Avsluta

* Veckodagen kommer att uppdateras enligt kalendern. Veckodagarna heter följande på olika språk:

	language	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
English	ENG	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
Germany	GER	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON
French	FRE	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
Italian	ITA	LUN	MAR	MER	GID	VEN	SAD	DOM
Dutch	DUT	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT	ZON
Spanish	SPA	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
Danish	DAN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON

3.2 Alarm och snooze

* I alarmläget trycker du på "UP" eller "DOWN" för att inaktivera/aktivera alarmet. Den lilla klockikonen visas när alarmet är PÅ.


* När alarmet ringer trycker du på valfri knapp förutom "SNOOZE/LIGHT" för att stänga av det.

* När alarmet ringer trycker du på "SNOOZE/LIGHT" för att aktivera snoozefunktionen och skjuta upp alarmet med 5 minuter. När snooze är PÅ blinkar snoozeikonen.

* Snooze kan upprepas ett oändligt antal gånger.

* Alarmet slutar automatiskt efter 2 minuter om det inte stängs av innan dess.

3.3 Temperatur och luftfuktighet

* Klockan kommer automatiskt att söka efter en signal för utomhustemperatur och -luftfuktighet i 3 minuter när den är på, och RF-ikonen  blinkar.

* Under sökningen kan användaren trycka på och hålla in "CH" för att avbryta sökningen.

* Tryck på och håll in "CH" för att rensa aktuella utomhusdata och leta efter en signal på nytt.

* Tryck på "DOWN" i tidsvisningsläget för att växla mellan ° C och ° F.

3.4 Regnmätare

* När den startas kommer klockan att söka efter en regnmätarsignal automatiskt. "--." visas under sökningen, "0.0mm" visas när regnmätarsignalen har tagits emot.

* I normalt visningsläge trycker du på RAIN för att kontrollera uppmätt regnmängd i sekvensen:

1 h → 12 h → 24 h → 7 dagar → 30 dagar → Total mängd

* I tidsvisningsläget trycker du på "UP" för att växla mellan mm och tum.

4. Sändarens funktion


* Starta/byt ut batterierna.

* Sändaren känner av temperatur och luftfuktighet och skickar sedan denna data till huvudmottagaren automatiskt. LED-indikatorn blinkar under tiden.

* Sändaren känner av och överför temperatur- och luftfuktighetsdata var 57:e sekund.

* Observera: Byt ut batteriet om avståndet på vilket produkten fungerar blir kortare.

* Gör så här för att byta ut batteriet i den trådlösa sensorn:

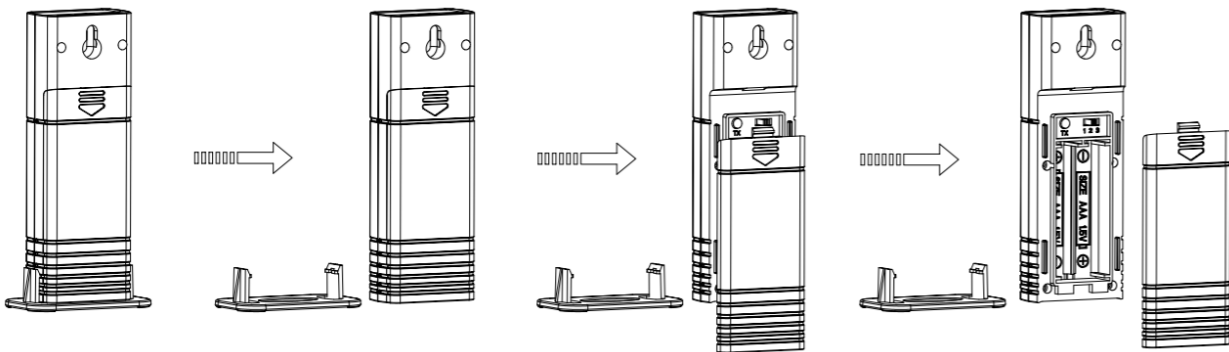


5. Regnmätarens funktion

* Starta/byt ut batterierna.

* Regnmätaren känner av regndata och överför dessa data till huvudmottagaren automatiskt. LED-indikatorn blinkar under tiden.

* Regnmätaren känner av och överför den senaste regn datan var 47:e sekund.

* Gör så här för att byta ut batteriet i regnmätaren:

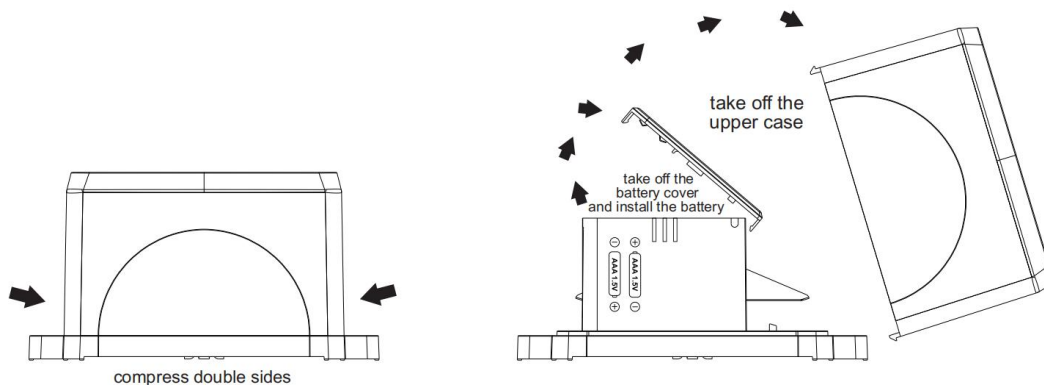

6. Specifikationer

Väderstation:

Strömförsörjning: 3 st. 1,5 V AAA-batterier (medföljer inte) eller 5 V DC strömförsörjning (medföljer inte)

Mätområde:

Inomhustemperatur: -10 till +50 ° C (14 till 122 °F)

Inomhusluftfuktighet: 1-99 % (+/-5 %)

Mått: 148 x 25 x 101 mm

Utomhussändare:

Strömförsörjning: 2 st. 1,5 V AAA-batterier (medföljer inte)

Temperatur: -50 till +60 °C (-58 till +140 °F)

Luftfuktighet: 20-95 % (+/-5 %)

Frekvens för signalöverföring: 433,92 MHz

Intervall för signalöverföring: var 57:e sekund

Räckvidd: 50 meter i öppen terräng

Mått: 60 x 27 x 96 mm

Regnmätare:

Strömförsörjning: 2 st. 1,5 V AAA-batterier (medföljer inte)

Frekvens för signalöverföring: 433,92 MHz

Intervall för signalöverföring: var 47:e sekund

Räckvidd: 30 meter i öppen terräng

Mått: 150 x 80 x 73 mm