

# LED-videolys

## TC-209RGB.W

### Bruksanvisning



---- Profesjonelt LED-lys ----

### Produktets funksjoner

---

1. Kombinasjonen av 39 sett med LED-dioder genererer lite varme og har lang levetid.
2. Lysstyrken kan justeres mellom tolv nivåer, og du kan velge mellom flere farger.
3. Innebygd litiumbatteri som kan lades gjentatte ganger.
4. En profesjonell LED-driverbrikke sørger for at lyset er stabilt, og effektiviteten er opptil 93 %.

5. Høy lysstyrke, maksimalt 1000 lumen. Egnet som tilleggsbelysning.
6. Intelligent visning av batterinivå.
7. Knytt en snor gjennom hullet. Du kan henge lysstaven i snoren.
8. Bruksområder: fotolys, nødbelysning og så videre.


## Konfigurasjon

---

LED-lys: 1 stk.                      USB-kabel: 1 stk.  
 Festesnor: 1 stk.                  Bæreveske: 1 stk.  
 Bruksanvisning: 1 stk.

## Struktur

---

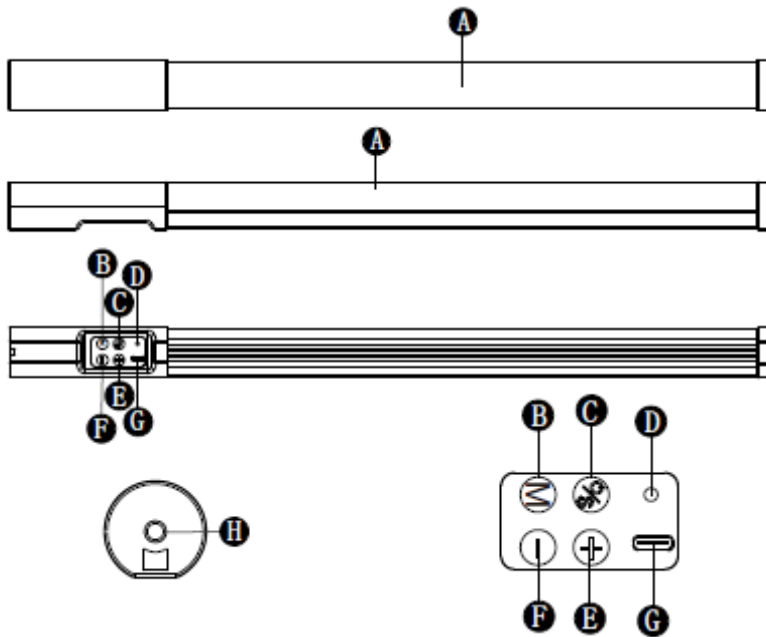

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| A, lampeskjerm          | E, lysstyrke +         |
| B, modellknapp          | F, lysstyrke -         |
| C, funksjonsknapp       | G, ladegrensesnitt     |
| D, batteriindikator lys | H, 1/4" standardmutter |

## Montere videolyset

---


1. Skru 1/4" skrue inn i mutteren i bunnen av lyset til det sitter fast.

2. Roter vinkeljusteringsknappen for å endre vinkelen på lampen, slik at den kan justeres til ønsket posisjon.

## Bruke fotolyset

---

1. Trykk på funksjonsknappen for å slå på lyset, og hold den inne i to sekunder for å slå det av.
2. Trykk på modusknappen for å bytte modus i denne rekkefølgen: Hvitt lys ⇔ Farge ⇔ Spesialeffekter.
3. Hvitt lys: **Trykk på funksjonsknappen** for å justere fargetemperaturen - ett nivå per trykk, totalt fem nivåer.
4. Fargemodus: **Trykk på funksjonsknappen** for å justere fargen. Fargene er: rød ⇔ grønn ⇔ blå ⇔ gul ⇔ rosa ⇔ cyan.
5. Lysstyrke +: Hvert trykk øker lysstyrken med ett nivå.
6. Lysstyrke -: Dimme lyset, **gå ned** ett nivå med ett klikk.
7. Indikatorlyset er gult under lading og grønt når lyset er **fulladet**. **Under lading** blinker det gule indikatorlyset sakte når batterinivået er lavere enn 30 %, det blinker med middels hastighet når batterinivået er 30-70 %, og det blinker raskt når batterinivået er over 70 %. Når batteriet er fullt, lyser indikatorlyset grønt.
8. Under bruk viser strømindikatoren batterinivået. Indikatorlyset lyser grønt når batterinivået er mer enn 70 %, lyser gult når batterinivået er over **40-70 %**, lyser rødt når batterinivået er over **10-40 %**, og blinker **rødt** når batterinivået er lavere enn 10 % og batteriet må lades.
- ~~9. Hvis lampen ikke skal brukes på en stund, må den slås av for å unngå at batteriet tømmes.~~
10. Ikke **bruk** lampen under lading. **Da øker den innvendige temperaturen, og produktet kan overopphetes, noe som reduserer levetiden.**
11. **Litiumbatteriet tappes normalt med 1 %. Hvis lampen ikke skal brukes på en stund, bør den fullades før den legges bort.** Normalt bør produktet lades og utlades hver tredje måned.
12. Spesialeffektmodus: **Trykk på funksjonsknappen for å** bytte mellom disse tolv spesialeffektene:

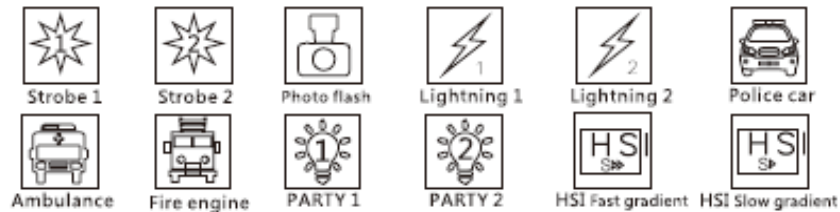

## Spesifikasjoner


Effekt	9 W
Batterispenning	3,7 V, 2600 mAh
Lysvinkel	120
Fargetemperatur	2500~9900 K
Fargegjengivelsesindeks	RA>95
Lysstyrke	1000 lumen
Mål	426 x 37 x 35 mm
Vekt	250 g
Driftstemperatur	0~40 °C

Merk: Lyskilden kan ikke byttes. Når lyskilden er oppbrukt, må hele lampen kasseres.

## Merk

1. Ikke plasser eller bruk produktet på steder med høy temperatur eller i ekstreme miljøer, og ikke utsett det for sollys **over lang tid**.
2. Ikke plasser lampen i nærheten av alkohol, bensin eller brennbare eller flyktige løsemidler, siden det kan føre til brann eller skade lampen.
3. Ikke senk lampen ned i vann eller andre væsker. Det fører til kortslutning og skader.
4. Ikke demonter produktet hvis du ikke har innhentet godkjenning, og ikke rist eller slå produktet hardt.
5. Barn må være under oppsyn av en voksen hvis de bruker produktet, **slik at de ikke skader øynene sine på grunn av lyset**.

6. Produktet må fullades hver tredje måned.
7. Ikke se direkte på lyset når lampen er slått på. Det kan føre til øyeskader.
8. Ved normal bruk kan lampen bli varm. Vær forsiktig under og etter bruk, slik at du ikke brenner deg.
9. Produktet har høy lyseffekt når det er i bruk. Lampen må ikke tildekkes. Det kan føre til skader på lampen eller uhell.

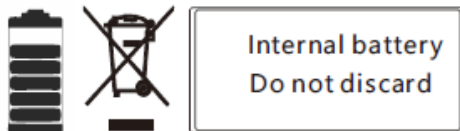

Ladetid: 2-3 timer (med 5 V / 2 A adapter)

Driftstid: 1-8 timer

# Garantikort

## Informasjon om brukeren

Navn: \_\_\_\_\_ Tlf: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

## Produktinformasjon

Modell: \_\_\_\_\_ Salgsdato: \_\_\_\_\_

## Reparasjonshistorikk

Dato	Navn på verksted	Feil og utbedring	Fullført dato

## Informasjon om forhandleren

Enhetsnavn: \_\_\_\_\_ Salgsdato: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_