


MD-290 Brugsanvisning til multifunktionel nødradio

A0

I. OVERSIGT OVER KOMPONENTER

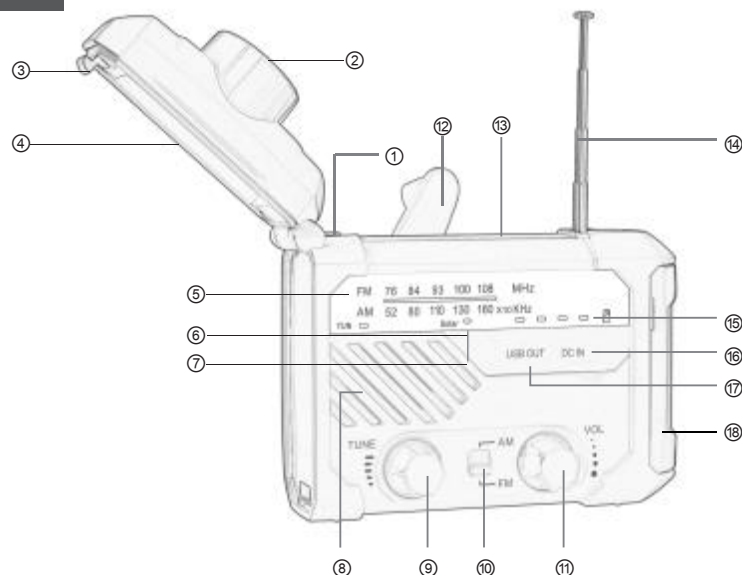

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| ① Lommelygte-/bordlampeknop | ⑦ Solcelleindikator | ⑬ Solcellepanel |
| ② Lommelygte | ⑧ Højtaler | ⑭ Antenne |
| ③ Lås til bordlampe | ⑨ Kanalknap | ⑮ Batteriindikator |
| ④ LED-bordlampe | ⑩ AM/FM-omskifter | ⑯ Strømskik |
| ⑤ Frekvens | ⑪ Lydstyrkeknop/ radioknap | ⑰ USB-udgang |
| ⑥ Radiosignalindikator | ⑫ Håndsving | ⑱ Batterirum |

II .BETJENING

Oplad produktet før brug.

1. Opladningsmetoder – sluk for radioen under normal opladning.

1) USB-opladning (adapter)

Forbind opladningskablet (DC 5 V 2 A) med strømstikket ⑯ , og oplad radioen.

Batteriindikatoren blinker under opladningen.

2) Dynamo-opladning

Oplad produktet ved at dreje håndsvinget.

Drej håndsvinget 120-180 gange for at oplade batteriet manuelt – indikatoren blinker under opladning.

3) Solcelleoplading

Placer radioen et sted med sol for at oplade radioen med solcellepanelet. Sørg for, at solen skinner direkte på solcellepanelet. Jo stærkere solcelleindikatoren lyser ⑦ , desto større er opladningseffektiviteten.

2. Beskrivelse af funktioner

Symbol	Betegnelse	Betjening		Funktion	Funktionsbeskrivelse
☀	Knap	Lommelygte	Bordlampe skal være lukket	Tænd for lommelygten	Kortvarigt tryk: svagt lys → stærkt lys → SOS → sluk
		LED-bordlampe	Bordlampe skal være åben	Tænd for bordlampen	Kortvarigt tryk: svagt lys → stærkt lys → sluk
		SOS Sirene og blink			Langvarigt tryk: Tænd for sirene og blink Kortvarigt tryk: Sluk for sirene og blink

3. Kontrol af batteriniveauet

- Opladning: Der er fire tilstande 25 % , 50 % , 75 % , 100 % til angivelse af batteriniveauet.
- USB-afladning: Der er fire indikator tilstande 100 % , 75 % , 50 % , 25 % til angivelse af batteriniveauet. Indikatoren blinker for at angive lavt batteriniveau.

4. Opladning af mobiltelefon eller digitale produkter

Forbind opladningskablet med det produkt, der skal oplades ⑰ .

5. Radiostation:

- Tænd for radioen ved at dreje knappen ⑩ .
- Vælg kanal
FM: 76-108 MHz, AM: 520-1710 KHz.
- Brug knappen ⑨ til at vælge kanal. Radiosignalindikatoren ⑥ lyser, når der er fundet en kanal.
- Brug knappen ⑪ til at indstille lydstyrken.
- Træk radioantennen ⑭ ud for at få et bedre radiosignal ved brug af FM.

6. Brug af radioen med batterier

Indsæt 3 stk. AAA-batterier i batterirummet.

7. Brug af bordlampe

Tryk på låsen til bordlampe ③ for at åbne bordlampe.

III .SPECIFIKATIONER

- Indbygget batteri: 3,7 V 2000 mAh 18650
- Lommelygte: 1 stk. lysdiode (svagt lys 0,5 W, stærkt lys 1 W) Bordlampe: 14 stk. lysdioder (svagt lys 0,5 W, stærkt lys 1 W)
- Radiofrekvensintervaller: FM: 76-108 MHz, AM: 520-1710 KHz
- Specifikationer for solcellepanel: 5,5 V 30 mA
- Lyskilders levetid: >10.000 timer
- Opladningsindgang: DC 5,0 V 1,2 A
- Udgangseffekt: DC 5,0 V 1,0 A
- Enhedens vægt: 275 g
- Enhedens størrelse: 155*94*49 mm

IV.FORSIGTIG

1. Produktet er ikke egnet til børn under otte år.