

30 mm grensaks til frugttræer



Brugervejledning

Pakkens indhold





Sættet består af følgende:

1. Elektrisk grensaks
2. 20 V litiumbatteri
3. En oplader
4. Hjælperedskaber



Produktoversigt

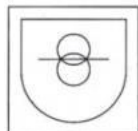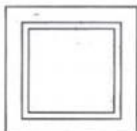

60 ° C

Symbolforklaring

1. Læs brugervejledningen omhyggeligt.
2. Må kun oplades indendørs.
3. Fejlsikret transformer.
4. Strømmen afbrydes automatisk i tilfælde af overophedning under opladningen.
5. Opladeren og batteriet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



5. Tekniske specifikationer

Grundlæggende specifikationer for elektrisk grensaks

Driftsspænding	16,8 V til 21 V
Litiumbatteriets kapacitet	2 AH
Opladerens indgangsspænding	110-240 V vekselstrøm
Opladningstid for batteriet	2,5 timer
Driftstid for batteriet	4-6 timer
Nominel effekt	150 W
Maks. effekt	600 W
Samlet vægt	1.000 g

Beskæringsområde (maks.)

Diameter	Bløde grene 30 mm, hårde grene 20 mm
Omgivende temperatur	-10 °C til +60 °C

Opladning af batteriet

Sæt batteriet i opladeren, og kontrollér, at det sidder rigtigt. Sæt derefter opladerens strømstik i en stikkontakt. Opladningsindikatoren begynder at lyse rødt for at vise, at opladeren oplader. Opladerindikatoren lyser grønt, når opladningen er fuldført.



Vær opmærksom på følgende


1. Drej kontakten til positionen OFF inden opladning. Det er normalt, at opladeren og batteriet bliver en smule varme under opladningen.
2. Hvis batteriet ikke bruges i lang tid, skal det genoplades cirka hver tredje måned for at forlænge levetiden.
3. Et nyt batteri eller et batteri, som ikke har været i brug længe, kræver længere opladningstid, før det når den maksimale kapacitet.
4. Oplad ikke batteriet gentagne gange efter kun få minutters drift. Der er risiko for, at batteriets driftstid og effektivitet forringes.
5. Batteriet må ikke bruges, hvis det er beskadiget, og opladeren og batteriet må ikke skilles ad.
6. Batteriet eksploderer, hvis det udsættes for kontakt med ild.
7. Batteriet må ikke anvendes udendørs eller i fugtige omgivelser.
8. Beskæringsdiametere forringes, efterhånden som batteriet aflades. Genoplad batteriet.
9. Den elektriske gressaks skal være i positionen OFF under opladningen. Det er forbudt at bruge den elektriske gressaks under opladningen.

Udskiftning af klinge

Klingen bør udskiftes, hvis den bevægelige klinge ikke længere er helt parallel med den faste klinge, eller hvis den ikke længere laver et rent snit. Benyt følgende fremgangsmåde:

1. Afbryd strømmen, og tag batteriet ud, inden klingen udskiftes.

3. Rengør klingen efter udskiftning, sæt batteriet i, og sæt grensaksen i positionen ON.

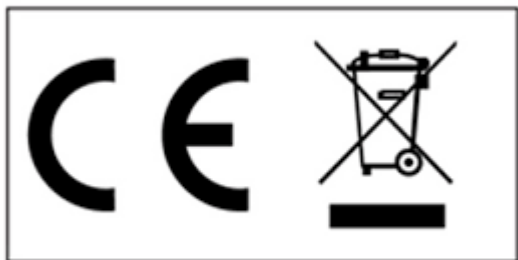



★ Den faste og den bevægelige klinge kan udskiftes separat. Det er ikke nødvendigt at tage hensyn til klingernes åbningsstørrelse under udskiftningen. Den normale åbningsstørrelse gendannes automatisk, når grensaksen sættes i positionen ON.



Læs alle sikkerhedsadvarsler og -anvisninger omhyggeligt.

Manglende overholdelse af de relevante advarsler og anvisninger kan medføre risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Den elektriske grensaks må ikke anvendes i regnvej.

Undgå, at hænderne kommer i kontakt med klippeområdet, når den elektriske grensaks er i brug. Der er risiko for personskade.

Rør ikke ved saksen med elektriske genstande. Der er risiko for personskade!



Øversigt over grensaksens forskellige dele

1. Bevægelig klinge
2. Fast klinge
3. Stift
4. Udløserhåndtag
5. Strømknop
6. Oplader til litiumbatteri
7. Knap på litiumbatterienhed



Brug og vedligeholdelse af produktet

Ibrugtagning

1. Åbn emballagen, og indsæt batteriet i batterienheden på den elektriske saks.
2. Tænd på strømknappen. Indikatoren lyser grønt.
3. Tryk på strømknappen, og træk to gange i udløserhåndtaget, første gang enheden tændes, for at starte driftstilstanden.
4. Normal beskæring: Tryk på udløserhåndtaget for at lukke saksen, og slip udløserhåndtaget for at åbne saksen. Hold udløserhåndtaget inde i mindst fem sekunder for at lukke klingerne sammen.
5. Tryk gentagne gange på udløserhåndtaget for at kontrollere, at klingerne fungerer normalt, inden arbejdet udføres.
6. Arbejdet kan påbegyndes, når saksen er i normal driftstilstand.
7. Det er muligt at indstille størrelsen på knivkanten, når grensaksen er i driftstilstand, afhængigt af diameteren på det emne, der skal beskæres. Det gør det også muligt at udføre beskæring på steder med begrænset plads. I første gear lyser indikatoren for første gear, og knivkantens åbningsstørrelse er 10 mm. I andet gear lyser indikatoren for første og andet gear, og knivkantens åbningsstørrelse er 15 mm. I tredje gear lyser indikatoren for tredje gear, og knivkantens åbningsstørrelse er 20 mm, og i fjerde gear lyser indikatoren for fjerde gear, og knivkantens åbningsstørrelse 30 mm.



Det første gear kan indstilles til 10 mm.



Det andet gear kan indstilles til 15 mm.



Det tredje gear kan indstilles til 20 mm.



Det fjerde gear kan indstilles til 30 mm.



Lukning af grensaksen

1. Hold udløserhåndtaget inde i mindst fem sekunder for at lukke saksen.
2. Sluk for strømmen, og fjern batteriet.
3. Sortér og rengør delene, og pak dem sammen.

Dette værktøj må ikke betjenes af børn.

**Udvis ek
værktøj!**

ed dette

