

Harjattomat oksaleikkurit 30 mm





Tuotteen käyttöohje

Pakkauksen sisältö:





Sarja sisältää seuraavat varusteet:

1. Sähkötoimiset oksasakset
2. Litiumakku 20 V
3. Laturi
4. Tarvikkeet

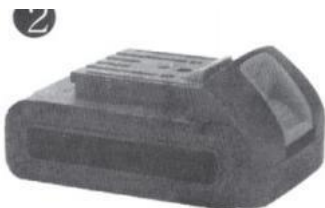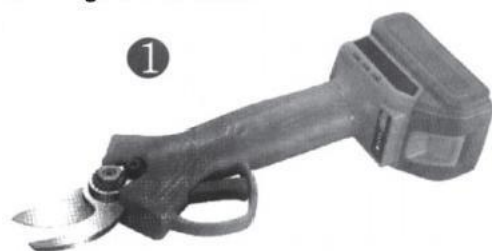

Tuotteen kuvaus

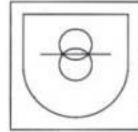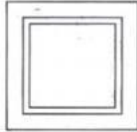

60 ° C

Selitykset

1. Lue tämä käyttöohje läpi huolellisesti
2. Voidaan ladata vain sisätiloissa
3. Vikasuojattu muuntaja
4. Virta katkeaa automaattisesti, jos laturi on ylikuumentunut
5. Älä hävitä laturia ja akkua kotitalousjätteen mukana

Tekniset tiedot

Sähkötoimisten oksasaksien perustiedot		
Käyttöjännite	16,8 V	21 V
Litiumakun kapasiteetti	2 AH	
Laturin tulojännite	AC 110 V ~240 V	
Akun latausaika	2,5 tuntia	
Akun käyttöaika	4 - 6 tuntia	
Nimellisteho	150 W	
Enimmäisteho	600 W	
Kokonaispaino	1 000 g	

Leikkausalue (enimmäiskoko)	
Halkaisija	Pehmeä oksa 30 mm, kova oksa 20 mm
Käyttöympäristön lämpötila	-10 °C...+60 °C

Akun lataaminen

Liitä akku laturiin oikein ja liitä sitten laturin virtapistoke pistorasiaan. Tässä vaiheessa laturin merkkivalo on punainen, mikä osoittaa, että akkua ladataan. Kun laturin merkkivalo on vihreä, lataus on valmis.



Huomioi seuraavat

1. Käännä kytkin OFF-asentoon ennen lataamista. On normaalia, että laturi ja akku lämpenevät hieman latauksen aikana.
2. Jos akkua ei käytetä pitkään aikaan, se on ladattava kerran kolmessa kuukaudessa sen käyttöiän varmistamiseksi.
3. Uutta akkua tai akkua, jota ei ole käytetty pitkään aikaan, on ladattava kauemmin enimmäiskapasiteetin saavuttamiseksi.
4. Älä lataa akkua uudelleen vain muutaman minuutin käytön jälkeen, sillä se voi lyhentää käyttöaikaa ja heikentää akun tehoa.
5. Älä käytä vaurioituneita akkuja äläkä pura latureita tai akkuja.
6. Akku räjähtää, jos se laitetaan tuleen.
7. Älä lataa akkua ulkona tai kosteassa ympäristössä.
8. Akun tehon heikkenemisen myötä leikkaushalkaisija pienenee ja akun lataamiseen kuluva aika pitenee.
9. Latauksen aikana sähkötoimisten oksasaksien virran on oltava katkaistuna. Älä käytä sähkötoimisia oksasaksia latauksen aikana.





Terän vaihtaminen

Kun liikkuvan terän koko pituus ei ole enää oikeassa suhteessa kiinteään terään tai terä ei leikkaa hyvin hiomisen jälkeen, terä on suositeltavaa vaihtaa. Tee seuraavasti:

1. Turvallisuuden varmistamiseksi katkaise virta ennen terän vaihtamista ja irrota akku.
3. Puhdista terä vaihdon jälkeen, liitä akku, kytke virta päälle ja sulje terä.



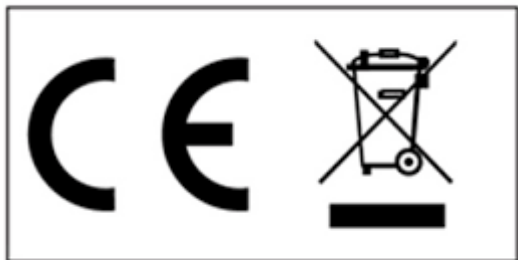

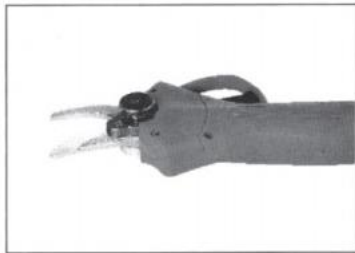

★Kiinteät ja liikkuvat terät voidaan vaihtaa erikseen. Vaihdettaessa ei tarvitse huolehtia terän avautumiskoosta, sillä normaali avautumiskoko palautuu automaattisesti virran kytkemisen jälkeen.



Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet huolellisesti.

Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Sähkötoimisia oksasaksia ei saa käyttää sateisella säällä.

Älä aseta käsiäsi lähelle leikkausaluetta sähkötoimisten oksasaksien käytön aikana vammojen välttämiseksi.

Älä koske saksiin sähkökäyttöisillä esineillä loukkaantumisen välttämiseksi!



Osien nimet ja kaavio

- 1.Liikkuva terä
- 2.Kiinteä terä
- 3.Tappi
- 4.Liipaisin
- 5.Virran säätökytkin
- 6.Litiumakun laturi
- 7.Litiumakun painike



Tuotteiden käyttö ja huolto

Käytön aloittaminen

1. Avaa pakkaus ja aseta akku sähkötoimisten oksasaksien akkulokeroon.

2. Kytke virta päälle, jolloin käytön merkkivalo palaa vihreänä.

3. Kun virta kytketään päälle ensimmäisen kerran, aktivoi tuote painamalla virtakytkintä, ja paina

liipaisinta kaksi kertaa peräkkäin käyttötilan aktivoimiseksi.

4. Normaali leikkaus: paina liipaisinta terän sulkemiseksi ja vapauta liipaisin terän avaamiseksi: pidä liipaisinta painettuna yli 5 sekunnin ajan, jolloin terä sulkeutuu.

5. Ennen käytön aloittamista, paina liipaisinta toistuvasti terän sulkemiseksi ilman kuormitusta

sen tarkistamiseksi, että terä toimii normaalisti.

6. Aloita työskentely, kun terä toimii normaalisti.

7. Kun tuote on käyttötilassa, terän reunan kokoa voidaan säätää

leikattavien oksien halkaisijan mukaan. Kapea tila on miellyttävä käyttää.

Ensimmäisen vaihteen ollessa käytössä yksi merkkivalo palaa ja terä avautuu

10 mm. Toisen vaihteen ollessa käytössä kaksi merkkivaloa palaa ja terä avautuu

15 mm. Kolmannen vaihteen ollessa käytössä kolme merkkivaloa palaa ja terä

avautuu 20 mm. Neljännen vaihteen ollessa käytössä neljä merkkivaloa palaa ja

terä avautuu 30 mm.



Ensimmäinen vaihde voidaan säätää 10 mm:iin



Toinen vaihde voidaan säätää 15 mm:iin



Kolmas vaihde voidaan säätää 20 mm:iin



Neljäs vaihde voidaan säätää 30 mm:iin



Tuotteen käytön lopettaminen

1. Pidä liipaisinta painettuna yli 5 sekunnin ajan ja vapauta liipaisin, jolloin terä sulkeutuu, eikä enää avaudu.

2. Sammuta virta ja irrota akku.

3. Puhdista ja laita säilytykseen.

Lapset eivät saa käyttää tätä työkalua.

Noudata 'työkalua!

