Brugervejledning til BT077

Produktparametre:
Bluetooth-version: V 5.0
Supportprofil: A2DP\AVCTP\AVDTP\AVRCP\HFP\
SPP\SMP\ATT\GAP\GATT\RFCOMM\SDP\L2CAP PROFILE
Anvendelsesafstand: 10 m
Frekvensområde: 2.402-2.480 GHz
Batterispecifikationer: 3,7 V, 250 mAh, indbygget genopladeligt litiumbatteri
Ladespænding: 4,2-5,5 V jævnstrøm
Opladningstid: Ca. 2 timer
Tale-/musiktid: Ca. 7 timer

Produktet består af:
1. 1 sammenfoldeligt Bluetooth-multifunktionsheadset 'BT077'
2. 1 opladningskabel
3. 1 aux-in-kabel
4. 1 brugervejledning

Beskrivelse af knapperne:
M: Skift mellem tre forskellige afspilningsfunktioner

(TF, radio, Bluetooth)
⏻ /▶||/↰ : On/Off/Afspil eller stop musik/besvar eller afvis opkald
▶▶ |/V+: Hold knappen nede for at gå til næste sang eller radiostation/tryk kortvarigt for at øge lydstyrken
|◀◀/V -: Hold knappen nede for at gå til forrige sang eller radiostation/tryk kortvarigt for at reducere lydstyrken

Bluetooth-funktion:
1) Parring:
a. Parring første gang: Tænd for Bluetooth-headsettet. Det starter automatisk op i Bluetooth-funktion, stemmen siger 'Bluetooth-funktion', og LED-indikatorlyset blinker hurtigt skiftevis blåt og red. Åbn for smartenhedens Bluetooth-søgefunktion, og vælg enheden 'BT077'. Der kræves ikke password efter, at parring er gennemført, stemmen siger 'tilsluttet', og LED-indikatorlyset lyser blåt.

b. Parring igen: Sluk for smartenhedens Bluetooth-funktion. Stemmen siger 'ikke tilsluttet', hvis den ikke kan finde og parre med den sidst tilsluttede smartenhed inden for 3 sekunder. Headsettet går automatisk tilbage til parringtilstand, og LED-indikatorlyset blinker hurtigt skiftevis blåt og red. Åbn for en anden smartenheds Bluetooth-søgefunktion, og vælg enheden 'BT077'. Der kræves ikke password efter, at parring er gennemført, stemmen siger 'tilsluttet', og LED-indikatorlyset lyser blåt.

c. Efterfølgende parring: Par automatisk den sidst tilsluttede enhed inden for 3 sekunder efter opstart.
2) Besvarelse af opkald:
Tryk kortvarigt på ⏻ /▶||/↰, når der modtages et opkald.
3) Afslutning af opkald:
Tryk kortvarigt på ⏻ /▶||/↰ efter opkaldet.
4) Afvisning af opkald:
Tryk længe på ⏻ /▶||/↰ .
5) Ring til det sidst kaldte nummer igen:
Dobbeltklik på ⏻ /▶||/↰.
6) Afspilning af musik:
Tryk kortvarigt på ⏻ /▶||/↰ efter tilslutning til smartenhed.
Afspilning via mikro-SD-kort:
1) Hvis kortpladsen er tom, indsættes mikro-SD-kortet, og stemmen siger 'TF-funktion'. Mediet afspilles derefter automatisk.
2) Hvis mikro-SD-kortet er sat i, skiftes der til TF-funktion via M.

FM-radiofunktion:
1) Når der er tændt for headsettet, skiftes der til FM-funktion via M. Stemmen siger 'radiofunktion'.
2) Tip: Tryk kortvarigt på "⏻ /▶||/↰" for at søge efter og gemme stationer automatisk (kan afbrydes ved at trykke kortvarigt én gang til under søgningen). Når enheden går tilbage til FM-funktion, afspilles den først gemte radiostation automatisk. Hvis du ønsker at skanne igen, skal du trykke kortvarigt igen på "⏻ /▶||/↰" i radiofunktion.

Line-in-funktion:
Når headsettet er tændt, sættes line-in-kablet i, og stemmen siger 'line-in-funktion'. Smartenhedens medie afspilles derefter automatisk.

Status for LED-indikatorlys:

Opladning	Konstant rød LED. Når apparatet er fuldt opladet, slukkes LED-indikatorlyset.
Tændt	Det blå LED-indikatorlys tændes.
Slukket	Det blå LED-indikatorlys slukkes.
Parring	Blå og red LED-indikatorlys blinker skiftevis hurtigt.
Standby	Det blå LED-indikatorlys tændes.
Tilsluttet	Det blå LED-indikatorlys tændes.
Funktioner	Bluetooth, det blå LED-indikatorlys blinker hvert andet sekund.
	Radio, det red LED-indikatorlys tændes.
	TF, det red LED-indikatorlys blinker hvert tredje sekund.
	Aux-in, headsettet slukkes automatisk, LED-lyset slukkes.

Bemærk:

1. Advarsel om maksimal lydstyrke: Stemmen siger 'du du'.

2. Understøtter MP3-, WAV-, WMA-afspilning.

3. Batteriindikator på IOS.

4. Mikro - USB som normal opladningsport.

Hvis der ikke er nogen parringtilslutning efter, at Bluetooth-headsettet går ind i parringtilstand, skal du slukke for headsettet for at spare på strømmen.

For at forhindre programfejl må du ikke foretage andre handlinger, når der søges efter Bluetooth.

Vælg en passende lydstyrke for at forhindre høreskader.

Bemærk, at et godt miljø under brug af Bluetooth-headsettet kan forhindre beskadigelse af headsettet.

Oplad headsettet, hvis det ikke har været brugt i længere tid.

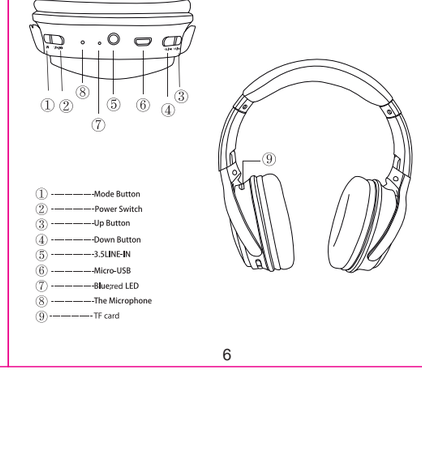

Käyttöohje BT077

Tuotetiedot:
Bluetooth-versio: V 5.0
Tuetut profiilit: A2DP\AVCTP\AVDTP\AVRCP\HFP\
SPP\SMP\ATT\GAP\GATT\RFCOMM\SDP\L2CAP PROFILE
Toimintasäde: 10 m
Taajuusalue: 2,402–2,480 GHz
Akun tiedot: 3,7 V, 250 mAh, sisäinen ladattava litiumakku
Latausjännite: 4,2–5,5 V DC
Latausaika: n. 2 tuntia
Puhe-/toistoaika: n. 7 tuntia
Toimitussisältö:
1. Taitettavat Bluetooth-monitoimikuulokkeet BT077
2. USB-latausjohto
3. Aux-in-johto
4. Käyttöohje

Painikkeiden kuvaus:
M: Kytkin kolmen toistotilan valitsemiseen (TF-tila, Radio-tila, Bluetooth-tila)
⏻ /▶||/↰: On/Off/ Toista tai Tauota musiikki / Vastaa puheluun tai Hylkää puhelu
▶▶ |/V+: Pitkä painallus siirtää seuraavaan kappaleeseen tai r adioasemaan / Lyhyt painallus lisää äänenvoimakkuutta
|◀◀/V -: Pitkä painallus siirtää edelliseen kappaleeseen tai radioasemaan / Lyhyt painallus laskee äänenvoimakkuutta

Bluetooth-tila:
1) Pariliitoksen muodostaminen:
a. Pariliitoksen muodostaminen ensimmäistä kertaa: Kytke Bluetooth-kuulokkeet päälle. Bluetooth-tila käynnistyy automaattisesti, laite antaa äänimerkin Bluetooth Mode (Bluetooth-tila) ja LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä ja red . Valitse älylaitteesi Bluetooth-hakutoiminto ja valitse luettelosta BT077. Salasanaa ei tarvita. Pariliitoksen muodostamisen jälkeen laite antaa äänimerkin Connected (Yhdistetty). LED-merkkivalo palaa sinisenä.

b. Pariliitoksen muodostaminen uudelleen: Kytke liitetyn älylaitteen Bluetooth-toiminto pois päältä. Laite antaa äänimerkin Disconnected (Yhteys katkaistu). Jos pariliitoksen muodostaminen viimeisimmän älylaitteen kanssa ei onnistu 3 sekunnissa, kuulokkeet siirtyvät automaattisesti pariliitoksen muodostustilaan ja LED-merkkivalo vilkkuu red ja sinisenä. Valitse toisen älylaitteen Bluetooth-hakutoiminto ja valitse luettelosta BT077. Salasanaa ei tarvita. Pariliitoksen muodostamisen jälkeen laite antaa äänimerkin Connected (Yhdistetty). LED-merkkivalo palaa sinisenä.

c. Pariliitoksen muodostaminen uudelleen: yhteys muodostuu automaattisesti viimeisimpään laitteeseen 3 sekunnissa käynnistämisen jälkeen.
2) Vastaa puheluun:
Lyhyt painallus ⏻ /▶||/↰ puhelun saapuessa.

3) Lopeta puhelu:
Lyhyt painallus ⏻ /▶||/↰ puhelun aikana.
4) Hylkää puhelu:
Pitkä painallus ⏻ /▶||/↰.
5) Valitse viimeisin numero uudelleen:
Kaksoisnapsautus ⏻ /▶||/↰.
6) Toista musiikkia:
Lyhyt painallus ⏻ /▶||/↰ älylaitteen yhdistämisen jälkeen.
Micro SD -kortin toistotila:
1) Kun liitäntä on tyhjä, liitä siihen Micro SD -kortti. Laite antaa äänimerkin TF Mode (TF-tila). Laite alkaa toistaa mediatiedostoja automaattisesti.
2) Kun Micro SD -kortti on liitännässä, siirry TF-tilaan M-painikkeella.
FM Radio -tila:
1) Kun kuulokkeet ovat päällä, siirry FM-tilaan M-painikkeella. Laite antaa äänimerkin Radio Mode (Radio-tila).
2) Käyttövinkki: Voit hakea ja tallentaa asemia automaattisesti painamalla lyhyesti painiketta ⏻ /▶||/↰ (voit peruuttaa tallennuksen uudella lyhyellä painalluksella haun aikana) Kun siirryt uudelleen FM-tilaan, se toistaa automaattisesti ensimmäiseksi tallennettua radioasemaa. Jos haluat hakea kanavia uudelleen, paina lyhyesti ⏻ /▶||/↰" Radio -tilassa.

Line-in-tila:
Kun kuulokkeet ovat päällä, liitä kuulokkeisiin Line-in-johto. Laite antaa äänimerkin Line-in Mode (Line-in-tila). Kuulokkeet toistavat tällöin älylaitteen mediatiedostoja automaattisesti.

LED-merkkivalojen tilat:

Lataustila	LED-merkkivalo palaa punaisena. Kun akku on ladattu täyteen, LED-merkkivalo sammuu.
Virta päällä -tila	Sininen LED-merkkivalo syttyy.
Virta pois päältä -tila	LED-merkkivalo sammuu.
Pariliitoksen muodostamisen tila	Siniset ja red LED-merkkivalot vilkkuvat nopeasti.
Virransäästötila	Sininen LED-merkkivalo syttyy.
Yhdistetty-tila	Sininen LED-merkkivalo syttyy.
Käyttötila	Bluetooth-tilassa sininen LED-merkkivalo vilkkuu 2 sekunnin välein.
	Radio-tilassa red LED-merkkivalo palaa.
	TF-tilassa red LED-merkkivalo vilkkuu 3 sekunnin välein.
	AUX-in-tilassa kuulokkeet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä ja LED-merkkivalo sammuu.

Huomaa:

1. Kun enimmäisäänenvoimakkuus saavutetaan, laite antaa du du -äänimerkin.

2. Tukee MP3-, WAV- ja WMA-tiedostomuotojen toistoa.

3. Akun merkkivalo iOS-laitteilla.

4. Micro USB -liitäntää käytetään usein latausliitäntänä.

Jos pariliitosta ei muodosteta Bluetooth-kuulokkeiden siirtyessä pariliitoksen muodostustilaan, kytke kuulokkeet pois päältä virran säästämiseksi.

Älä käytä muita toimintoja Bluetooth-yhteyttä luodessasi ohjelmavirheiden välttämiseksi.

Valitse sopiva äänenvoimakkuus kuulovaurioiden välttämiseksi.

Käytä Bluetooth-kuulokkeita niille soveltuvassa ympäristössä kuulokkeiden vaurioitumisen välttämiseksi.

Lataa kuulokkeet, jos ne ovat olleet pitkään poissa käytöstä.

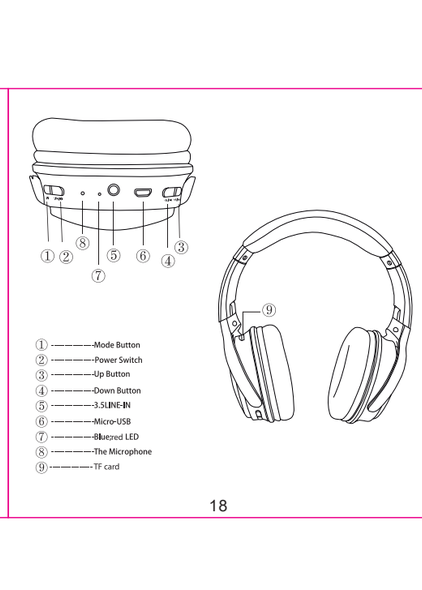

Brukerveiledning for BT077

Produktspesifikasjoner:
Bluetooth-versjon: V 5.0
Støtteprofil: A2DP\AVCTP\AVDTP\AVRCP\HFP\
SPP\SMP\ATT\GAP\GATT\RFCOMM\SDP\L2CAP PROFILE
Rekkevidde: 10 m
Frekvensområde: 2,402 GHz–2,480 GHz
Batterispesifikasjoner: 3.7V, 250 mAh, innebygd oppladbart litiumbatteri
Ladespenning: DC 4,2–5,5 V
Ladetid: ca. 2 timer
Tale-/musikkavspillingstid: ca. 7 timer
Produktet omfatter:
1. Et par sammenleggbare flerfunksjonelle Bluetooth-hodetelefoner, BT077
2. Ladekabel
3. Lydkabel
4. Brukerveiledning
Beskrivelse av knapper:
M: bryter for tre typer avspillingsmodus (TF, radio, Bluetooth)
⏻ /▶||/↰:On/Off/ Spill av eller sett musikk på pause / svar eller avvis anrop.
▶▶ |/V+: Hold inne for å gå til neste sang eller radiostasjon / trykk raskt for å øke volumet.

|◀◀/V -: Hold inne for å gå til forrige sang eller radiostasjon / trykk raskt for å senke volumet.

Bluetooth-modus:
1) Paring:
a. Pare første gang: Slå på Bluetooth-hodetelefonene. De starter automatisk i Bluetooth-modus. Et talesignal lyder «Bluetooth Mode», mens LED-lyset blinker raskt og vekselvis blått og red. Åpne enhetens Bluetooth-søkefunksjon, og velg BT077. Passord kreves ikke. Etter at paringen er fullført, lyder talesignalet «Connected», og LED-lyset lyser blått.

b. Pare på nytt: Slå av den tilkoblede smartenhetens Bluetooth-funksjon. Et talesignal lyder «Disconnected». Hvis hodetelefonene ikke kan søke og pare med siste tilkoblede smartenhet innen 3 sekunder, vil de automatisk gå tilbake til paringsmodus. LED-lyset blinker raskt og vekselvis blått og red. Åpne Bluetooth-søkefunksjonen på en annen smartenhet, og velg BT077. Passord kreves ikke. Etter at paringen er fullført, lyder talesignalet «Connected», og LED-lyset lyser blått.

c. Oppfølgingsparing: Den sist tilkoblede enheten pares automatisk 3 sekunder etter oppstart.

2) Besvare anrop:
Trykk raskt på ⏻ /▶||/↰ ved innkommende anrop.
3) Avslutte anrop:
Trykk raskt på ⏻ /▶||/↰ etter oppringing.
4) Avvise anrop:
Hold inne ⏻ /▶||/↰ .
5) Ring det siste utgående nummeret på nytt:
Dobbeltklikk ⏻ /▶||/↰ .
6) Spill av musikk:
Trykk raskt på ⏻ /▶||/↰ etter at hodetelefonene er koblet til smartenheten.
Avspillingsmodus med mikro-SD-kort:
1) Når sporet er tomt, setter du inn mikro-SD-kortet. Et talesignal lyder «TF Mode». Deretter spilles medier av automatisk.
2) Når mikro-SD-kortet er satt inn, bytter du til TF-modus gjennom M.
FM-radiomodus:
1) Når hodetelefonene er på, bytter du til FM-modus gjennom M. Et talesignal lyder «Radio Mode».
2) Brukertips: Trykk raskt på ⏻ /▶||/↰ for å søke etter og lagre stasjoner automatisk. (Du kan avbryte søket med et nytt raskt trykk.)

Så snart du går inn i FM-modus igjen, spilles den første lagrede radiokanalen automatisk av. Hvis du vil søke på nytt, trykker du raskt på ⏻ /▶||/↰ på nytt i radiomodus.
Lyd inn-modus:

Når hodetelefonene er på, setter du inn lydkabelen. Et talesignal lyder «Line-in Mode». Deretter spilles smartenhetens medier automatisk av.
Status for LED-lys:

Ladestatus	LED-lyset lyser rødt. Når hodetelefonene er fulladet, slås LED-lyset av.
Strøm på-status	Det blå LED-lyset slås på.
Strøm av-status	LED-lyset slås av.
Parestatus	LED-lyset blinker raskt og vekselvis blått og red.
Standby-status	Det blå LED-lyset slås på.
Tilkoblet status	Det blå LED-lyset slås på.
Bruksstatus	Bluetooth-modus: Det blå LED-lyset blinker annet hvert sekund.
	Radio-modus: Det red LED-lyset slås på.
	TF-modus: Det red LED-lyset blinker tredje hvert sekund.
	Lyd inn-modus: Hodetelefonene slås automatisk av, og LED-lyset slås av.

Merk:

1. Talesignal varsler ved maks volum.

2. Støtter avspilling i MP3-, WAV-, WMA-format.

3. Batteriindikasjon på iOS.

4. Mikro-USB brukes som vanlig ladeport.

Ved manglende tilkobling etter at Bluetooth-hodetelefonene går inn i paremodus, må du slå av hodetelefonene for å spare strøm.

For å unngå programfeil må du ikke utføre andre operasjoner når du bruker Bluetooth-søkefunksjonen.

Velg et passende volum, slik at du ikke skader hørselen din.

Merk at bruk av Bluetooth-hodetelefonene i et egnet miljø kan forebygge skade på hodetelefonene.

Lade hodetelefonene etter lengre tid uten bruk.

Bruksanvisning för BT077

Produktinformation:
Bluetooth-version: V 5.0
Supportprofil: A2DP\AVCTP\AVDTP\AVRCP\HFP\
SPP\SMP\ATT\GAP\GATT\RFCOMM\SDP\L2CAP PROFILE
Effektiv räckvidd: 10 m
Frekvensområde: 2,402 GHz–2,480 GHz
Batterispecifikation: 3,7 V, 250 mAh, inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri
Laddningsspänning: DC 4,2–5,5 V
Laddningstid: cirka 2 timmar
Tal-/musiktid: cirka 7 timmar
Medföljande delar:
1. Ett hopvikbart BT077 Bluetooth-headset med multifunktion
2. En laddningskabel
3. En AUX-kabel
4. En bruksanvisning
Knappbeskrivning:
M: Knapp med tre olika uppspelningslägen (TF-läge, radio-läge, Bluetooth-läge)
⏻ /▶||/↰: On/Off/Spela eller pausa musik/ svara eller avvisa samtal
▶▶ |/V+: Håll knappen intryckt för nästa sång eller radiokanal/ tryck för att höja volymen
|◀◀/V -: Håll knappen intryckt för föregående sång eller radiokanal/ tryck för att sänka volymen

Bluetooth-läge:
1) Parkoppling:
a. Parkoppling första gången: Sätt på Bluetooth-headsetet. Bluetooth-läge startas automatiskt och röstmeddelande aviserar ”Bluetooth Mode”. Lysdioden växlar snabbt mellan blått och red ljus. Starta smartenhetens Bluetooth-sökfunktion och välj enhet BT077, inget lösenord krävs. När parkopplingen lyckats hörs röstmeddelande ”Connected” och lysdioden får ett varaktigt blått ljus.

b. Ny parkoppling: Stäng av den anslutna smartenhetens Bluetooth-funktion. Röstmeddelande aviserar ”Disconnected”. Om den senast anslutna smartenheten inte kan lokaliseras och anslutas inom 3 sekunder kommer headsetet automatiskt återgå till parkopplingsläge och lysdioden växlar snabbt mellan blått och red ljus. Starta Bluetooth-sökfunktionen på en annan smartenhet och välj enhet BT077, inget lösenord krävs. När parkopplingen lyckats hörs röstmeddelande ”Connected” och lysdioden får ett varaktigt blått ljus.
c. Återkommande parkoppling: den senast anslutna enheten kommer automatiskt att parkopplas 3 sekunder efter start.

2) Ta emot samtal:
Tryck ⏻ /▶||/↰ vid inkommande samtal.
3) Avsluta samtal:
Tryck ⏻ /▶||/↰ för att avsluta samtal.
4) Avvisa samtal:
Håll inne ⏻ /▶||/↰.
5) Återupprinpning av senaste utgående samtal:
Dubbelklicka på ⏻ /▶||/↰ .
6) Spela musik:
Tryck ⏻ /▶||/↰ efter parkoppling med smartenhet.
Uppspelningsläge för Micro SD-kort.
1) Sätt in Micro SD-kortet i den tomma kortläsaren. Röstmeddelande aviserar ”TF Mode”. Media spelas upp automatiskt.
2) Byt till TF-läge genom att trycka på M när Micro SD-kortet sitter i kortläsaren.
FM radio-läge:
1) Sätt på headsetet och byt till FM-läge genom att trycka på M. Röstmeddelande aviserar ”Radio Mode”.

2) Tips: Tryck på ⏻ /▶||/↰ för att söka efter och spara kanaler automatiskt (åtgärden avbryts genom att trycka en gång till under sökningen). När du återgår till FM-läge kommer den först sparade radiokanalen att automatiskt spelas. Tryck på⏻ /▶||/↰ i Radio-läge för att göra en ny sökning.
Line-in-läge:
Sätt på headsetet och anslut line-in-kabeln. Röstmeddelande aviserar ”Line-in Mode”. Smartenhetens media spelas upp automatiskt.
Lysdiodstatus:

Laddning	Fast rött ljus. När batteriet är fulladdat släcks lysdioden.
Enhet PÅ	Blå lysdiod tänds.
Enhet AV	Lysdioden släcks.
Parkoppling	Lysdiod växlar snabbt mellan blått och red ljus.
Standby	Blå lysdiod tänds.
Anslutning	Blå lysdiod tänds.
Användning	Bluetooth-läge: Blå lysdiod blinkar varannan sekund.
	Radio-läge: red lysdiod tänds.
	TF-läge: red lysdiod blinkar var tredje sekund.
	AUX-läge: Headsetet stängs av automatiskt och lysdioden släcks.

OBS!

1. Vid varning för max-volym hörs röstmeddelande ”du du”.

2. Stödjer uppspelning av MP3-, WAV- och WMA-format.

3.Batteriindikation på IOS.

4. Anslutning via Micro USB-port.

Om Bluetooth-headsetet inte ska parkopplas när det är i kopplingsläge bör enheten stängas av för att spara ström.

För att undvika programfel bör inga andra funktioner användas medan Bluetooth-sökning sker.

Välj en lämplig ljudvolym för att undvika hörselskador.

Observera att användning av Bluetooth-headsetet under goda förhållanden reducerar risken för skador på headsetet.

Ladda alltid headsetet om det inte använts under lång tid.