

# Varavirtalähde ja langaton laturi KÄYTTÖOHJE

VEEGO



## **Käyttöohje**

---

Kiitos LAPCARE Power Bank -varavirtalähteen hankkimisesta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

### **Tuotetiedot**

Akkutyyppe: Litiumpolymeeri

Akun kapasiteetti: 10000 mAh

Micro USB -syöttöjännite: DC 5 V 2 A / 9 V 2 A

USB C -syöttöjännite: DC 5 V 2 A / 9 V 2 A

USB-lähtöjännite: 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A QC 3,0 18 W


USB C -lähtöjännite: 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A PD 18 W

Langaton lähtöjännite: 5 W / 7,5 W / 10 W

Mitat: 158 x 77 x 17,8 mm

Paino: 237 g

### **Tuotteen kuvaus**

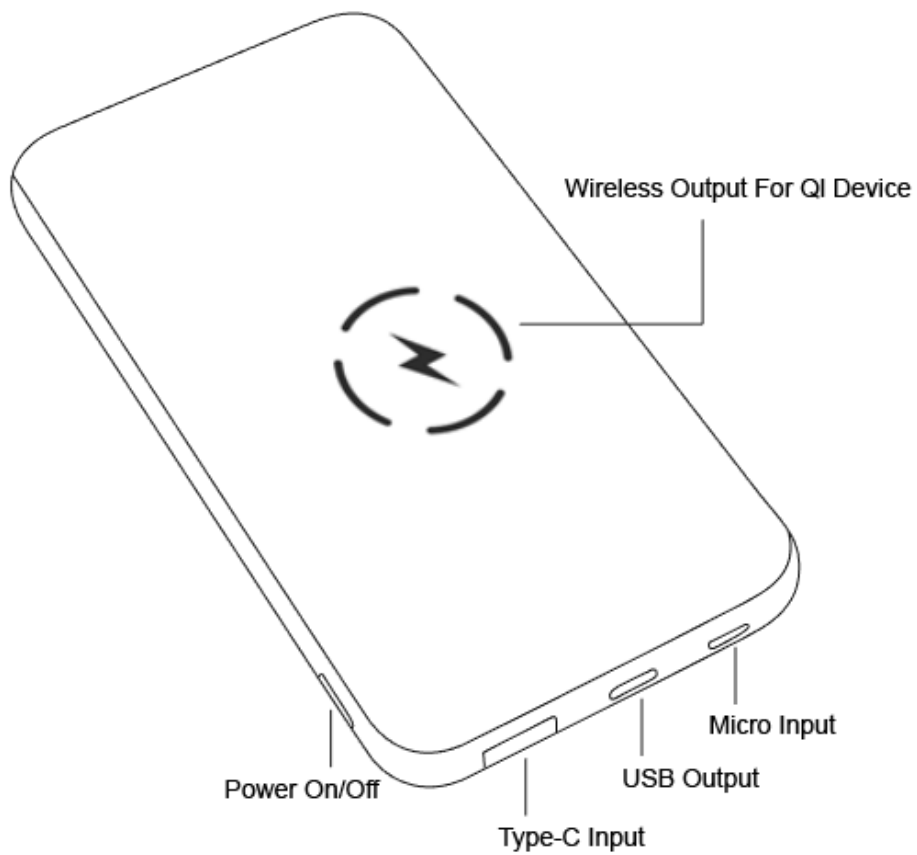


**Virtapainike:** Kun virtapainiketta painetaan, merkkivalo syttyy.

**LED-merkkivalot:** Kun lataus on käynnissä, viimeinen LED-merkkivalo vilkkuu. Kun latausta puretaan, LED-merkkivalot palavat. Jos laitteesta loppuu virta, se kytkeytyy pois päältä.

**Vinkki:** Lataa laite, kun viimeinen LED-merkkivalo alkaa vilkkua. Laitteessa on ylilataussuoja.

## **Latausohje**

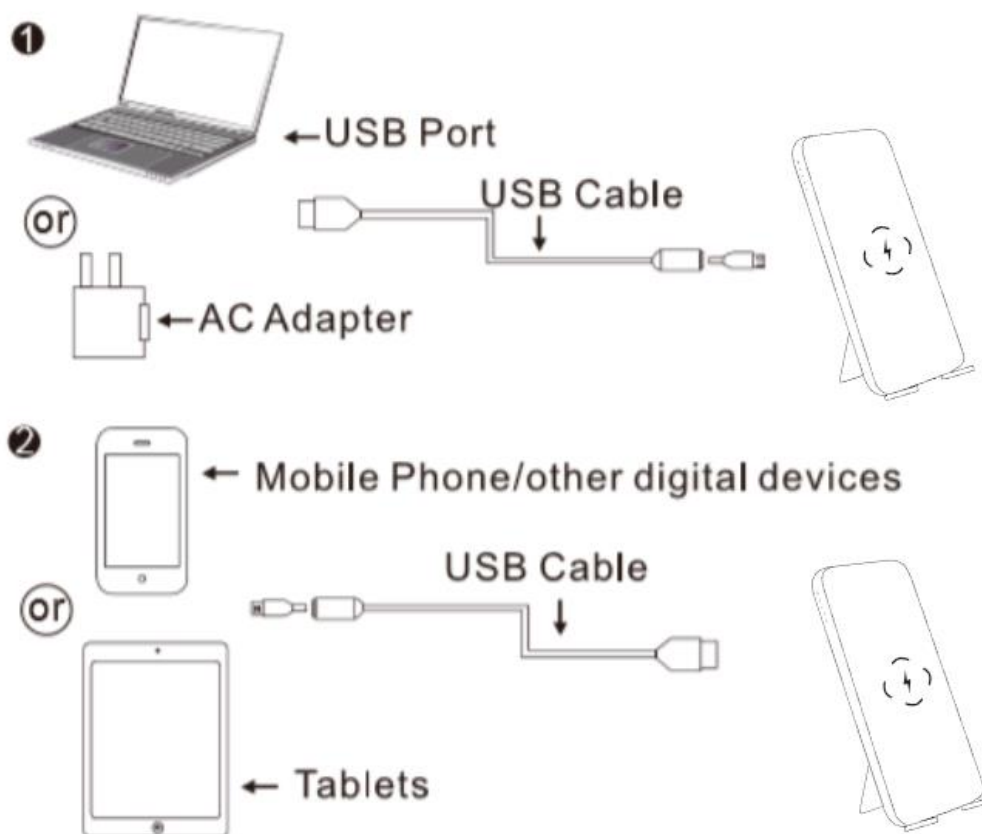

**Huomio:** Jos laite ei reagoi, kun virtapainiketta painetaan, lataa laite.

**Tärkeää:** Kytke laitteeseen virta, ennen kuin alat ladata muita laitteita.

Lataa laite vähintään kolmen kuukauden välein, jotta sen akut eivät vahingoitu.

Kun laite on tullut käyttökänsä päähän, toimita se paikallisten määräysten mukaiseen elektroniikkajätteen keräyspisteeseen.

**Varoitus:**

Virtalähdettä EI SAA altistaa avotulelle.

Virtalähdettä EI SAA purkaa osiin, avata, puristaa kasaan, taivuttaa, vääntää, leikata eikä upottaa nesteeseen.

Virtalähdettä EI SAA yritetään kuivattaa millään laitteella tai lämmönlähteellä, kuten hiustenkuivaajalla tai mikroaaltouunissa.

Lapset saavat käyttää virtalähdettä vain aikuisen valvonnassa.

Vältä virtalähteen pudottamista erityisesti koville alustoille.