

Powerbank med trådlös laddare

BRUKSANVISNING

VEEGO



Bruksanvisning

Tack för att du har köpt LAPCARE Power Bank. För bästa prestanda och säkerhet när du använder den här produkten ska du läsa dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Produktspecifikationer

Celltyp: Litiumpolymer

Batterikapacitet: 10 000 mAh

Ineffekt via mikro-USB: DC 5V 2A/9V 2A

Ineffekt via USB-C: DC 5V 2A/9V 2A

Uteffekt via USB: 5V 3A/9V 2A/12V 1,5A QC3,0 18W


Uteffekt via USB-C: 5V 3A/9V 2A/12V 1,5A PD18W

Trådlös 5W/7,5W/10W uteffekt

Mått: 158 x 77 x 17,8 mm

Vikt: 237 g

Produktritning

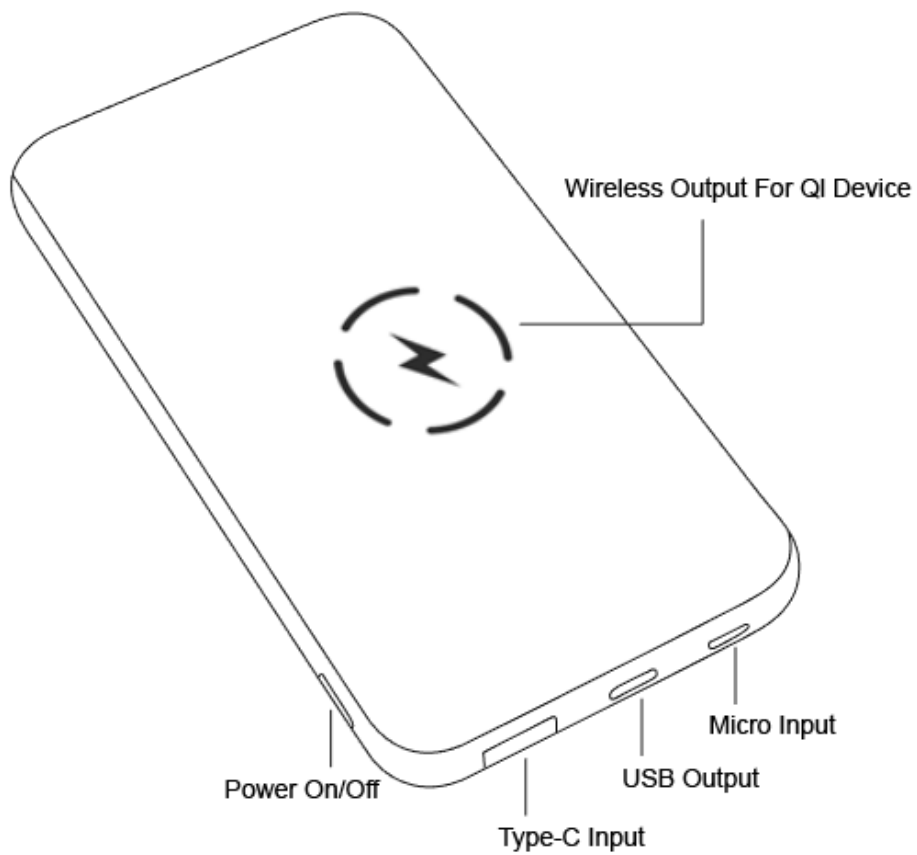


On/Off: Tryck på On/Off-knappen. LED-indikatorn tänds.

LED-indikatorer: Den sista LED-indikatorn kommer att blinka under laddning. LED-indikatorerna lyser när enheten används. Enheten kommer automatiskt att stängas av när batteriet är slut.

Observera: Ladda enheten när den sista indikatorn börjar blinka. Enheten har en säkerhetsanordning som hindrar batteriet från att ta skada vid överladdning.

Laddningsinstruktioner

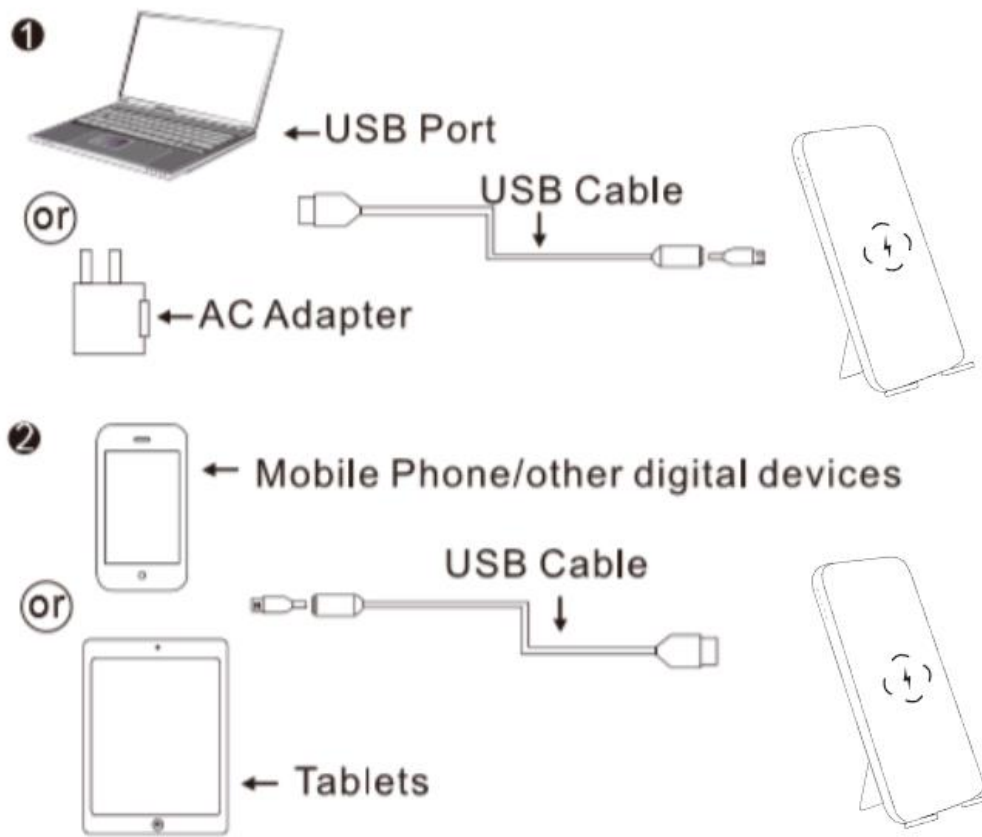

Viktigt: Om ingenting händer när du trycker på On/Off-knappen måste du ladda enheten omedelbart.

Viktigt: Starta enheten innan du kopplar den till andra enheter.

Ladda enheten minst var tredje månad för att undvika att battericellerna i powerbanken skadas. Kontakta din lokala återvinningscentral för att ta reda på korrekt sätt att kassera din förbrukade enhet enligt lokala bestämmelser.

Varning:

Du får INTE kasta in powerbanken i öppen eld.

Du får INTE ta isär, öppna, krossa, böja, deformera, punktera, strimla eller nedsänka powerbanken i vätska.

Du får INTE försöka torka enheten med hjälp av någon apparat eller värmekälla, såsom hårtork eller mikrovågsugn.

Barn ska hållas under uppsikt när de använder enheten.

Undvik att tappa den här bärbara powerbanken, särskilt på hårda ytor.